



eve shutter switch 😊

DE	Das ist Eve Shutter Switch	4
EN	Meet Eve Shutter Switch	24
FR	Découverte d'Eve Shutter Switch	44

www.evehome.com/global

Das ist Eve Shutter Switch

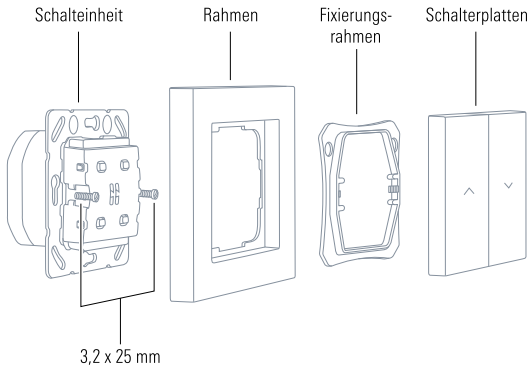

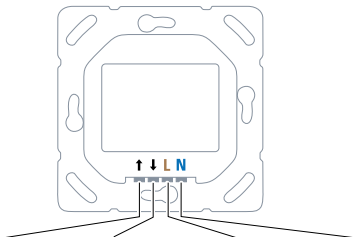

Rollladen hoch Rollladen runter Außenleiter / Phase Neutral

- Spannung: 230 V~ 50 / 60 Hz
- Max Anschlussleistung: 750 VA
- Max Laststrom: 6 A (max. 5 A pro Kanal)
- Anschlussklemmen: 1,5 mm² starrer Draht
- Unterputzdosenmaß: ø 68 mm, min. 35 mm Tiefe
- Umgebungstemperatur : -10 °C bis 50 °C
- Betriebsluftfeuchtigkeit: max. 85% rH, nicht kondensierend
- Schutzart: IP20
- Frequenzbereich: 2402 - 2480 MHz (BLE) / 2405 – 2480 MHz (Thread)
- Funkleistung: max. 12 dBm (EIRP)

DE

EN

FR

Erste Schritte



ACHTUNG – Gefahr eines Stromschlages!

Anschluss, Montage und Inbetriebnahme von Eve Shutter Switch dürfen nur durch eine autorisierte Elektrofachkraft erfolgen. Vor Installation ist die Anlage spannungsfrei zu schalten!

Eve Shutter Switch dient dem direkten Schalten fest angeschlossener elektrischer Verbraucher mit einer Versorgungsspannung von 230 V~. Hierzu zählen insbesondere Antriebsmotoren für Rollläden, nicht jedoch elektrische Heizungen, Arbeitsmaschinen jeglicher Art und Steckdosen.


Eve Shutter Switch wurde zum Einsatz im Haushalt und in ähnlichen ortsfesten Installationen entwickelt. Vor Installation ist die Eignung anhand der technischen Daten und der Einsatzbedingungen zu überprüfen.

Eve Shutter Switch darf nicht eingesetzt werden in Verbindung mit lebenserhaltenden Geräten oder mit Verbrauchern, die zu Gefahren für Leib oder Leben von Menschen und Tieren oder zu Gefahren für Sachwerte führen können.

Nur einen Motor je Schalter anschließen. Soll Eve Shutter Switch zwei Motoren betreiben, ist ein Trennrelais zu verwenden. Hinweise des Motorenherstellers beachten.

Installation - Vorbereitung

Schalte die Sicherung des Stromkreises deiner Rollladensteuerung in deinem Sicherungskasten ab. Stelle sicher, dass kein Strom fließt, indem du deinen bestehenden Rollladenschalter einige Male betätigst.

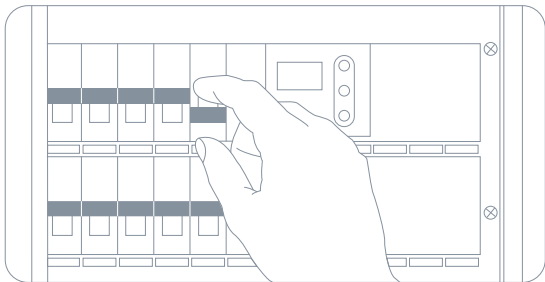

DE

EN

FR


Installation

① Entferne deinen aktuellen Rollladenschalter

Löse deinen bestehenden Rollladenschalter und ziehe ihn heraus. Beachte die momentane Verdrahtung und mache bei Bedarf ein Foto von dieser. Üblicherweise erkennst du an der Richtung, aus der die Kabel in die Dose geführt sind, sowie an der Beschriftung deines alten Rollladenschalters, welche Leitung der stromführende Eingang (L) ist und welche zum Antrieb führt.



Die Installation von Eve Shutter Switch kann nur erfolgen, wenn in deiner Dose ein Neutraleiter (N), üblicherweise blau) vorhanden ist.

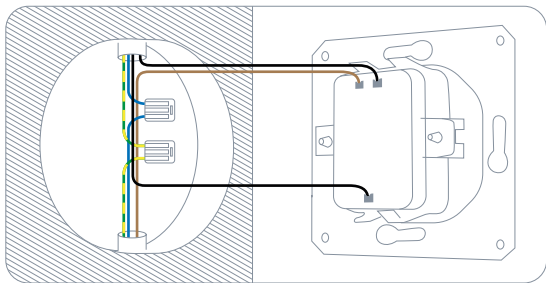


DE

EN

FR

Merke dir, welche Leitung mit dem Eingang deines alten Rollladenschalters (**L**) verbunden ist, etwa durch Markierung mit einem Klebeband. Löse dann die bestehende Verdrahtung und entferne deinen alten Rollladenschalter.


○ Schließe Eve Shutter Switch an

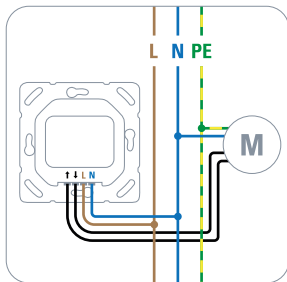

- ↑ : Rollladen hoch
- ↓ : Rollladen runter
- L: Außenleiter / Phase
(stromführende Leitung)
- N: Neutraleiter

Eve Shutter Switch benötigt den Anschluss eines Neutraleiters. Falls kein Neutraleiter in der Dose vorhanden ist, kann Eve Shutter Switch an dieser Stelle nicht eingesetzt werden.

i Eve Shutter Switch benötigt keine Verbindung zum Schutzleiter / Erdung (PE, üblicherweise grün/gelb).

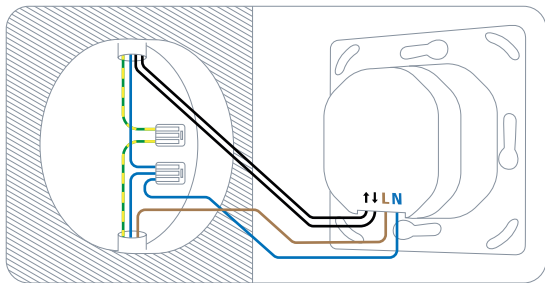





DE

EN

FR

Montage

- ① Setze die Schalteinheit in die Unterputzdose und befestige diese mit den mitgelieferten Schrauben (3,2 x 25 mm).
- ② Platziere den mitgelieferten oder deinen vorherigen Rahmen auf der Schalteinheit und befestige den Fixierungsrahmen.
- ③ Drücke abschließend die Schalterplatten auf die Schalteinheit.
- ④ Schalte die Sicherung des Stromkreises deines Rollladenschalters in deinem Sicherungskasten wieder ein. Du kannst deinen Rollladen nun mit Eve Shutter Switch steuern.

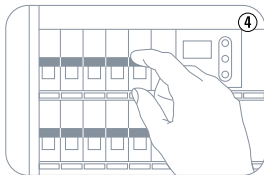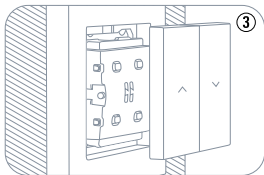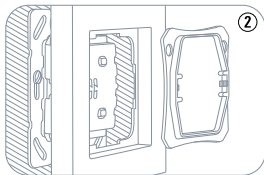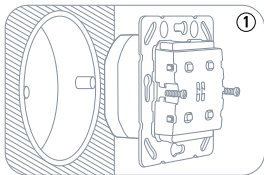

DE

EN

FR


Einrichtung in der Eve App

Eve Shutter Switch kann mit der Eve-App oder mit Apps und Sprachassistenten deiner bevorzugten Plattformen genutzt werden. Stelle sicher, dass du einen kompatiblen Thread Border Router besitzt. Mehr dazu auf evehome.com/hub

Abhängig von deiner Plattform können sich die Produkteigenschaften unterscheiden, siehe evehome.com/eve-shutter-switch

Öffne die Eve-App und tippe auf Zubehör hinzufügen. Eve wird dich nun durch den Installationsprozess leiten.

Wenn du Eve bereits zuvor eingerichtet hast, öffne die Eve-Einstellungen und füge Eve Shutter Switch hinzu.

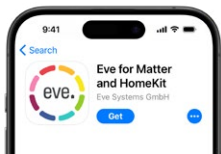

Nutze zum Hinzufügen von Eve Shutter Switch den Matter-Code auf der Rückseite dieser Anleitung. Bewahre deinen Matter-Code an einem sicheren Platz auf.

DE

EN


FR

Manuelle Einrichtung

Wenn du Eve Shutter Switch zu einer Plattform ohne Unterstützung in der Eve-App hinzugefügt hast, kannst du diese direkt an Eve Shutter Switch einstellen.

- ① **Einrichtungsmodus aktivieren:** Halte die Schalterplatten oben links und unten rechts 3 Sekunden lang gedrückt und lasse sie los, sobald die LED gelb und blau blinkt.
- ② **Rollladen hochfahren:** Wenn der Rollladen noch nicht vollständig hochgefahren ist, halte jetzt die Taste mit dem Aufwärtspfeil gedrückt, um ihn ganz zu öffnen.
- ③ **Obere Position einstellen:** Halte die Schalterplatten oben links und unten rechts erneut 3 Sekunden lang gedrückt und lasse sie los, sobald die LED gelb und blau blinkt.
- ④ **Rollladen herunterfahren:** Halte nun die Taste mit dem Abwärtspfeil gedrückt, um den Rollladen ganz herunterzufahren, und lasse sie los, sobald sich der Rollladen nicht mehr bewegt.
- ⑤ **Untere Position einstellen:** Halte die Schalterplatten oben links und unten rechts wie zuvor 3 Sekunden lang gedrückt und lasse sie los, sobald die LED gelb und blau blinkt.

- ⑥ Rollläden wieder hochfahren: Ist die untere Position eingestellt, halte die Taste mit dem Aufwärtspfeil gedrückt, um den Rollladen wieder hochzufahren.
- ⑦ Einrichtungsmodus beenden: Lasse die Taste los, wenn sich der Rollladen nicht mehr bewegt, und drücke ein letztes Mal die Schalterplatten oben links und unten rechts, um den Einrichtungsmodus zu beenden. War die Einrichtung erfolgreich, blinkt die LED grün.

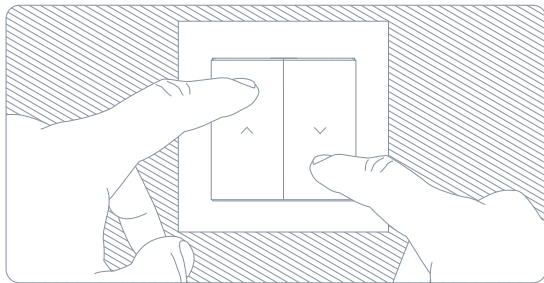


DE

EN


FR

Viel Spaß

Steuere deinen Rollladen über die App oder mit deiner Stimme.

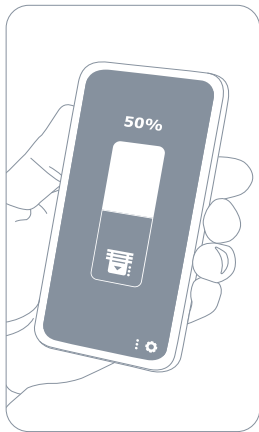


Du kannst deinen Rollladen auch direkt mit Eve Shutter Switch schalten.

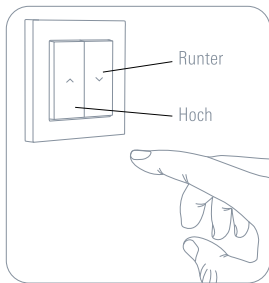


Zurücksetzen

- ① Entferne die linke Schalterplatte, indem du diese Schalterplatte vorsichtig an der Oberkante nach unten ziehst.

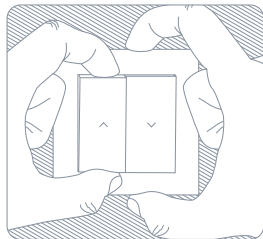

- ② Drücke gleichzeitig die beiden linken Taster für 10 Sekunden.

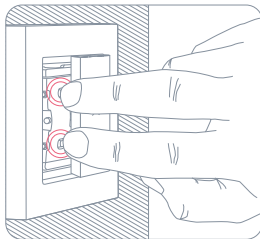






DE

EN

FR

Demontage

- ① Schalte die Sicherung des Stromkreises deines Lichtschalters in deinem Sicherungskasten ab.
- ② Stelle sicher, dass kein Strom fließt, indem du Eve Shutter Switch einige Male betätigst.
- ③ Entferne die Schalterplatten, indem du die Schalterplatten vorsichtig an der Oberkante nach unten ziehst.
- ④ Entferne den Fixierungsrahmen und ziehe den Rahmen ab.
- ⑤ Du kannst nun die Schalteinheit aus deiner Unterputzdose entfernen und die Leitungen lösen.

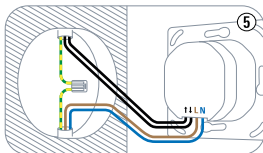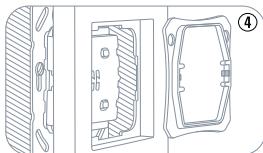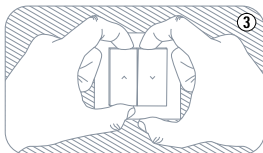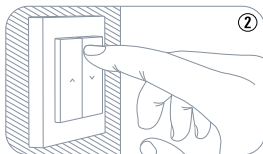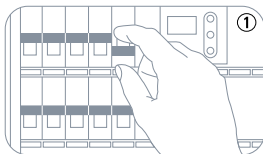


DE

EN

FR

Videoanleitung

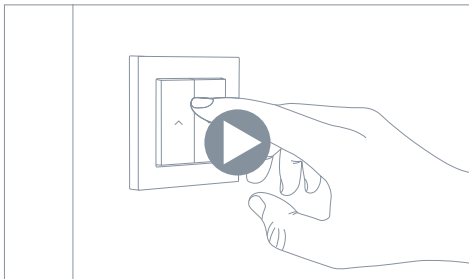

www.evehome.com/install-shutterswitch

Alles bestens?

Schreibe eine Rezension und erzähle deinen Freunden von Eve
Bleibe auf dem Laufenden und entdecke mehr:



Facebook
facebook.com/meeteve



Eve Newsletter
evehome.com/newsletter



X
[@meeteve](https://twitter.com/meeteve)



YouTube
[@MeetEve](https://youtube.com/MeetEve)



Instagram
[@meet_eve](https://instagram.com/meet_eve)



Eve Blog
blog.evehome.com



Threads
[@meet_eve](https://threads.net/meet_eve)



Bluesky
[@meeteve](https://bluesky.com/meeteve)

DE

EN

FR

Läuft es nicht ganz rund?

Melde dich bei uns!
Besuche unsere Knowledge Base oder wende dich an unser Support-Team





help.evehome.com



evehome.com/contact

Meet Eve Shutter Switch

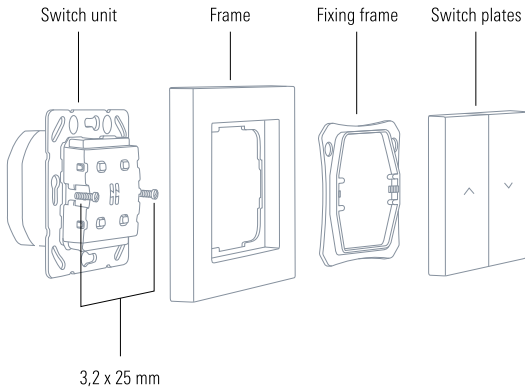

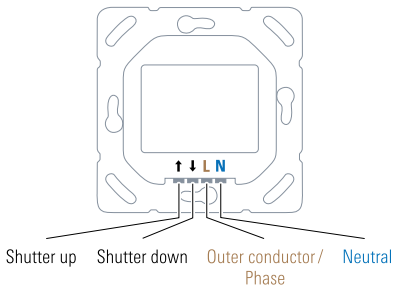

- Voltage: 230 V~ 50 / 60 Hz
- max. connected load: 750 VA
- max. load current: 6 A (max. 5 A per channel)
- Connection terminals: 1.5 mm² rigid wire
- Flush-mounted socket dimension: ø 60 mm, min. 35 mm depth
- Ambient temperature: -10 °C to 50 °C
- Operating humidity: max. 85%, non-condensed
- Protection rating: IP20
- Frequency range: 2402 - 2480 MHz (BLE) / 2405 – 2480 MHz (Thread)
- RF Power: max. 12 dBm (EIRP)

DE

EN

FR

Get Started



CAUTION - Risk of electric shock!

Only authorized electricians may connect, install and set up Eve Shutter Switch. Before installation, ensure the system is disconnected from the power supply!


Eve Shutter Switch is used to directly switch permanently connected electrical loads with a supply voltage of 230 V~. Eve Shutter Switch is designed for use in household and similar fixed installations. Before installation, ensure suitability by reviewing the technical data and the operating conditions.

Eve Shutter Switch must not be used in conjunction with life-support systems or other devices that could put the life or health of humans and animals at risk or risk property damage.

Connect only one motor per switch. If Eve Shutter Switch is to operate two motors, an isolating relay must be used. Follow the motor manufacturer's instructions.

Installation - Preparation

In your fuse box, switch off the fuse connected to your shutter switch. Press the buttons on your current shutter switch a few times to make sure that there is no current flowing.

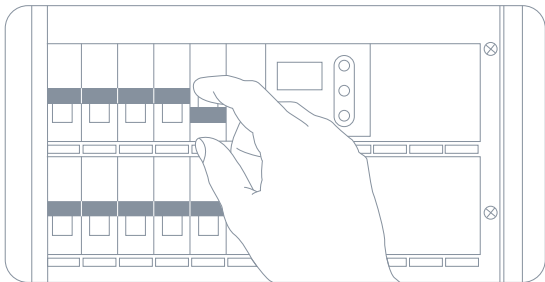

DE

EN

FR


Installation

Remove your current shutter switch

Loosen your existing shutter switch and pull it out. Note the current wiring and take a photo of it if necessary. You can usually tell which line is the current-carrying input (L) and which line leads to the shutter by the direction from which the cables are led into the box and by the inscription on your current shutter switch.



Eve Shutter Switch can only be installed if there is a neutral line (N, usually blue) in your outlet.

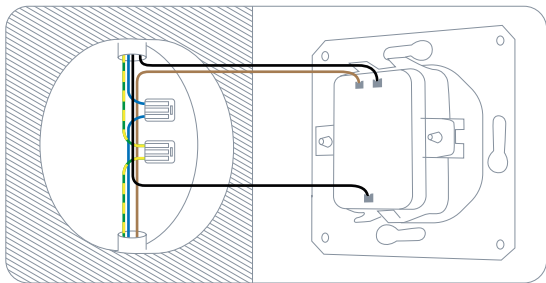


DE

EN

FR

Remember which line is connected to the input on your current shutter switch (**L**), for example by marking it with adhesive tape. Then disconnect the existing wiring and remove your current shutter switch.


② Connect Eve Shutter Switch

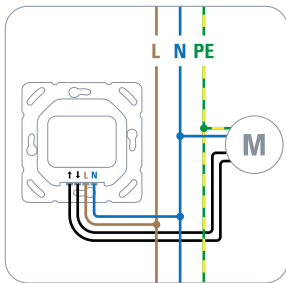

- ↑ : Shutter up
- ↓ : Shutter down
- **L**: Outer conductor / phase (current-carrying line)
- **N**: Neutral line

Eve Shutter Switch requires that a neutral line is connected. If the outlet is not equipped with a neutral line, Eve Shutter Switch is incompatible with this outlet.

i Eve Shutter Switch does not require a connection to a protective conductor / ground wire (PE, usually green/yellow).

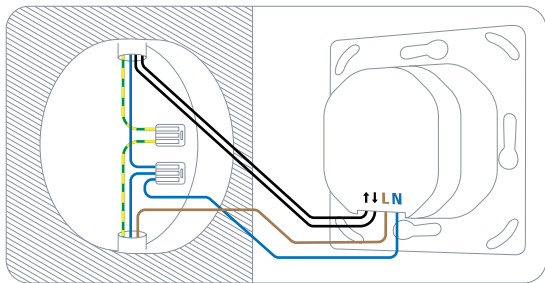





DE

EN

FR

Mounting

- ① Place the switch unit in the flush-mounted socket and secure it with the 3.2 x 25 mm screws (included).
- ② Place the supplied or your existing frame on the switch unit and secure it with the fixing frame.
- ③ Press the switch plates onto the switch unit.
- ④ In your fuse box, switch on the fuse dedicated to the circuit of that shutter switch. You should now be able to move your shutter by pressing Eve Shutter Switch.

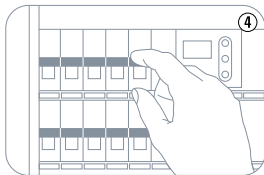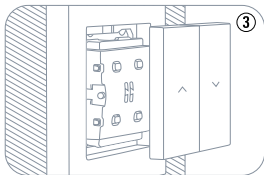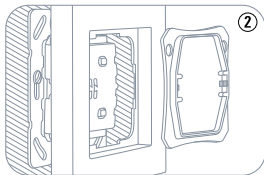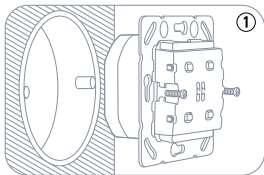

DE

EN

FR


Setup in the Eve app

Access Eve Shutter Switch using the Eve app, or the apps or voice assistants of your preferred platforms. Make sure to have a compatible Thread Border Router. Learn more at evehome.com/hub

Feature sets may vary, depending on your platform. More information at evehome.com/eve-shutter-switch

Open the Eve app and tap Add Accessories. Eve will now guide you through the setup process.

If you already have the Eve app installed and a device added, open the Eve app settings and add Eve Shutter Switch.

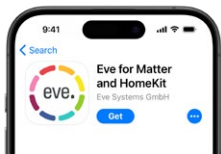

To add Eve Shutter Switch, use the Matter code on the back of this manual. Please keep your Matter Setup Code in a safe place.

DE

EN


FR

Manual setup

If you have added Eve Shutter Switch to a platform that is not supported in the Eve app, you can set it up directly on Eve Shutter Switch.

- ① **Activate setup mode:** Press and hold the switch plates at the top left and bottom right for 3 seconds and release them as soon as the LED flashes yellow and blue.
- ② **Move the roller shutter up:** If the roller shutter is not yet fully raised, press and hold the up arrow to open it completely.
- ③ **Set top position:** Press and hold the switch plates at the top left and bottom right again for 3 seconds and release them as soon as the LED flashes yellow and blue.
- ④ **Lower roller shutter:** Now press and hold the down arrow to lower the roller shutter completely and release it as soon as the roller shutter stops moving.
- ⑤ **Set down position:** Press and hold the switch plates at the top left and bottom right for 3 seconds as before and release them as soon as the LED flashes yellow and blue.

- ⑥ Move the roller shutter up: Once the lower position has been set, press and hold the up arrow to raise the roller shutter again.
- ⑦ Exit setup mode: Release the up arrow when the roller shutter stops moving and Press the switch plates at the top left and bottom right one last time to exit setup mode. If setup was successful, the LED will flash green.

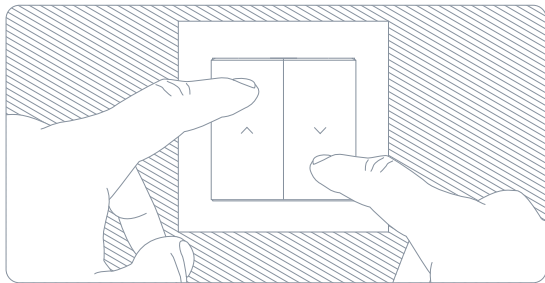


DE

EN


FR

Enjoy

Operate your shutter using the app or a voice command.

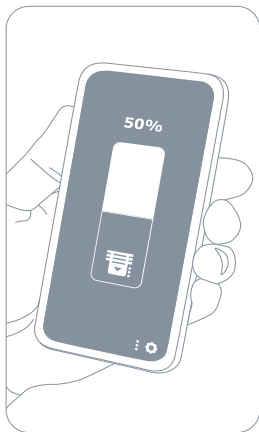


You can also operate your shutters directly via Eve Shutter Switch.

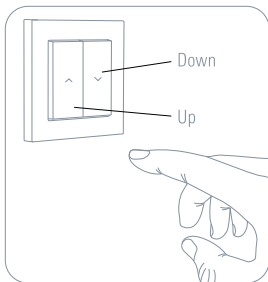


Reset

- ① Remove the left switch plate by pulling down this switch plate from top edge.

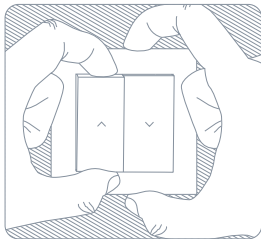

- ② Press both left buttons simultaneously for 10 seconds.

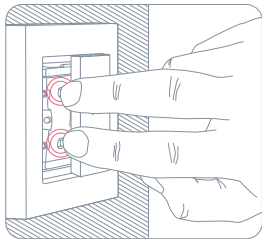






DE

EN

FR

Disassembly

- ① In your fuse box, switch off the fuse connected to your shutter switch.
- ② Make sure that there is no current flowing by pressing the buttons on Eve Shutter Switch a few times.
- ③ Remove the switch plates by pulling down each rocker switch evenly from top edge.
- ④ Remove the fixing frame and remove the frame.
- ⑤ You can now remove the switch unit from your flush-mounted socket and disconnect the cables.

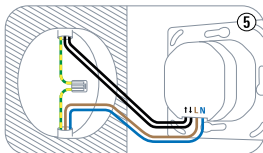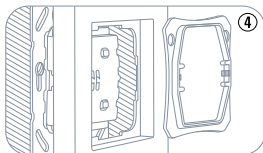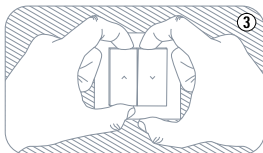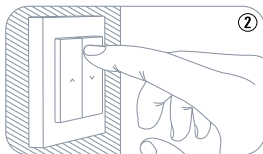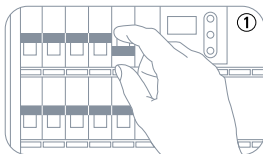


DE

EN

FR

Video installation guide

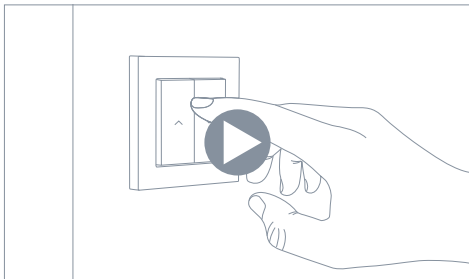

www.evehome.com/install-shutterswitch

Happily connected?

Write a review and tell your friends
Stay in touch and discover more via:



Facebook
facebook.com/meeteve



Eve Newsletter
evehome.com/newsletter



X
[@meeteve](https://twitter.com/meeteve)



YouTube
[@MeetEve](https://www.youtube.com/MeetEve)



Instagram
[@meet_eve](https://www.instagram.com/meet_eve)



Eve Blog
blog.evehome.com



Threads
[@meet_eve](https://www.threads.net/@meet_eve)



Bluesky
[@meeteve](https://bsky.app/profile/meeteve)

Something amiss?

Reach out now:
Visit our knowledge base or contact our support team



help.evehome.com




evehome.com/contact


DE

EN

FR

Découverte d'Eve Shutter Switch

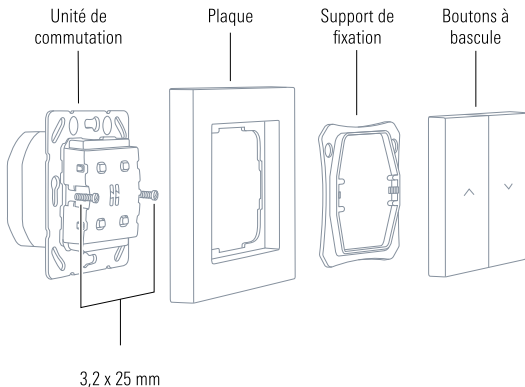

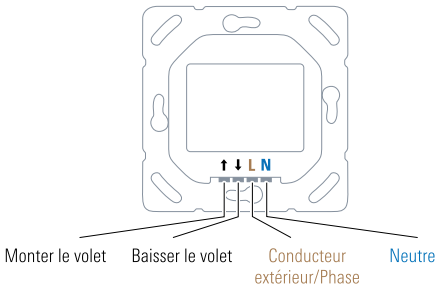

- Tension : ~230 V, 50/60 Hz
- max. charge connectée : 750 VA
- max. courant de charge : 6 A (max. 5 A par canal)
- Bornes de raccordement : fil rigide 1,5 mm²
- Dimensions de la boîte d'encastrement : ø 68 mm, 35 mm de profondeur min.
- Température ambiante : -10 °C à + 50 °C
- Humidité en fonctionnement : 85 % max., sans condensation
- Indice de protection : IP20
- Plage de fréquences : 2 402 à 2 480 MHz (BLE) / 2 405 à 2 480 MHz (Thread)
- Puissance RF: max. 12 dBm (EIRP)

Prise en main



AVERTISSEMENT : risque de choc électrique !

Le branchement, l'installation et la configuration d'Eve Shutter Switch doivent être effectués par un électricien qualifié. Avant de procéder à l'installation, vérifiez que le circuit n'est pas alimenté en électricité !


Eve Shutter Switch permet de commuter directement des charges électriques permanentes dont la tension d'alimentation est d'environ 230 V. Eve Shutter Switch est conçu pour un usage domestique et pour les installations fixes de même nature. Avant l'installation, vérifiez que ce produit est adapté à l'usage voulu en consultant les données techniques et les conditions de fonctionnement.

Eve Shutter Switch ne doit pas être utilisé avec des dispositifs médicaux ou d'autres appareils susceptibles de mettre en danger la vie de personnes ou d'animaux, ou de causer des dégâts matériels.

Ne raccordez qu'un seul moteur par interrupteur. Si l'interrupteur Eve Shutter Switch doit commander deux moteurs, il faut utiliser un relais de coupure. Respectez les consignes du fabricant du moteur.

Installation : préparation

Sur votre tableau électrique, coupez le circuit branché à l'interrupteur de votre volet. Actionnez l'interrupteur du volet à plusieurs reprises pour vérifier qu'aucun courant ne passe.

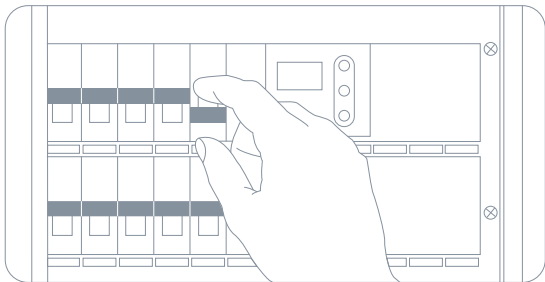

DE

EN

FR


Installation

① Démontez l'interrupteur de volet existant

Dévissez l'interrupteur de volet existant et sortez-le de la boîte d'encastrement. Notez les branchements et prenez-les en photo si nécessaire. Vous pouvez généralement identifier le fil transportant le courant (L) et le fil menant au volet en regardant le sens d'arrivée des câbles dans la boîte d'encastrement. Vous verrez peut-être aussi une inscription sur l'ancien interrupteur de volet.



Eve Shutter Switch ne peut être installé que si la boîte d'encastrement comporte un fil de neutre (N, généralement bleu).

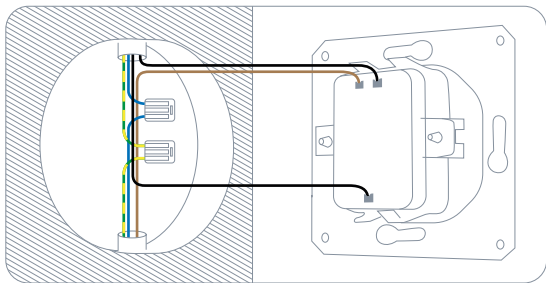


DE

EN

FR


Notez bien quel fil est branché à l'entrée de votre ancien interrupteur de volet (**L**), par exemple en y apposant un ruban adhésif. Débranchez ensuite les fils existants et retirez l'ancien interrupteur de volet.

② Branchez Eve Shutter Switch

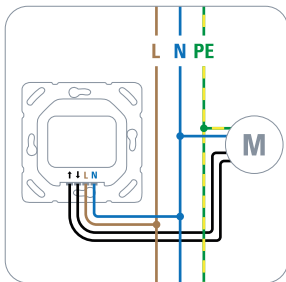

- ↑ : Monter le volet
- ↓ : Baisser le volet
- L : conducteur extérieur/phase (fil transportant le courant)
- N : fil de neutre
Eve Shutter Switch doit être branché à un fil de neutre. Si la boîte d'encastrement n'a pas de fil de neutre, elle n'est pas compatible avec Eve Shutter Switch.

i Il n'est pas nécessaire de brancher Eve Shutter Switch à un conducteur de protection ou à un fil de terre (PE, généralement vert et jaune).

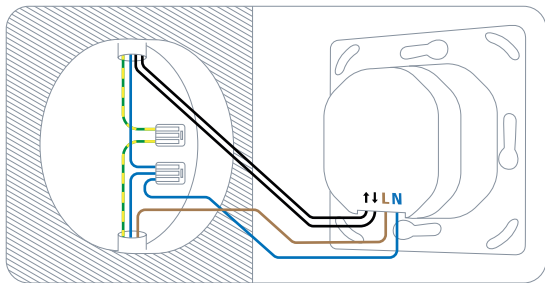





DE

EN

FR

Installation

- ① Insérez l'unité de commutation dans la boîte d'encastrement et fixez-le au moyen des vis 3,2 x 25 mm fournies.
- ② Placez la plaque fournie ou celle de votre choix sur le dispositif d'alimentation, puis mettez en place le support de fixation.
- ③ Emboîtez les boutons à bascule.
- ④ Au niveau de votre tableau électrique, remettez sous tension le circuit alimentant l'interrupteur de volet. Vous devriez alors pouvoir actionner le volet en appuyant sur Eve Shutter Switch.

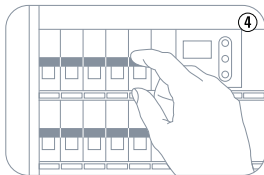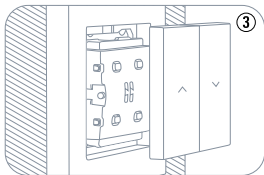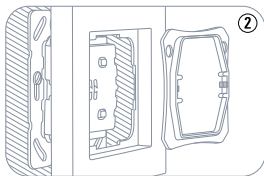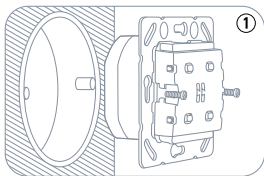

DE

EN

FR


Configuration dans l'app Eve

Accédez à Eve Shutter Switch via l'app Eve, ou avec les apps ou assistants vocaux de vos plates-formes préférées. Vérifiez que vous disposez bien d'un routeur de bordure Thread compatible dans votre logement.

Les fonctionnalités disponibles peuvent dépendre de la plate-forme que vous utilisez. Pour en savoir plus, rendez-vous sur evehome.com/eve-shutter-switch

Ouvrez l'app Eve, puis appuyez sur Ajouter un accessoire. Eve vous guide alors tout au long du processus de configuration.

Si vous avez déjà configuré Eve, ouvrez les réglages d'Eve, puis ajoutez Eve Shutter Switch.

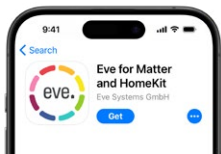

Pour ajouter Eve Shutter Switch, utilisez le code Matter imprimé au dos de ce manuel. Conservez en lieu sûr votre code de configuration Matter.

DE

EN


FR

Configuration manuelle

Si vous avez ajouté Eve Shutter Switch à une plate-forme qui n'est pas gérée dans l'app Eve, vous pouvez la configurer directement sur votre Eve Shutter Switch.

- ① Activez le mode de configuration : appuyez pendant trois secondes sur les enjolveurs d'interrupteur au niveau des angles supérieur gauche et inférieur droit, puis relâchez-les dès que la LED clignote en jaune et en bleu.
- ② Faites remonter le volet roulant : s'il n'est pas encore complètement remonté, appuyez de manière prolongée sur la flèche vers le haut pour l'ouvrir entièrement.
- ③ Réglez la position haute : appuyez à nouveau pendant trois secondes sur les enjolveurs d'interrupteur au niveau des angles supérieur gauche et inférieur droit, puis relâchez-les dès que la LED clignote en jaune et en bleu.
- ④ Faites descendre le volet roulant : appuyez de manière prolongée sur la flèche vers le bas pour baisser entièrement le volet roulant, puis relâchez dès que le volet ne bouge plus.
- ⑤ Réglez la position basse : appuyez une nouvelle fois pendant trois secondes sur les enjolveurs d'interrupteur au niveau des angles supérieur gauche et inférieur droit, puis relâchez-les dès que la LED clignote en jaune et en bleu.

- ⑥ Faites remonter le volet roulant : une fois la position basse définie, appuyez de manière prolongée sur la flèche vers le haut pour faire à nouveau remonter le volet roulant.
- ⑦ Quittez le mode de configuration : relâchez la flèche vers le haut quand le volet ne bouge plus, puis appuyez une dernière fois sur les enjoleurs d'interrupteur au niveau des angles supérieur gauche et inférieur droit pour quitter le mode de configuration. Si la configuration s'est bien déroulée, la LED clignote en vert.

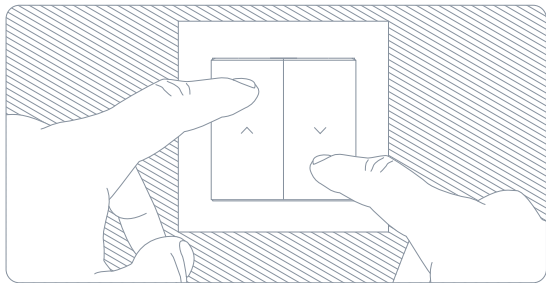


DE

EN


FR

Profitez-en bien !

Pour actionner votre volet, utilisez l'app ou une commande vocale.


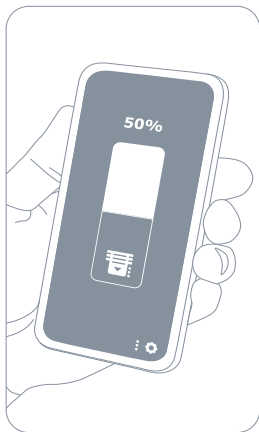


Vous pouvez également l'actionner directement en appuyant sur Eve Shutter Switch.

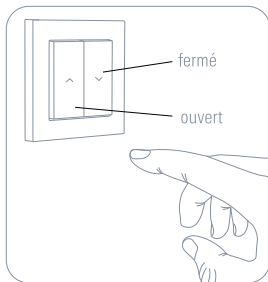

Réinitialisation

- ① Retirez le bouton à bascule gauche en le tirant vers le bas à partir de la partie haute.
- ② Appuyez sur les deux boutons de gauche simultanément pendant 10 secondes.

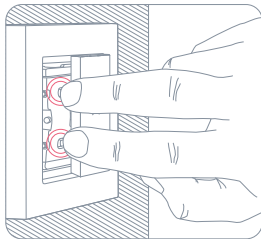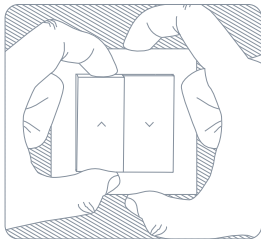






DE

EN

FR

Démontage

- ① Sur votre tableau électrique, coupez le circuit branché à votre interrupteur de volet.
- ② Vérifiez que le circuit n'est pas sous tension, en actionnant Eve Shutter Switch à plusieurs reprises.
- ③ Retirez les boutons à bascule en les tirant vers le bas à partir de la partie haute.
- ④ Puis retirez le support de fixation et la plaque.
- ⑤ Vous pouvez alors retirer l'unité de communication de la boîte d'encastrement et débrancher les fils.

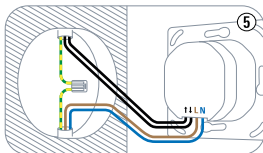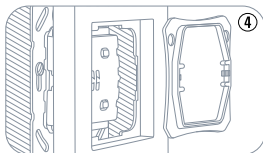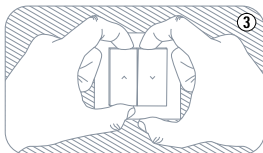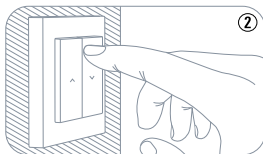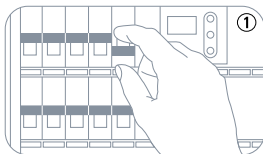

DE

EN

FR

Satisfait ?

Écrire un avis et en parler à vos amis
Pour garder le contact et en savior plus :



Facebook
facebook.com/meeteve



Eve Newsletter
evehome.com/newsletter



X
@meeteve



YouTube
@MeetEve



Instagram
@meet_eve



Eve Blog
blog.evehome.com



Threads
@meet_eve



Bluesky
@meeteve

Un problème ?

Contactez-nous !
Consulter notre base de connaissances ou contacter notre équipe d'assistance



help.evehome.com



evehome.com/contact

Rechtliche Hinweise • Legal Information • Informazioni légales

Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EC. Die Konformitätserklärung steht unter www.evehome.com/doc zum Download zur Verfügung.

This device conforms to the general requirements and further relevant provisions of the 2014/53/EC directive. You can download the declaration of conformity from www.evehome.com/doc.

Cet appareil respecte les exigences générales de la directive 2014/53/UE et les dispositions complémentaires correspondantes. La déclaration de conformité est téléchargeable à l'adresse www.evehome.com/doc.

Eve Systems GmbH, Ridlerstraße 57, 80339 München, Germany • www.evehome.com
Product: 10ECI1751 • Model: 20ECI1701 B • Part: 51ECI1754



FR

**Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent**

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



raccolta
carta

eve shutter switch 😊



Please keep your Matter setup code in a safe place. You need it to securely add Eve to your home, and nobody but you has a copy.

Bewahre deinen Matter-Code an einem sicheren Platz auf. Du benötigst ihn, um Eve zu deinem Zuhause hinzuzufügen. Niemand außer dir kennt diesen Code.

Conservez en lieu sûr votre code de configuration Matter. Ce code est indispensable pour ajouter Eve à votre domicile, et personne d'autre que vous ne connaît ce code.