



eve smoke 

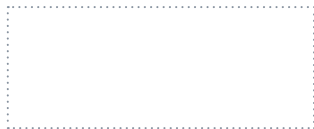

eve smoke 

① Představení Eve Smoke

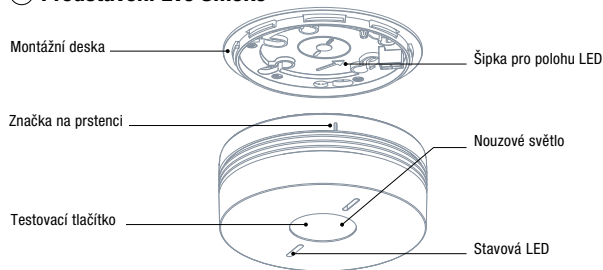

Technické informace

- Typ alarmu: optický kouřový alarm
- Průměrná pokrytá plocha: 50 m²
- Oblast použití: vnitřní prostory
- Napájení: lithiová baterie 2 x 3 V, vestavěná, nevyměnitelná, životnost 10 let
- Výstraha: stav alarmu, poruchy
- Vestavěný výstražný zvukový signál při detekci: 85 dB(A) ve vzdálenosti 3 m
- Vestavěný testovací a poruchový alarm: 75 dB(A) ve vzdálenosti 1 m
- Provozní teplota: -10 °C až + 55 °C
- Skladovací teplota: -10 °C až + 65 °C
- Krytí: IP22
- Rozměry (průměr x výška): 116 mm x 49 mm
- Hmotnost: 255 g

② Jak Eve Smoke funguje


Eve Smoke je určen k detekci kouře a tepla v obytných budovách, bytech a mobilních domech. Spojuje dohromady dva principy detekce: optickou **detekci kouře** a tepelnou diferenciální **detekci tepla**.



Kouřové čidlo detekuje pomalu se rozvíjející požáry, které mohou doutnat hodiny, než se rozhoří.



Tepelné čidlo detekuje požáry, které se rozvíjejí mírně až rychle, tím přidává další úroveň detekce, kterou standardní optické alarmy neposkytují. Tepelný alarm je spuštěn v závislosti na tom, jak rychle stoupá teplota vzduchu (v souladu s normou EN 54-5):

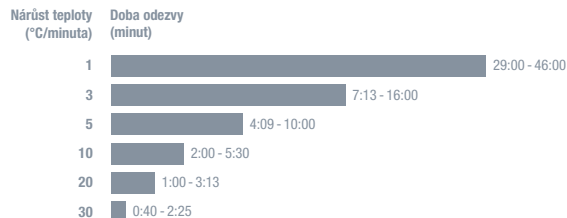

Eve Smoke vás upozorní takto:

	 Stavová LED	 Nouzové světlo	 Zvuk (85 dB(A) ve vzdálenosti 3 m)
Normální provoz	 Žlutá, každých 10 sekund	—	—
 Kouřový alarm	 Červená, rychlé blikání	 Svíti	 Nepřetržitý zvuk
 Tepelný alarm	 Červená, rychlé blikání	 Svíti	 Zvuk/pauza každou sekundu

Eve Smoke vás bude stále upozorňovat, dokud nebude zjištěn stav bez kouře nebo tepla, nebo dokud nebude alarm ztlumen. Kouřový a tepelný alarm bude zobrazen v aplikaci Eve. Pomocí aplikace Home můžete také povolit upozornění alarmu, když přejdete na podrobné zobrazení Eve Smoke.




Vedle provádění pravidelné a řádné údržby se doporučuje, aby byl Eve Smoke vyměněn nejpozději do data výměny uvedeného na zadní straně přístroje, anebo v případě poruchy baterie, kterou nelze resetovat (viz kapitola 8).

Deaktivace kouřového čidla

Kouřové čidlo lze deaktivovat tak, aby zůstalo funkční pouze teplotní čidlo. To vám umožní instalovat Eve Smoke:

- Do kuchyně, kde při vaření vzniká pára
- Do prašných neobývaných prostor (např. do vaší garáže)


Chcete-li používat Eve Smoke výhradně jako tepelný alarm, odstraňte pomocí šroubováku kryt, jak je znázorněno na obrázku, a nastavte přepínač do polohy ON.

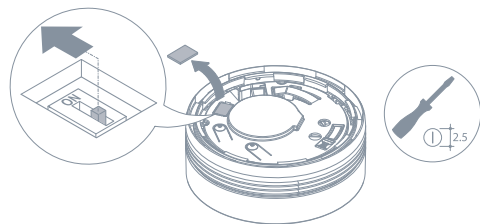

Jakmile je kryt mikropřepínače vylomený a odstraněný a kouřové čidlo je deaktivováno, tak již dále Eve Smoke neodpovídá CE v souladu s normou EN 14604-2005. Pokud tak učiníte, bude anulována shoda s předpisy CE.

③ Instalace a nastavení

Z App Store si stáhněte aplikaci Elgato Eve.



Stisknutím testovacího tlačítka aktivujete Eve Smoke.



Otevřete aplikaci Elgato Eve a klepněte na Add Accessory (přidat příslušenství).

Pokud jste již Eve nastavovali, klepněte na Settings (nastavení) a přidejte Eve Smoke.




④ Výběr umístění pro Eve Smoke

Nainstalujte Eve Smoke do místností ohrožených požárem (obývací pokoj s krbem, dětské pokoje, půdň/sklepní vestavby, atd.):

- Pokud možno uprostřed na strop
- Daleko od ventilačních otvorů, které mohou odvádět kouř
- Více než 50 cm od všech překážek (stěny, příčky, nosníky nebo podobné)
- U chodeb delších než 10 m nainstalujte alarm na obou koncích

Pokud nemůžete Eve Smoke nainstalovat vodorovně na strop, nainstalujte jej:

- Více než 50 cm pod stropem a více než 50 cm od rohů místnosti
- Daleko od zdrojů elektrického rušení (elektroměry, kovové skříně atd.)
- Při instalaci na kovovou stěnu, sádkartonovou konstrukci nebo potrubí: namontujte Eve Smoke na nekovovou základnu (dřevěnou nebo plastovou) a daleko od zdrojů elektrického rušení (elektroměry, kovové skřínky, zářivky atd.)

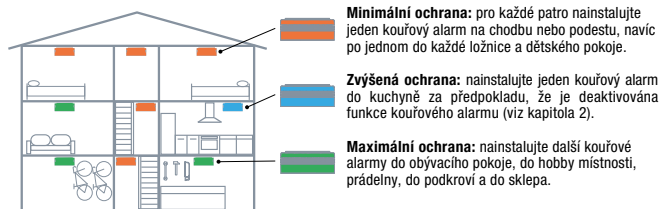


Neinstalujte Eve Smoke:

- Přímě na kovový povrch
- Blízko (< 50 cm) nízkonapěťových transformátorů, úsporných žárovek, elektronických předřadníků
- Do velmi prašného prostředí
- Do místností s teplotou nižší než -10 °C nebo vyšší než +55 °C, protože tyto teploty mohou ohrozit funkci kouřového alarmu
- Blíže než 1 m od vývodů horkého vzduchu, klimatizace nebo větracích otvorů, protože ty by mohly rozptylovat kouř
- Blíže než 6 m od krbu nebo kamen na dřevo, protože kouř vznikající při spalování může vyvolávat nechtěné alarmy
- Do místností, kde mohou být alarmy zbytečně spuštěny v důsledku vaření nebo páření
- Do vlhkých místností nebo místností, které jsou náchylné ke vzniku kondenzace (koupelny, prádelny atd.)
- Do nejvyššího bodu klenutých stropů, kde se může vytvořit vzduchová kapsa zabraňující, aby se kouř dostal k Eve Smoke



Dodržujte stavební předpisy.

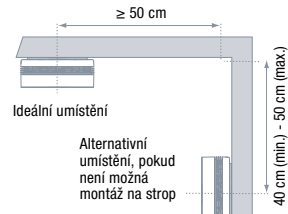


⑤ Montáž Eve Smoke

Umístěte montážní desku a označte si otvory pro šrouby. Odstraňte montážní desku a vyvrtejte otvory podle označení. Připevněte montážní deska s pomocí dodaných hmoždinek a šroubků.



Šipka pro polohu LED ukazuje směr stavové LED po instalaci.


Vyrovnejte Eve Smoke ve středu montážní desky podle obrázku.

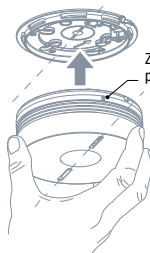

Eve Smoke jemně přitiskněte a pootočte jím po směru hodinových ručiček, dokud nezapadne na své místo.



Po správné instalaci bude stavová LED rychle blikat žlutě, poté blikat jednou za 10 sekund, aby signalizovala, že je váš Eve Smoke plně funkční a připravený k použití.



⑥ Testování Eve Smoke

- Eve Smoke musí být před zkouškou připevněn na montážní desce
- Nikdy neprovádějte zkoušku Eve Smoke pomocí otevřeného plamene
- Provádějte nejméně jednu zkoušku měsíčně a ihned po delším pobytu mimo domov

Pro zkoušku Eve Smoke použijte kdykoli aplikaci Eve. Případně spusťte zkoušku stisknutím a přidržením testovacího tlačítka, dokud neuslyšíte druhý zvuk, poté tlačítko uvolněte.

	 Stavová LED	 Nouzové světlo	 Zvuk (75 dB(A) ve vzdálenosti 1 m)
Zkušební alarm	● ● ● ● ● ● ● ● Červená, rychlé blikání	☼ Svítil	🔊 🔊 🔊 🔊 🔊 🔊 🔊 🔊 Zvuk/pauza každou sekundu

Pro deaktivaci alarmu použijte aplikaci Eve, nebo stiskněte opětovně testovací tlačítko.

⑦ Každodenní používání Eve Smoke

Pozastavení alarmů

Eve Smoke můžete deaktivovat přibližně na 15 minut, abyste zabránili nechtěnému spuštění alarmu při činnostech, které mohou vytvářet prach nebo kouř (oprašování, čištění krbu, pečení jídla apod.).

Pro dočasné pozastavení alarmu rychle stiskněte testovací tlačítko. Přístroj vykáže následující stav:



Pro opětovnou aktivaci Eve Smoke opět stiskněte testovací tlačítko. Eve Smoke vydá zvuk a červená stavová LED zhasne.

Po přibližně 15 minutách se Eve Smoke automaticky přepne do normálního provozního režimu.



UPOZORNĚNÍ: Eve Smoke nemůže během této 15minutové doby spustit alarm.

Ztlumení alarmů

Poté, co kouř nebo teplo spustily alarm, jej můžete ztlumit s pomocí jedné z následujících metod:

- Otevřete aplikaci Eve
- Stiskněte testovací tlačítko na Eve Smoke
- Podržte libovolné infračervené dálkové ovládání (televizor, přehrávač Blu-ray, dálkový ovladač hi-fi), nasměrujte jej na aktivovaný alarm a stiskněte dvakrát libovolné tlačítko na ovladači

Alarm se ztlumí na 15 minut. Pokud je po 15 minutách stále detekován kouř, alarm se znovu rozezní.



Kvůli vaší bezpečnosti může být alarm ztlumen pouze pomocí aplikace Eve, když je příslušný přístroj Eve Smoke v přímém dosahu, a pouze v případě, že je aplikace Eve zobrazena na displeji.

⑧ Poruchové výstrahy

Eve Smoke se neustále kontroluje. Navíc kromě toho, že vás informuje o kouřových a tepelných alarmech, upozorňuje vás také na jakékoli možné poruchy. Poruchy se zobrazují v aplikaci Eve následujícím způsobem:

	 Stavová LED	 Nouzové světlo	 Zvuk
Porucha baterie	 Žlutá, 2x každých 5 sekund	—	 2x každých 60 sekund
Porucha čidla	 Žlutá, 8x každých 8 sekund	—	 8x každých 60 sekund

Porucha baterie

Eve Smoke má vestavěnou, nevyměnitelnou baterii s 10letou životností. V případě poruchy baterie bude Eve Smoke normálně dále fungovat po dobu 30 dnů. Nicméně své vadné zařízení Eve Smoke co nejdříve vyměňte.

Porucha čidla

Nečistoty nebo technická závada mohou způsobit poruchu čidla. V případě poruchy čidla je třeba v první řadě Eve Smoke vyčistit/odstranit z něj prach. Pokud porucha čidla po těchto operacích nadále trvá, musí se Eve Smoke vyměnit.

Potlačení zvuků

Aby nedošlo k vašemu probuzení během spánku, jsou zvuky poruchy baterie nebo poruchy čidla potlačeny, když je tma. Na poruchu budete upozorněni do 10 minut po rozbřesku nebo 8 hodin po vzniku poruchy.



Pokud se výstraha poruchy čidla rozezní v noci, znamená to, že došlo k poruše funkce čidla kouře nebo tepla. Pokud k tomu dojde, musí se Eve Smoke vyměnit.

Pokud zní zvuková výstraha poruchy v nevhodnou dobu, můžete ji odložit o 8 hodin až 7 dnů mačkáním testovacího tlačítka, dokud neuslyšíte první zvuk. Po 7 dnech již nelze zvuk dále deaktivovat.



Pokud výstraha poruchy nadále zní i po tom, co byla odložena, znamená to, že došlo k poruše funkce kouřového a tepelného čidla, Eve Smoke se musí vyměnit.

9 Čištění


Je důležité, abyste Eve Smoke pravidelně čistili. Otvory Eve Smoke je třeba čistit nejméně jednou za rok v souladu s příslušnými normami pro kouřové alarmy, jako je DIN 14676. K čištění Eve Smoke použijte pouze hadřík, ne vysavač nebo stlačený vzduch.

Během renovace domu

Eve Smoke se nesmí natírat. Pokud se má renovace provádět po instalaci, je třeba Eve Smoke chránit. Nezapomeňte po dokončení renovace odstranit veškerou ochranu před prachem.

10 Provedení resetu Eve Smoke

Reset Eve Smoke provedte pomocí opětovného spuštění procesu instalace v aplikaci Eve app.

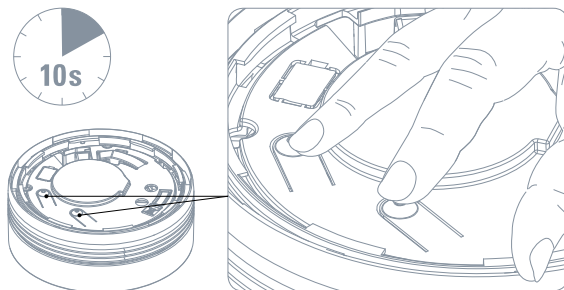

11 Přehled stavů výstrahy

Stav	Stavová LED	Nouzové světlo	Zvuk	Kapitola
Normální provoz	●●●●●●●●●● Žlutá, každých 10 sekund	—	—	2
Kouřový alarm	●●●●●●●●●● Červená, rychlé blikání	☀ Svíti	🔊 Nepřetržitý zvuk	2
Tepelný alarm	●●●●●●●●●● Červená, rychlé blikání	☀ Svíti	🔊 ○ 🔊 ○ 🔊 ○ 🔊 ○ 🔊 ○ 🔊 Zvuk/pauza každou sekundu	2
Zkušební alarm	●●●●●●●●●● Červená, rychlé blikání	☀ Svíti	🔊 ○ 🔊 ○ 🔊 ○ 🔊 ○ 🔊 ○ 🔊 Zvuk/pauza každou sekundu	6
Pozastavený alarm	●●●●●●●●●● Červená, každé 2 sekundy	—	🔊 jedno pípnutí	7
Porucha baterie	●●●●●●●●●● Žlutá, 2x každých 5 sekund	—	🔊 2x každých 60 sekund	8
Porucha čidla	●●●●●●●●●● Žlutá, 8x každých 8 sekund	—	🔊 8x každých 60 sekund	8

Uchovávejte prosím dokumentaci dodanou s tímto výrobkem po celou dobu jeho životnosti.

Tento výrobek je určen pouze pro použití v domácnosti nebo obdobných obytných prostorech v souladu s DIN 14676. Nesmí být používán v systému detekce požáru v souladu s DIN 14676.

Toto zařízení je v souladu s obecnými požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU, požadavky nařízení EU č. 305/2011 a s příslušnými částmi harmonizované normy EN14604 (2005). Prohlášení o shodě a prohlášení o vlastnostech č. 1772-170155 si můžete stáhnout z www.elgato.com/doc.

Tento výrobek byl navržen tak, aby vnitřní součásti zařízení, které nejsou v této příručce popsány, nemusely být přístupné pro instalaci nebo údržbu. Nesprávné otevření zařízení může poškodit jak samo zařízení, tak jeho elektronické součásti. Pokud tak učiníte, stane se neplatnou záruka na zařízení a bude to mít za následek vyloučení jakékoli odpovědnosti.