



eve smoke 

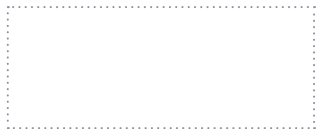

eve smoke 

① Anduri Eve Smoke tutvustus

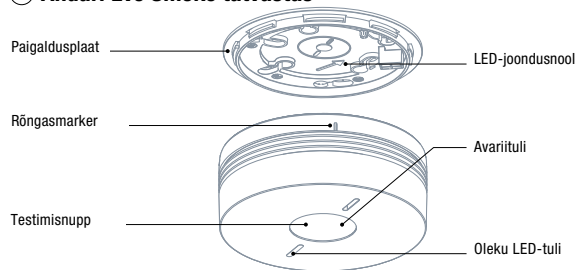

Tehniline info

- Alarmi tüüp: optiline suitsuandur
- Kaetud keskmine pindala: 50 m²
- Kasutusala: siseruumides
- Toide: liitiumaku, 2 x 3 V, integreeritud, mitte-vahetatav, 10-aastase tööeaga
- Hoiatus: häireolek, vead
- Integreeritud hoiatusheli tuvastamisel: 85 dB(A) – 3 m juures
- Integreeritud katse- ja veateade: 75 dB(A) – 1 m juures
- Töötemperatuur: -10 °C kuni + 55 °C
- Säilitustemperatuur: -10 °C kuni + 65 °C
- Kaitseireiting: IP22
- Mõõtmed (D x K): 116 mm x 49 mm
- Kaal: 255 g

② Anduri Eve Smoke tööpõhimõtted


Eve Smoke on mõeldud suitsu ja sooja tuvastamiseks elamutes, korterites ning vagunelamutes. See ühendab kahte tuvastuspõhimõtet: optiline **suitsu tuvastamine** ja termiliselt erineva **kuumuse tuvastamine**.



Suitsuandur tuvastab aeglaselt arenevad tulekahjud, mis võivad tundide jooksul hõõguda, enne kui tekib leek.



Soojuseandur tuvastab tulekahjud, mis arenevad mõõdukalt kiiresti, lisades täiendava tuvastustaseme, mida standardsed optilised suitsuandurid ei paku. Soojusalarm käivitub sõltuvalt sellest, kui kiiresti õhutemperatuur tõuseb (vastavalt standardile EN 54-5):

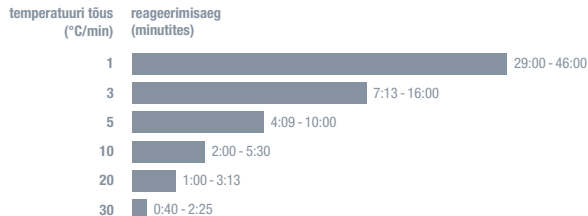

Eve Smoke hoiatab teid järgmiselt:

	Oleku LED-tuli	Avariituli	Heli (85 dB(A) 3 m juures)
Tavarežiim	● ● ● ● ● ● ● ● Kollane, iga 10 sekundi tagant	—	—
Suitsualarm	● ● ● ● ● ● ● ● Punane, kiire vilkumine	⚡ Sees	🔊 Pidev heli
Soojusalarm	● ● ● ● ● ● ● ● Punane, kiire vilkumine	⚡ Sees	🔊 Heli / paus, iga 1 sekundi tagant

Eve Smoke jätkab hoiatamist, kuni suitsu või soojust enam ei tuvastata või kuni häire vaigistatakse. Suitsu- ja soojusalarmi kuvatakse rakenduses Eve. Kodurakenduse abil saate samuti lubada häireteateid läbi anduri Eve Smoke üksikasjade vaate.




Lisaks regulaarse ja nõuetekohase hoolduse teostamisele, soovitatakse andur Eve Smoke välja vahetada hiljemalt asenduse kuupäeval, mis asub seadme tagaküljel, või mittelähtestavata aku vea korral (vt peatükki 8).

Suitsuanduri väljalülitamine

Suitsuanduri saab deaktiveerida, nii et töötab ainult soojusandur. See võimaldab teil paigaldada anduri Eve Smoke:

- kööki, kus toiduvalmistamisel tekib aar;
- tolmustesse ja asustamata kohtadesse (nt garaaž).


Anduri Eve Smoke kasutamiseks ainult soojusalarmina, eemaldage kruvikeerajaga kate, nagu näidatud joonisel, ja lülitage lüliti asendisse ON (SEES).

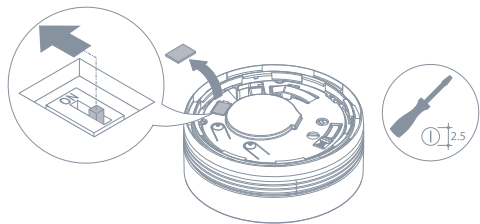

Niipea kui mikrolüliti kate on ära murtud ja eemaldatud ning suitsuandur on välja lülitatud, ei vasta andur Eve Smoke enam standardile EN 14604-2005 ega CE-nõuetele. Sellisel juhul on CE-vastavus tühine.

③ Paigaldamine ja seadistamine

Laadige App Store'ist alla rakendus Elgato Eve.




Anduri Eve Smoke aktiveerimiseks vajutage nuppu Test.



Avage rakendus Elgato Eve ja puudutage valikut Add Accessory (Lisa lisavarustusena).

Kui te olete rakenduse Eve seadistanud, toksake Settings (Seaded) ja lisage Eve Smoke.

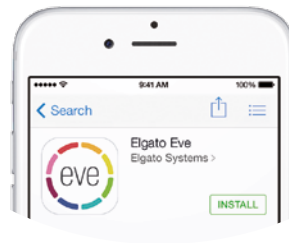


④ Andurile Eve Smoke asukoha valimine

Paigaldage Eve Smoke ruumidesse, kus esineb tuleoht (kaminaga elutuba, lastetuba, põõningu- / keldrilaiendused jne):

- eelistatult keset lage;
- eemale ventilatsiooniavadest, mis võivad suunata suitsu ära;
- üle 50 cm kaugusele igasugustest takistustest (seinad, vaheseinad, talad jne);
- üle 10 m pikkuste koridoride korral paigaldage andur koridori mõlemasse otsa.

Kui te ei saa paigaldada andurit Eve Smoke lakke horisontaalselt, siis paigaldage see:

- laest üle 50 cm allpoole ja ruumi nurkadest üle 50 cm kaugusele;
- eemale elektrilistest häireallikatest (elektriarvestid, metallkapid jne);
- Kui paigaldate metallist seinale, kipsplaatkonstruktsioonile või torustikule: paigaldage Eve Smoke mittemetallilisele alusele (puit või plastik) ja eemale võimalikest elektrilistest häireallikatest (elektriarvestid, metallist korpused, fluorestsentslambid jne).

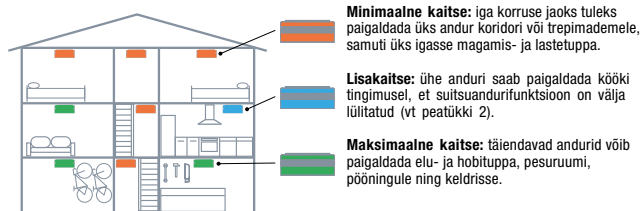

Minimaalne kaitse: iga korruse jaoks tuleks paigaldada üks andur koridori või trepimademele, samuti üks igasse magamis- ja lastetuppa.

Lisakaitse: ühe anduri saab paigaldada kööki tingimusel, et suitsuandurifunktsioon on välja lülitatud (vt peatükki 2).


Maksimaalne kaitse: täiendavad andurid võib paigaldada elu- ja hobituppa, pesuruumi, põõningule ning keldrisse.

Vältige anduri Eve Smoke paigaldamist:

- vahetult metallpinnale;
- madalpingetrafode, energiasäästulampide ja elektrooniliste liiteseadiste lähedale (<50 cm);
- väga tolmustesse kohtadesse;
- ruumidesse, kus temperatuur on alla -10 °C või üle +55 °C, kuna need temperatuurid võivad põhjustada suitsuanduri mittetoimivust;
- alla 1 m kaugusele sooja õhu, õhukonditsioneeride või ventilatsiooniväljundavast, kuna need võivad suitsu hajutada;
- alla 6 m kaugusele kaminast või puuküttega ahjust, kuna põlemisel tekkiv suits võib põhjustada tarbetuid häireid;
- ruumidesse, kus võib esineda tarbetuid häireid, nt söögitegemise või auru korral;
- niisketesse ruumidesse või ruumidesse, kus tekib kondensatsiooni (vannitoad, pesuruumid jne);
- võlvilagede kõige ülemisse osasse, kuhu moodustuda võib õhutasku võib takistada suitsu andurini Eve Smoke jõudmist ≥ 50 cm.




Järgige ehituseeskirju.

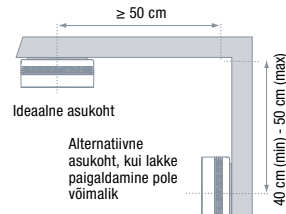

Ideaalne asukoht

Alternatiivne asukoht, kui lakke paigaldamine pole võimalik

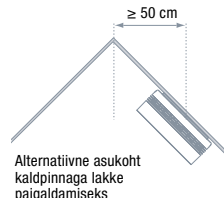

Alternatiivne asukoht kaldpinnaga lakke paigaldamiseks

⑤ Anduri Eve Smoke paigaldamine

Paigaldage paigaldusplaat ja märkige kruviaugud. Eemaldage paigaldusplaat ja puurige märgitud kohtadesse kruviaugud. Kinnitage paigaldusplaat, kasutades kaasasolevaid tüübleid ja kruvisid.





LED-joondusnool osutab pärast paigaldamist oleku LED-tule suunda.

Joondage Eve Smoke vastavalt joonisele paigaldusplaadi keskele.

Kergelt surudes vajutage ja keerake andurit Eve Smoke päripäeva, kuni see lukustub oma kohale.

Õige paigalduse korral vilgub oleku LED-märgutuli kiiresti kollasena, seejärel vilgub kord iga 10 sekundi tagant, osutades, et Eve Smoke on täielikult töökorras ja kasutamiskvaliteetne.

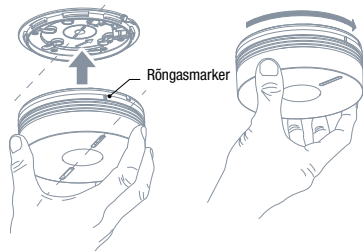

⑥ Anduri Eve Smoke testimine

- Eve Smoke tuleb enne testimist paigaldada paigaldusplaadile
- Ärge kunagi testige andurit Eve Smoke lahtise tulega
- Testige andurit vähemalt üks kord kuus ja kohe pärast seda, kui olete viibinud pikema aja vältel kodust eemal

Anduri Eve Smoke igal ajal mugavalt testimiseks kasutage rakendust Eve. Teise võimalusena käivitage testimisalarm, vajutades ja hoides nuppu Test, kuni kuulete 2. heli, ning seejärel nupu vabastades.



Alarmi väljalülitamiseks kasutage rakendust Eve või vajutage uuesti nuppu Test.

7 Anduri Eve Smoke igapäevane kasutamine

Alarmide peatamine

Saate anduri Eve Smoke välja lülitada umbes 15 minutiks, et vältida asjatut häire vallandumist, kui teostate tolmu või suitsu tekitada võivaid tegevusi (tolmutamine, kaminapuhastus, toidu röstimine jne).

Anduri ajutiselt väljalülitamiseks vajutage lühidalt nupule Test. Näidatakse järgmisi olekuid:



Anduri Eve Smoke taas-aktiveerimiseks vajutage nuppu Test. Andurist Eve Smoke kostub heli ja punane oleku LED-tuli lülitub välja.

Umbes 15 minuti pärast lülitub Eve Smoke automaatselt tagasi tavapärasele töörežiimile.



HOIATUS! Selle 15-minutilise ajavahemiku jooksul ei saa andur Eve Smoke alarmi käivitada.

Alarmide vaigistamine

Pärast seda, kui suits või kuumus on alarmi käivitanud, saate selle väljalülitamiseks kasutada alljärgnevat meetodit:

- Avage rakendus Eve
- Vajutage anduril Eve Smoke nuppu Test.
- Võtke enda kätte mõni infrapuna-kaugjuhtimispult (teleri, BluRay mängija või HiFi-süsteemi kaugjuhtimispult), osutage sellega käivitunud alarmile ja vajutage kaugjuhtimispuldil ükskõik millist nuppu 2 korda.

Alarm vaigistatakse 15 minutiks. Kui andur tuvastab suitsu ka 15 minuti pärast, siis hakkab alarm taas tööle.



Teie ohutuse huvides saab alarmi vaigistada ainult rakenduse Eve abil, kui vastav lisatarvik Eve Smoke asub otseses vahemikus ja ainult siis, kui ekraanil näidatakse rakendust Eve.

⑧ Veateated

Eve Smoke kontrollib ennast pidevalt ise. Lisaks sellele, et hoida teid ajakohasena seoses suitsu- ja soojusalarmidele, teavitab seade teid ka võimalikest vigadest. Vigasid näidatakse rakenduses Eve järgmiselt:

	 Oleku LED-tuli	 Avariituli	 Heli
Aku viga	 Kollane, 2x iga 5 sekundi tagant	—	 2x, iga 60 sekundi tagant
Vea tuvastamine	 Kollane, 8x iga 8 sekundi tagant	—	 8x, iga 60 sekundi tagant

Aku viga

Seadmes Eve Smoke kasutatakse mitteasendatavat, 10-aastase tööeaga akut. Aku rikke korral töötab Eve Smoke tavapäraselt 30 päeva. Siiski tuleks rikkis seade Eve Smoke asendada niipea kui võimalik.

Vea tuvastamine

Mustus või tehniline rike võivad põhjustada tuvastamisrikke. Tuvastamisrikke korral tuleks esimese sammuna seadet Eve Smoke (tolmust) puhastada. Kui pärast puhastamist / tolmu eemaldamist tuvastamisrike püsib, tuleb andur Eve Smoke välja vahetada.

Summutatud helid

Et teid magamise ajal mitte üles äratada, on aku- ja tuvastamisrikete heli pimedal ajal summutatud. Teid teavitatakse rikkest 10 minutit pärast koitu või 8 tundi pärast vea tuvastamist.



Kui kuulete öösel alarmi, siis tähendab see, et rike on seotud kas suitsu või kuumuse tuvastamise funktsiooniga. Sellisel juhul tuleb andur Eve Smoke välja vahetada.

Kui veateade kostub ebamugaval ajal, saate selle kuni 7 päeva võrra edasi lükata, vajutades nuppu Test, kuni kuulete esimest heli. 7 päeva pärast ei saa heli enam välja lülitada.



Kui veaalarm jätkub ka pärast edasilükkamist, siis tähendab see, et rike on seotud kas suitsu või kuumuse tuvastamise funktsiooniga. Sellisel juhul tuleb andur Eve Smoke välja vahetada.

9 Puhastamine


On oluline, et puhastaksite andurit Eve Smoke regulaarselt. Anduri Eve Smoke avasid tuleb puhastada vähemalt kord aastas vastavalt suitsuandurite standarditele, nagu DIN 14676. Anduri Eve Smoke puhastamiseks kasutage ainult lappi – mitte tolmuimejat ega tolmutit.

Remondi ajal

Andurit Eve Smoke ei tohi üle värvida. Kui remonditöid teostatakse pärast anduri Eve Smoke paigaldamist, siis tuleb andurit kaitsta. Pärast renoveerimistööde lõpetamist ärge unustage tolmutkaitseid eemaldada.

10 Anduri Eve Smoke lähtestamine

Andurit Eve Smoke saab lähtestada läbi rakenduse Eve seadistusprotsessi.

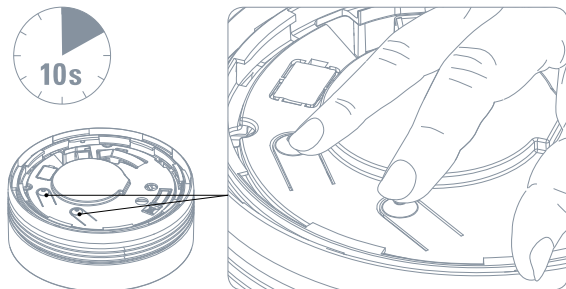

11 Olekuteadete ülevaade

Olek	Oleku LED-tuli	Avariituli	Heli	Peatükk
Tavarežiim	●●●●●●●●●● Kollane, iga 10 sekundi tagant	—	—	2
Suitsualarm	●●●●●●●●●● Punane, kiire vilkumine	☀	🔊 Pidev heli	2
Soojussignalsatsioon	●●●●●●●●●● Punane, kiire vilkumine	☀	🔊 ○ 🔊 ○ 🔊 ○ 🔊 ○ 🔊 ○ 🔊 Heli / paus, iga 1 sekundi tagant	2
Alarmi testimine	●●●●●●●●●● Punane, kiire vilkumine	☀	🔊 ○ 🔊 ○ 🔊 ○ 🔊 ○ 🔊 ○ 🔊 Heli / paus, iga 1 sekundi tagant	6
Alarm peatatud	●●●●●●●●●● Punane, iga 2 sekundi tagant	—	🔊 ühikordne piiks	7
Aku viga	●●●●●●●●●● Kollane, 2x iga 5 sekundi tagant	—	🔊 2x, iga 60 sekundi tagant	8
Vea tuvastamine	●●●●●●●●●● Kollane, 8x iga 8 sekundi tagant	—	🔊 8x, iga 60 sekundi tagant	8

Säilitage tootega kaasasolevaid dokumente kogu toote kasutusaja vältel.

Käesolevat toodet võib kasutada ainult kodus või sarnastes eluruumides vastavalt standardile DIN 14676. Käesolevat toodet ei tohi kasutada tulekahju tuvastamise süsteemis vastavalt standardile DIN 14676.

See seade vastab 2014/53/EÜ direktiivi üldistele nõuetele ja edasistele asjakohastele sätetele, mis on sätestatud ELi määruses nr 305/2011 ja ühtlustatud standardi EN14604 (2005) asjakohastes osades. Saate vastavusdeklaratsiooni ja toimivusdeklaratsiooni nr 1772-170155 alla laadida aadressilt www.elgato.com/doc.

Käesolev toode on loodud viisil, kus seadme sisemistele osadele, mida käesolevas juhendis ei kirjeldata, ei ole vajalik juurdepääs ei paigaldamisel ega hooldamisel. Seadme valesti avamine võib seadet ennast ja/või selle elektroonilisi osi kahjustada. Selle tagajärjel muutub seadme garantii kehtetuks ja see toob endaga kaasa igasuguse vastutuse välistamise.