



eve smoke 

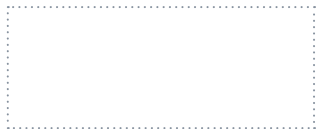

eve smoke 

① Predstavenie Eve Smoke

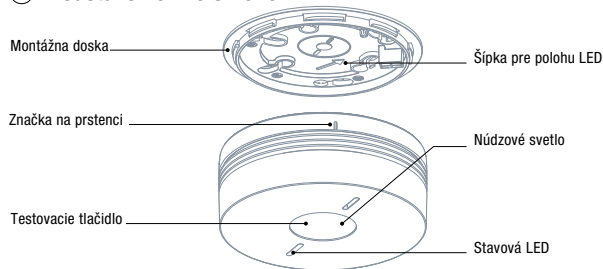

Technické informácie

- Typ alarmu: optický dymový alarm
- Priemerná pokrytá plocha: 50 m²
- Oblasť použitia: vnútorné priestory
- Napájanie: lítiová batéria 2× 3 V, vstavaná, nevymeniteľná, životnosť 10 rokov
- Výstraha: stav alarmu, poruchy
- Vstavaný výstražný zvukový signál pri detekcii: 85 dB(A) vo vzdialenosti 3 m
- Vstavaný testovací a poruchový alarm: 75 dB(A) vo vzdialenosti 1 m
- Prevádzková teplota: -10 °C až + 55 °C
- Skladovacia teplota: -10 °C až + 65 °C
- Krytie: IP22
- Rozmery (priemer × výška): 116 mm x 49 mm
- Hmotnosť: 255 g

② Ako Eve Smoke funguje

Eve Smoke je určený na detekciu dymu a tepla v obytných budovách, bytoch a mobilných domoch. Spája dohromady dva princípy detekcie: optickú **detekciu dymu** a tepelnú diferenciálnu **detekciu tepla**.



Dymový snímač deteguje pomaly sa rozvíjajúce požiare, ktoré môžu tlieť hodiny, kým sa rozhoria.



Tepelný snímač deteguje požiare, ktoré sa rozvíjajú mierne až rýchlo, tým pridáva ďalšiu úroveň detekcie, ktorú štandardné optické alarmy neposkytujú. Tepelný alarm sa spustí v závislosti od toho, ako rýchlo stúpa teplota vzduchu (v súlade s normou EN 54-5):

Nárast teploty (°C/minúta)	Čas odozvy (minút)
1	29:00 - 46:00
3	7:13 - 16:00
5	4:09 - 10:00
10	2:00 - 5:30
20	1:00 - 3:13
30	0:40 - 2:25

Eve Smoke vás upozorní takto:

	 Stavová LED	 Núdzové svetlo	 Zvuk (85 dB(A) vo vzdialenosti 3 m)
Normálna prevádzka	●●●●●●●●●● Žltá, každých 10 sekúnd	—	—
 Dymový alarm	●●●●●●●●●● Červená, rýchle blikanie	☀ Svieti	🔊 Nepretržitý zvuk
 Tepelný alarm	●●●●●●●●●● Červená, rýchle blikanie	☀ Svieti	🔊 🔊 🔊 🔊 🔊 🔊 🔊 🔊 Zvuk/pauza každú sekundu

Eve Smoke vás bude stále upozorňovať, kým nebude zistený stav bez dymu alebo tepla, alebo kým nebude alarm stlmený. Dymový a tepelný alarm bude zobrazený v aplikácii Eve. Pomocou aplikácie Home môžete tiež povoliť upozornenie alarmu, keď prejdete na podrobné zobrazenie Eve Smoke.




Okrem vykonávania pravidelnej a riadnej údržby sa odporúča, aby sa Eve Smoke vymenil najneskôr do dátumu výmeny uvedeného na zadnej strane prístroja, alebo v prípade poruchy batérie, ktorú nie je možné resetovať (pozrite kapitolu 8).

Deaktivácia dymového snímača

Dymový snímač je možné deaktivovať tak, aby zostal funkčný iba tepelný snímač. To vám umožní inštalovať Eve Smoke:

- Do kuchyne, kde pri varení vzniká para
- Do prašných neobývaných priestorov (napr. do vašej garáže)

Ak chcete používať Eve Smoke výhradne ako tepelný alarm, odstráňte pomocou skrutkovača kryt, ako je znázornené na obrázku, a nastavte prepínač do polohy ON.

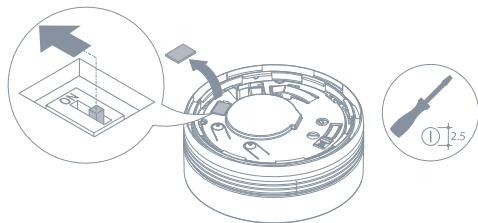


Hneď ako je kryt mikrosínača vylomený a odstránený a dymový snímač je deaktivovaný, už ďalej Eve Smoke nezodpovedá CE v súlade s normou EN 14604-2005. Pokiaľ tak urobíte, bude anulovaná zhoda s predpismi CE.

③ Inštalácia a nastavenie

Z App Store si prevezmite aplikáciu Elgato Eve.

Stlačením testovacieho tlačidla aktivujete Eve Smoke.



Otvorte aplikáciu Elgato Eve a kliknite na Add Accessory (pridať príslušenstvo).

Pokiaľ ste už Eve nastavovali, kliknite na Settings (nastavenia) a pridajte Eve Smoke.




④ Výber umiestnenia pre Eve Smoke

Nainštalujte Eve Smoke do miestností ohrozených požiarom (obývacia izba s krbom, detské izby, pôjdové/pivničné priestory atď.):

- Pokiaľ možno uprostred na strop
- Ďaleko od ventilačných otvorov, ktoré môžu odvádzať dym
- Viac ako 50 cm od všetkých prekážok (steny, priečky, nosníky alebo podobné)
- Pri chodbách dlhších ako 10 m nainštalujte alarm na oboch koncoch

Pokiaľ nemôžete Eve Smoke nainštalovať vodorovne na strop, nainštalujte ho:

- Viac ako 50 cm pod stropom a viac ako 50 cm od rohov miestnosti
- Ďaleko od zdrojov elektrického rušenia (elektromery, kovové skrine atď.)
- Pri inštalácii na kovovú stenu, sadrokartónovú konštrukciu alebo potrubie: namontujte Eve Smoke na nekovovú základňu (drevenú alebo plastovú) a ďaleko od zdrojov elektrického rušenia (elektromery, kovové skrinky, žiarivky atď.)


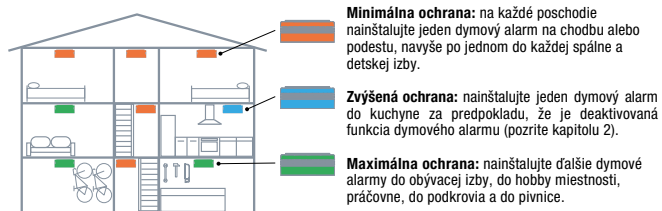


Neinštalujte Eve Smoke:

- Priamo na kovový povrch
- Blízko (< 50 cm) nízkonapätových transformátorov, úsporných žiaroviek, elektronických predradníkov
- Do veľmi prašného prostredia
- Do miestností s teplotou nižšou ako -10 °C alebo vyššou ako +55 °C, pretože tieto teploty môžu ohroziť funkčnosť dymového alarmu
- Bližšie ako 1 m od vývodov horúceho vzduchu, klimatizácie alebo vetracích otvorov, pretože tie by mohli rozptyľovať dym
- Bližšie ako 6 m od krbu alebo kachiel na drevo, pretože dym vznikajúci pri spaľovaní môže vyvolávať nechcené alarmy
- Do miestnosti, kde sa môžu alarmy zbytočne spustiť v dôsledku varenia alebo parenia
- Do vlhkých miestností alebo miestností, ktoré sú náchylné na vznik kondenzácie (kúpeľne, pracovne atď.)
- Do najvyššieho bodu klenutých stropov, kde sa môže vytvoriť vzduchová kapsa zabraňujúca, aby sa dym dostal k Eve Smoke



Dodržujte stavebné predpisy.

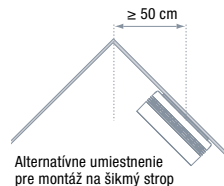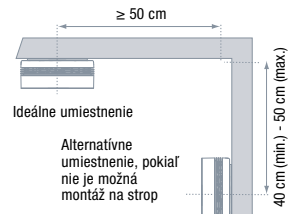


⑤ Montáž Eve Smoke

Umiestnite montážnu dosku a označte si otvory na skrutky. Odstráňte montážnu dosku a vyvrtajte otvory podľa označenia. Pripevnite montážnu dosku s pomocou dodaných príchytiek a skrutiek.



Šípka pre polohu LED ukazuje smer stavovej LED po inštalácii.


Vyrovnejte Eve Smoke v strede montážnej dosky podľa obrázka.

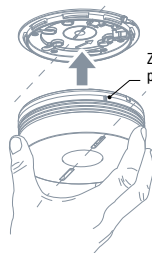

Eve Smoke jemne pritlačte a pootočte ním v smere hodinových ručičiek, kým nezapadne na svoje miesto.



Po správnej inštalácii bude stavová LED rýchlo blikať žltou, potom blikať raz za 10 sekúnd, aby signalizovala, že je váš Eve Smoke plne funkčný a pripravený na použitie.



⑥ Testovanie Eve Smoke

- Eve Smoke musí byť pred skúškou pripevnený na montážnej doske
- Nikdy nevykonávajte skúšku Eve Smoke pomocou otvoreného plameňa
- Vykonávajte najmenej jednu skúšku mesačne a ihneď po dlhšom pobyte mimo domova

Na skúšku Eve Smoke použite kedykoľvek aplikáciu Eve. Prípadne spustíte skúšku stlačením a podržaním testovacieho tlačidla, kým nezačujete druhý zvuk, potom tlačidlo uvoľníte.

	 Stavová LED	 Núdzové svetlo	 Zvuk (75 dB(A) vo vzdialenosti 1 m)
Skúšobný alarm	● ● ● ● ● ● ● ● Červená, rýchle blikanie	☀ Svieti	🔊 🔊 🔊 🔊 🔊 🔊 🔊 🔊 Zvuk/pauza každú sekundu

Na deaktiváciu alarmu použite aplikáciu Eve, alebo stlačte opätovne testovacie tlačidlo.

7 Každodenné používanie Eve Smoke

Pozastavenie alarmov

Eve Smoke môžete deaktivovať približne na 15 minút, aby ste zabránili nechcenému spusteniu alarmu pri činnostiach, ktoré môžu vytvárať prach alebo dym (oprašovanie, čistenie krbu, pečenie jedla a pod.).

Pre dočasné pozastavenie alarmu rýchlo stlačte testovacie tlačidlo. Prístroj vykáže nasledujúci stav:



Pre opätovnú aktiváciu Eve Smoke opäť stlačte testovacie tlačidlo. Eve Smoke vydá zvuk a červená stavová LED zhasne.

Po cca 15 minútach sa Eve Smoke automaticky prepne do normálneho prevádzkového režimu.



UPOZORNENIE: Eve Smoke nemôže počas tohto 15-minútového času spustiť alarm.

Stlmenie alarmov

Potom, čo dym alebo teplo spustili alarm, môžete ho stlmiť s pomocou jednej z nasledujúcich metód:

- Otvorte aplikáciu Eve
- Stlačte testovacie tlačidlo na Eve Smoke
- Podržte ľubovoľné infračervené diaľkové ovládanie (televízor, prehrávač Blu-ray, diaľkový ovládač hi-fi), nasmerujte ho na aktivovaný alarm a stlačte dvakrát ľubovoľné tlačidlo na ovládači

Alarm sa stlmí na 15 minút. Pokiaľ je po 15 minútach stále detegovaný dym, alarm sa znovu rozoznie.



Kvôli vašej bezpečnosti sa môže alarm stlmiť iba pomocou aplikácie Eve, keď je príslušný prístroj Eve Smoke v priamom dosahu, a iba v prípade, že je aplikácia Eve zobrazená na displeji.

⑧ Poruchové výstrahy

Eve Smoke sa neustále kontroluje. Navyše okrem toho, že vás informuje o dymových a tepelných alarmoch, upozorňuje vás tiež na akékoľvek možné poruchy. Poruchy sa zobrazujú v aplikácii Eve nasledujúcim spôsobom:

	 Stavová LED	 Núdzové svetlo	 Zvuk
Porucha batérie	 Žltá, 2× každých 5 sekúnd	—	 2× každých 60 sekúnd
Porucha snímača	 Žltá, 8× každých 8 sekúnd	—	 8× každých 60 sekúnd

Porucha batérie

Eve Smoke má vstavanú, nevymeniteľnú batériu s 10-ročnou životnosťou. V prípade poruchy batérie bude Eve Smoke normálne ďalej fungovať počas 30 dní. Avšak svoje chybné zariadenie Eve Smoke čo najskôr vymeňte.

Porucha snímača

Nečistoty alebo technická porucha môžu spôsobiť poruchu snímača. V prípade poruchy snímača je potrebné v prvom rade Eve Smoke vyčistiť/odstrániť z neho prach. Pokiaľ porucha snímača po týchto operáciách naďalej trvá, musí sa Eve Smoke vymeniť.

Potlačenie zvukov

Aby nedošlo k vášmu prebudeniu počas spánku, sú zvuky poruchy batérie alebo poruchy snímača potlačené, keď je tma. Na poruchu budete upozornení do 10 minút po svitaní alebo 8 hodín po vzniku poruchy.



Pokiaľ sa výstraha poruchy snímača rozoznie v noci, znamená to, že došlo k poruche funkcie snímača dymu alebo tepla. Pokiaľ k tomu dôjde, musí sa Eve Smoke vymeniť.

Pokiaľ znie zvuková výstraha poruchy v nevhodnom čase, môžete ju odložiť o 8 hodín až 7 dní stláčaním testovacieho tlačidla, kým nezačujete prvý zvuk. Po 7 dňoch už nie je možné zvuk ďalej deaktivovať.



Pokiaľ výstraha poruchy naďalej znie aj po tom, čo bola odložená, znamená to, že došlo k poruche funkcie dymového a tepelného snímača, Eve Smoke sa musí vymeniť.

9 Čistenie


Je dôležité, aby ste Eve Smoke pravidelne čistili. Otvory Eve Smoke je potrebné čistiť najmenej raz za rok v súlade s príslušnými normami pre dymové alarmy, ako je DIN 14676. Na čistenie Eve Smoke používajte iba handričku, nie vysávač alebo stlačený vzduch.

Počas renovácie domu

Eve Smoke sa nesmie natierať. Pokiaľ sa má renovácia vykonávať po inštalácii, je potrebné Eve Smoke chrániť. Nezabudnite po dokončení renovácie odstrániť všetku ochranu pred prachom.

10 Reset Eve Smoke

Reset Eve Smoke vykonajte pomocou opätovného spustenia procesu inštalácie v aplikácii Eve.

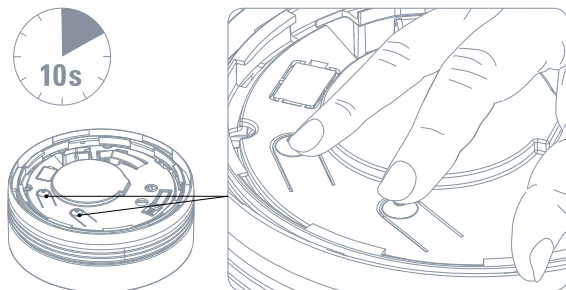

11 Prehľad stavov výstrah

Stav	Stavová LED	Núdzové svetlo	Zvuk	Kapitola
Normálna prevádzka	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Žltá, každých 10 sekúnd	—	—	2
Dymový alarm	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Červená, rýchle blikanie	☀	🔊 Nepretržitý zvuk	2
Tepelný alarm	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Červená, rýchle blikanie	☀	🔊 Zvuk/pauza každú sekundu	2
Skúšobný alarm	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Červená, rýchle blikanie	☀	🔊 Zvuk/pauza každú sekundu	6
Pozastavený alarm	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Červená, každé 2 sekundy	—	🔊 jedno pípnutie	7
Porucha batérie	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Žltá, 2x každých 5 sekúnd	—	🔊 2x každých 60 sekúnd	8
Porucha snímača	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Žltá, 8x každých 8 sekúnd	—	🔊 8x každých 60 sekúnd	8

Uchovávajte, prosím, dokumentáciu dodanú s týmto výrobkom po celú lehotu jeho životnosti.

Tento výrobok je určený iba na použitie v domácnosti alebo obdobných obytných priestoroch v súlade s DIN 14676. Nesmie sa používať v systéme detekcie požiaru v súlade s DIN 14676.

Toto zariadenie je v súlade so všeobecnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EU, požiadavkami nariadenia EÚ č. 305/2011 a s príslušnými časťami harmonizovanej normy EN14604 (2005). Vyhlásenie o zhode a vyhlásení o vlastnostiach č. 1772-170155 si môžete prevziať z www.elgato.com/doc.

Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby vnútorné súčasti zariadení, ktoré nie sú v tejto príručke popísané, nemuseli byť prístupné na inštaláciu alebo údržbu. Nesprávne otvorenie zariadenia môže poškodiť tak samotné zariadenie, ako aj jeho elektronické súčasti. Pokiaľ tak urobíte, stane sa záruka na zariadenie neplatnou a bude to mať za následok vylúčenie akejkoľvek zodpovednosti.