



eve light switch @

Vodič za brzipočetak

Upoznajte Eve prekidač za svjetlo

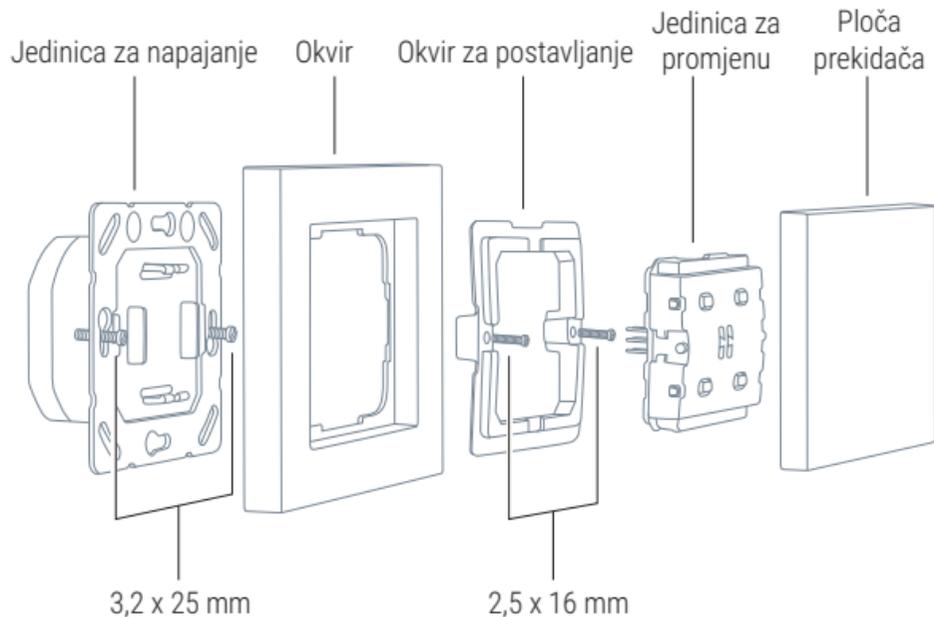

2

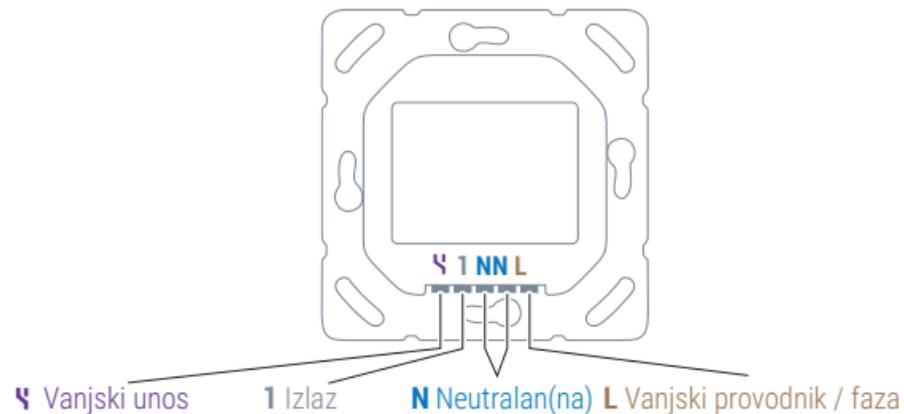

- Napon: 230 V~ 50 / 60 Hz
- Kapacitet preklapanja: 5 A
- Terminali za spajanje: 1,5 mm² kruta žica
- Vanjski unos: 230 V~
- Dimenzije ugradbene utičnice: ø 60 mm, min. 35 mm dubine
- Temperature okoline: -10 °C do 50 °C
- Radna vlažnost: max. 85% rH, bez kondenzacije
- Zaštitna oznaka: IP30
- Zaštitna oznaka: 2402 - 2480 MHz
- Maks. RF snaga (EIRP): < 4 dBm

3

Početak



OPREZ - opasnost od električnog udara!

Eve prekidač za svjetlo smiju spajati, instalirati i podešavati samo ovlašteni električari. Prije ugradnje se pobrinite da je sustav odvojen od napajanja!


Eve prekidač se koristi za izravno prekidanje trajno spojenih električnih opterećenja s dovodnim napajanjem od 230 V~. To uključuje rasvjetu i ventilaciju, a isključuje električne grijalice, strujne utičnice i strojeve bilo koje vrste.

Eve prekidač za svjetlo je dizajniran za korištenje u kućanstvima i sličnim fiksnim instalacijama. Prije instalacije osigurajte prikladnost pregledom tehničkih podataka i radnih uvjeta.

Eve prekidač za svjetlo se ne smije koristiti zajedno s opremom za održavanje života i drugim uređajima koji mogu ugroziti život i zdravlje ljudi ili životinja, odnosno uzrokovati rizik od oštećenja imovine.

Instalacija - Priprema

U kutiji s osiguračima isključite prekidač spojen na vaš prekidač za svjetlo. Postavite prekidač na uključeno, pa na isključeno nekoliko puta kako biste se uvjerali da nema protoka struje.

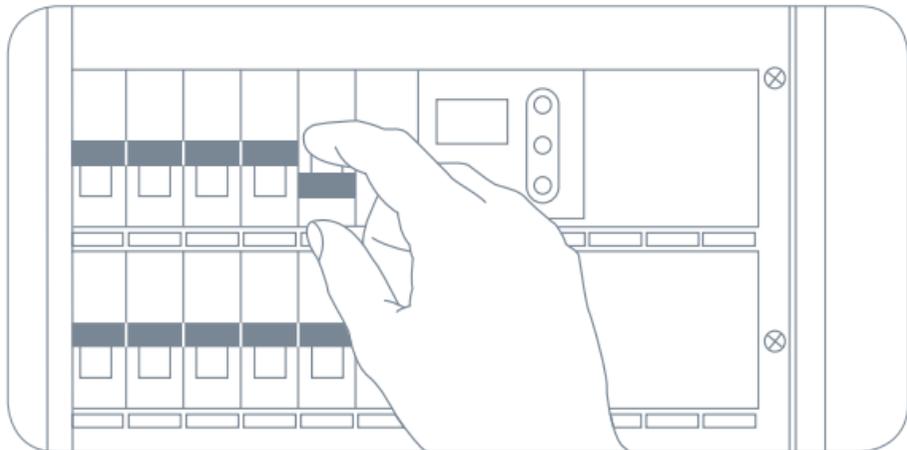


Instalacija - Prostorije s jednim prekidačem za svjetlo

1 Instalacija - Prostorije s jednim prekidačem za svjetlo

Otpustite postojeći prekidač za svjetlo i izvucite ga. Zapamtite trenutno ožičenje ili po potrebi snimite fotografiju. Obično možete odrediti koji je vod ulaz koji dovodi struju (L) i koji vod vodi na svjetlo prema smjeru kojim su kabeli uvedeni u kutiju i prema natpisu na svom starom prekidaču za svjetlo.




Eve prekidač za svjetlo se smije ugraditi samo ako u utičnici postoji neutralni vod (N, obično plave boje).

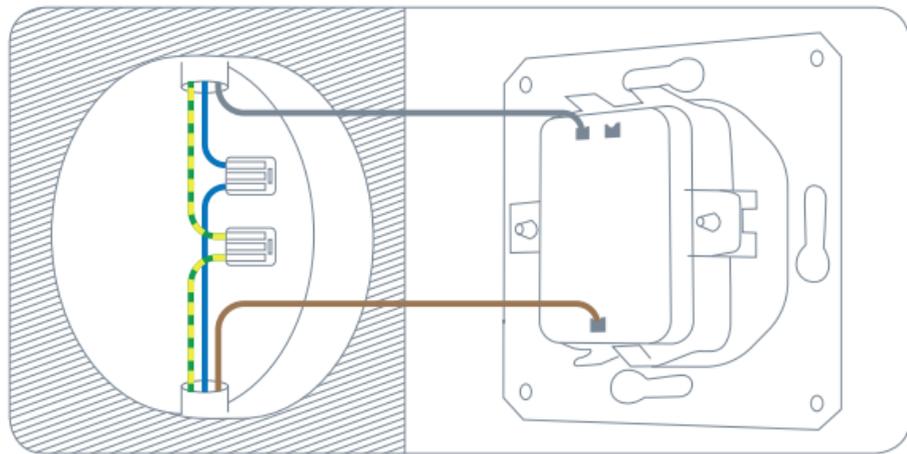



Zapamtite koji je vod spojen na ulaz na svom starom prekidaču za svjetlo (L), primjerice tako da ga označite ljepljivom trakom. Zatim odvojite postojeće ožičenje i uklonite stari prekidač za svjetlo.

② Spojite Eve prekidač za svjetlo

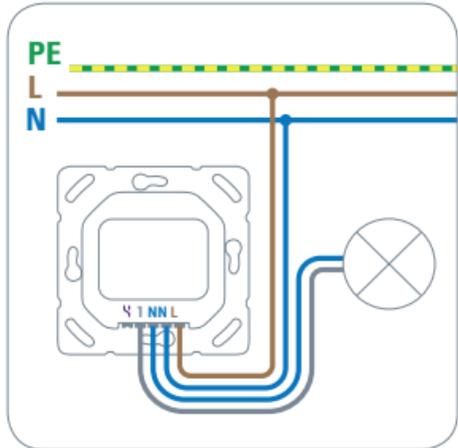

Eve prekidač za svjetlo ne zahtijeva spajanje zaštitnog provodnika / uzemljenja (PE, obično zeleno-žute boje).

- **1:** Izlaz (svjetlo)
- **N:** Neutralni vod
Eve prekidač za svjetlo zahtijeva spajanje neutralnog voda. Izborno se za petlju kroz neutralni vod za spojeno svjetlo može upotrijebiti drugi spoj, čime se mijenja odgovarajući terminal. Ako utičnica nema neutralni vod, Eve prekidač za svjetlo nije kompatibilan s tom utičnicom.
- **L:** Vanjski provodnik / faza (vod s prijenosom struje)
Ako niste sigurni koji je vod živi, a koji je spojen na svjetlo, isprobajte samo jedan. Zamjena ulaza (**L**) i izlaza (**1**) neće oštetiti Eve prekidač za svjetlo.

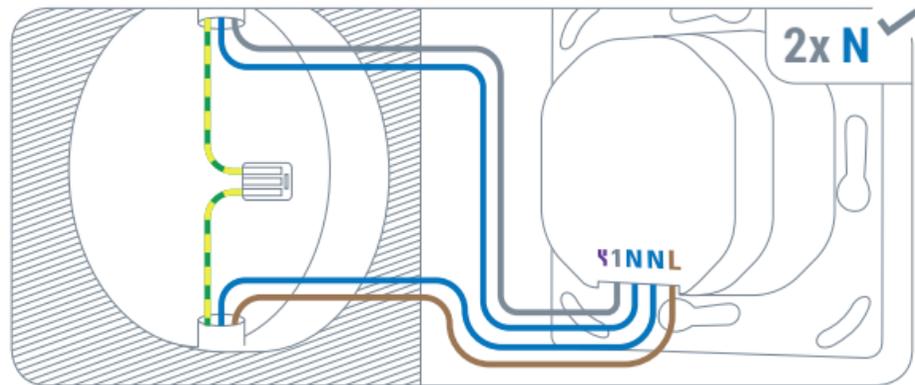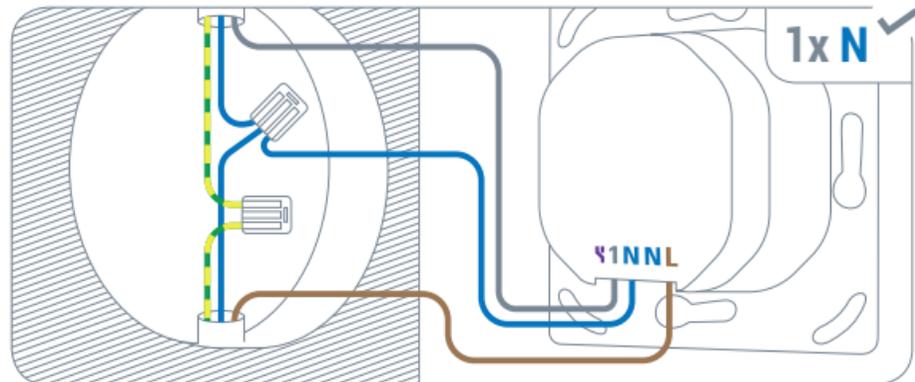

Instalacija - korištenje pod-postaja


Eve prekidač za svjetlo koristite u prostorijama s više prekidača za svjetlo na kraju lanca, prije svjetla. Ako niste sigurni koji se vodovi koriste, savjetujte se sa stručnjakom.

1 Uklonite svoj trenutni prekidač za svjetlo

Otpustite postojeći prekidač za svjetlo i izvucite ga. Zapamtite trenutno ožičenje ili po potrebi snimite fotografiju. Obično možete odrediti koji vodovi dolaze s drugog prekidača za svjetlo i koji vod vodi na svjetlo prema smjeru kojim su kabeli uvedeni u utičnicu i prema natpisu na svom starom prekidaču za svjetlo.



Eve prekidač za svjetlo se smije ugraditi samo ako u utičnici postoji neutralni vod (N, obično plave boje). Eve prekidač za svjetlo također zahtijeva neovisni, trajno živi vod (L, obično smeđe boje).

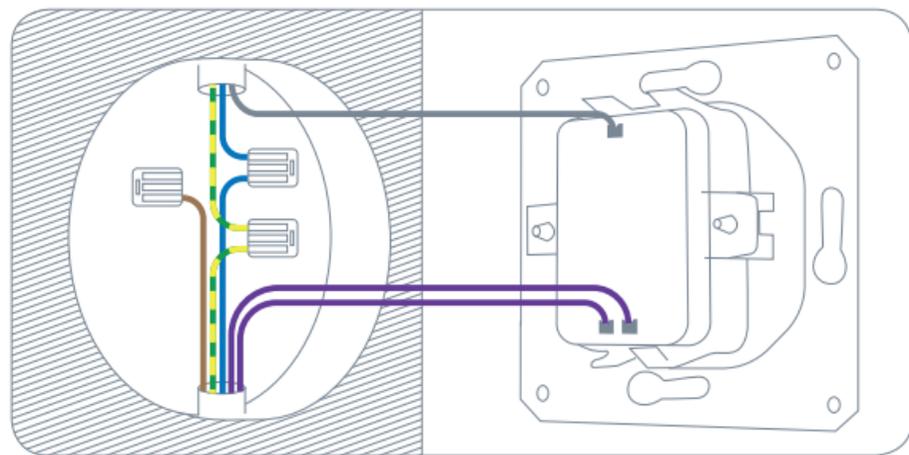

Zapamtite koji vod ide gdje, primjerice označivši ih ljepljivom trakom. Zatim odvojite postojeće ožičenje i uklonite stari prekidač za svjetlo.

② Vanjski ulaz i njegova funkcija



Eve prekidač za svjetlo ima vanjski ulaz radi kompatibilnosti s nizom konfiguracija u prostorijama s više prekidača za svjetlo. Nakon instalacije možete upotrijebiti aplikaciju Eve kako biste podesili hoće li Eve prekidač za svjetlo reagirati na kratke impulse (gumbe za pritisak) ili stalne izmjene (prekidanja) na ovom ulazu. Vaše će se svjetlo uključiti/isključiti svakom promjenom.

Neovisno o prekidačima prije, trebate imati na umu samo jednu stvar: kad pritisnete neki od ostalih tradicionalnih gumba ili prekidača, trenutni se puls (gumb za pritisak) ili promjena u primijenjenoj struji (prekidaču) mora okinuti na vodu povezanom na vanjski ulaz. Eve prekidač za svjetlo taj preuzima kontrolu nad vašim svjetlom.




Kako nekoristeni kabel i dalje prenosi struju, pobrinite se da je dostatno izoliran i pohranjen u ugradbenoj utičnici, primjerice s terminalom.

Kako prekidač za svjetlo reagira na svaku promjenu struje na vanjskom ulazu, treba vam samo jedan od dolaznih vodova postojećeg izmjeničnog ili unakrsnog spoja, jer oni mogu naizmjenice prenositi struju kad se aktivira uzvodni prekidač za svjetlo.

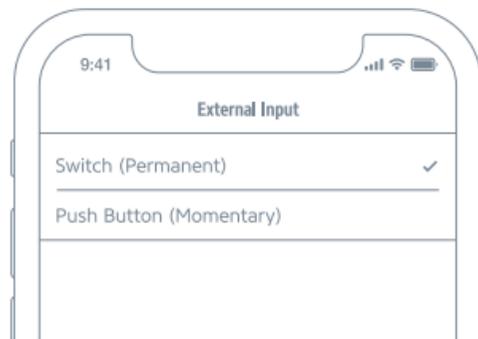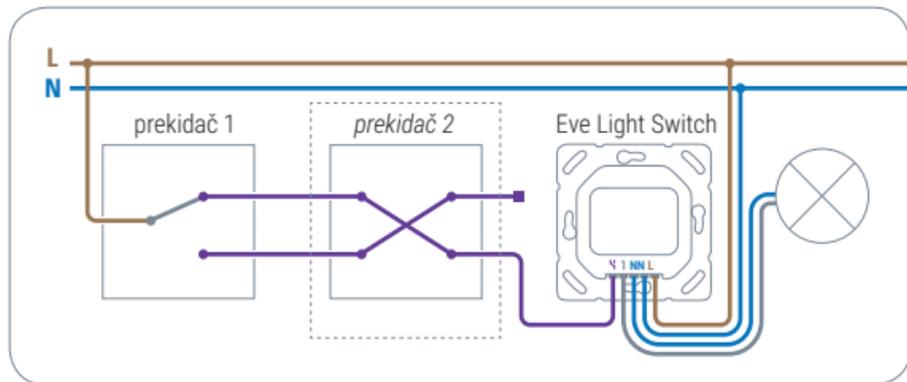

③ Spojite Eve prekidač za svjetlo

- **V**: Vanjski ulaz (dodatni prekidač za svjetlo)
- **N**: Neutralni vod
Eve prekidač za svjetlo zahtijeva spajanje neutralnog voda. Izborno se za petlju kroz neutralni vod za spojeno svjetlo može upotrijebiti drugi spoj, čime se mijenja odgovarajući terminal. Ako utičnica nema neutralni vod, Eve prekidač za svjetlo nije kompatibilan s tom utičnicom.
- **1**: Izlaz (svjetlo)
- **L**: Vanjski provodnik / faza (vod s prijenosom struje)
Eve prekidač za svjetlo također zahtijeva neovisni, trajno živi vod. Ako niste sigurni koji je vod živi, a koji je spojen na svjetlo, isprobajte samo jedan. Zamjena ulaza (**L**) i izlaza (**1**) neće oštetiti Eve prekidač za svjetlo.

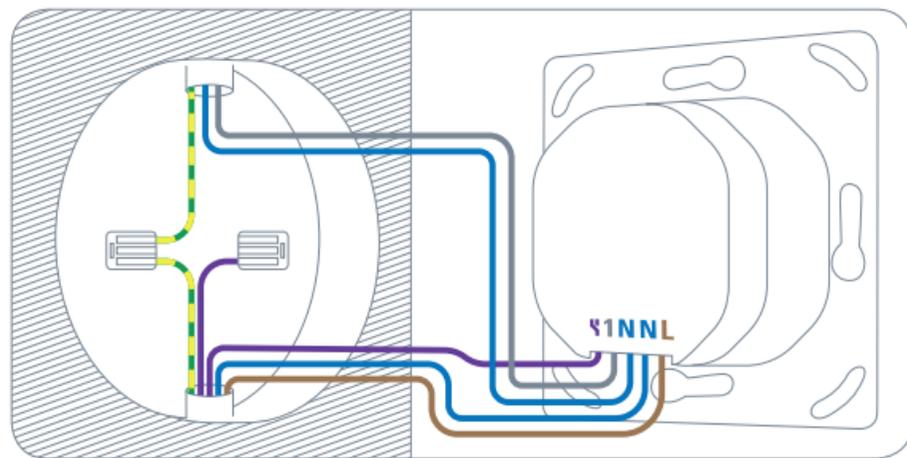





Eve prekidač za svjetlo ne zahtijeva spajanje zaštitnog provodnika / uzemljenja (PE, obično zeleno-žute boje).

Ugradnja

- 1 Postavite jedinicu za napajanje u ugradbenu utičnicu i osigurajte je vijcima od 3,2 x 25 mm (uključeni).
- 2 Postavite priloženi ili svoj postojeći okvir na jedinicu za napajanje i učvrstite okvir priloženim vijcima.
- 3 Umetnite jedinicu prekidača, pa pritisnite na nju ploču prekidača.
- 4 U kutiji s osiguračima uključite prekidač određen za krug tog prekidača za svjetlo. Trebali biste moći uključivati i isključivati svjetlo pritiskom na Eve prekidač za svjetlo.



Ako svjetlo ne reagira, možda su vodovi za ulaz (L) i izlaz (1) zamijenjeni. Za nastavak pogledajte upute za rastavljanje Eve prekidača za svjetlo i zamijenite spojeve ovih vodova.

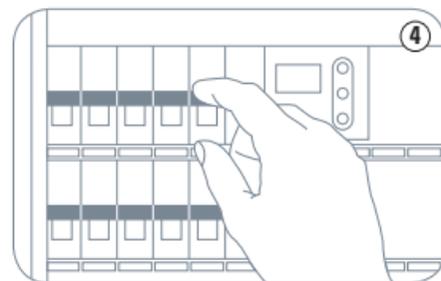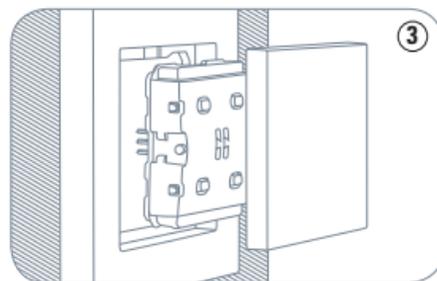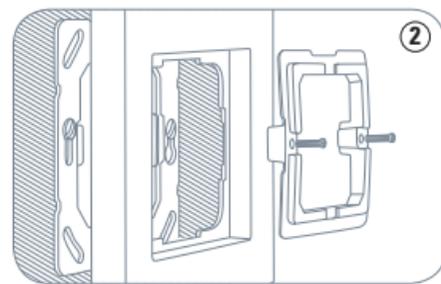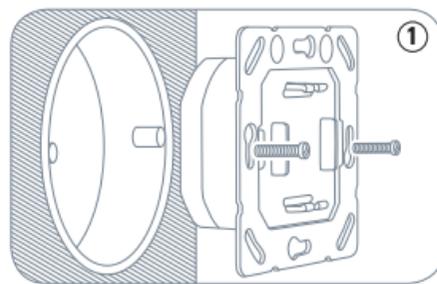

Postavljanje

- Preuzmite aplikaciju Eve iz trgovine App Store.
- Otvorite aplikaciju Eve i dodirnite Add Accessory (Dodaj dodatak). Eve će vas sad voditi kroz proces postavljanja.

Ako već imate podešen Eve, otvorite postavke za Eve i dodajte Eve prekidač za svjetlo (Eve Light Switch).

🔍 Eve




Za dodavanje Eve prekidača za svjetlo upotrijebite šifru za HomeKit na poledini ovog priručnika.

Uživajte

Svjetlo uključite putem aplikacije ili glasovne naredbe za Siri.




Svjetlo možete uključiti i izravno na Eve prekidaču za svjetlo.

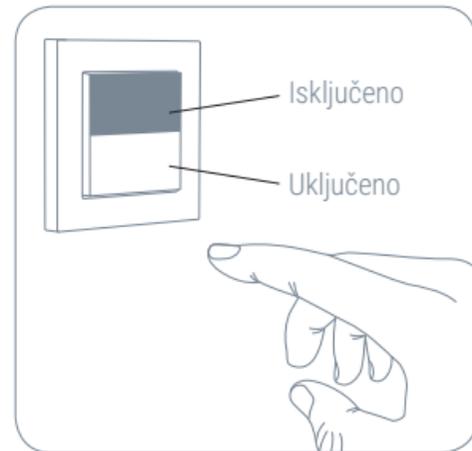


Ako ste Eve prekidač za svjetlo montirali na drugu stranu, možete preokrenuti orijentaciju u postavkama za dodatke.

Ponovno postavi

- ① Skinite ploču prekidača tako da povučete središnju ploču jednako s obje strane.






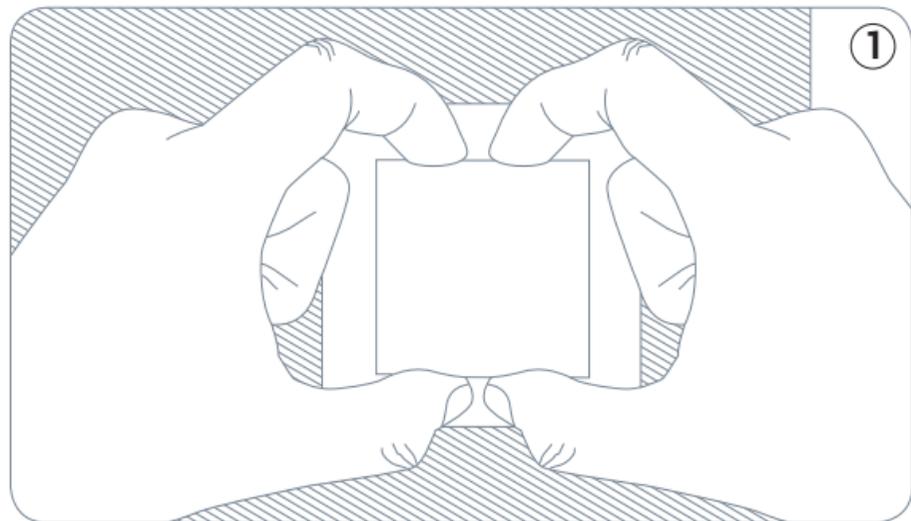


- ② Istovremeno pritisnite oba lijeva gumba 10 sekundi.

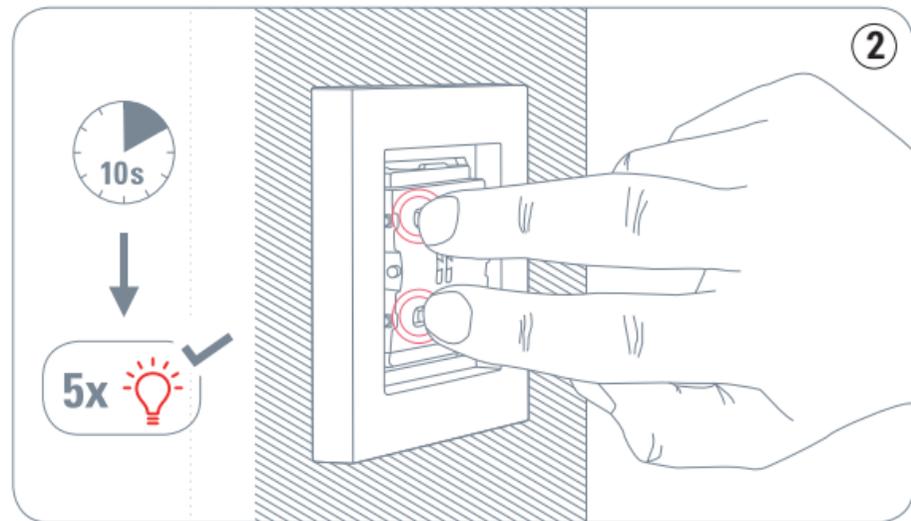

Rasklapanje

- ① U kutiji s osiguračima isključite prekidač spojen na vaš prekidač za svjetlo.
- ② Pobrinite se da nema protoka struje tako da nekoliko puta uključite i isključite Eve prekidač za svjetlo.
- ③ Skinite ploču prekidača tako da povučete središnju ploču jednako s obje strane.
- ④ Uklonite jedinicu tako da umetnete odvijač u svaki kut i izravnate ga.
- ⑤ Otpustite vijke, skinite jedinicu za fiksiranje i skinite okvir.
- ⑥ Sad možete ukloniti jedinicu za napajanje sa ugradbene utičnice i odspojiti kabele.

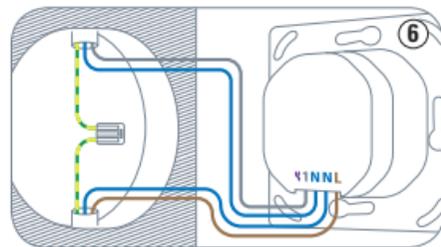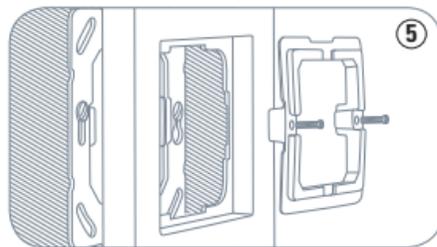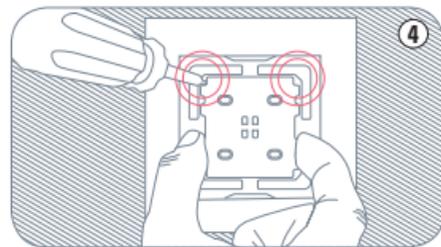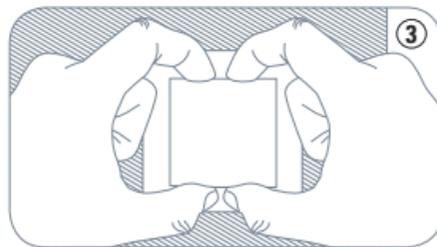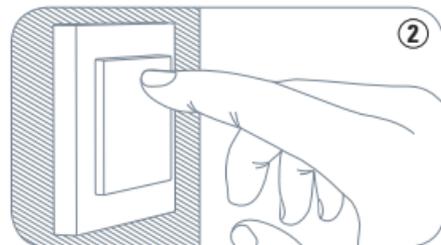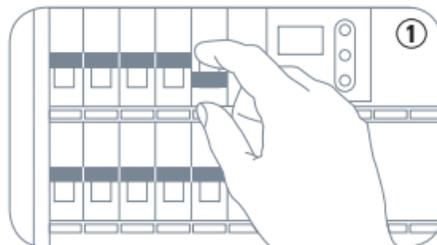

Video vodič



www.evehome.com/lightswitch-video

Svoju šifru za postavljanje za HomeKit držite na sigurnom mjestu. Bit će vam potreban da sigurno dodate Eve u svoj dom, a nitko osim vas nema njegovu kopiju.

Eve Systems izjavljuje da je ovaj uređaj u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim bitnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Deklaracija sukladnosti dostupna je na www.evehome.com/doc.

Proizvod: 10EBC1701 • Model: 20EBC1701 • Dio: 51EBC1701