
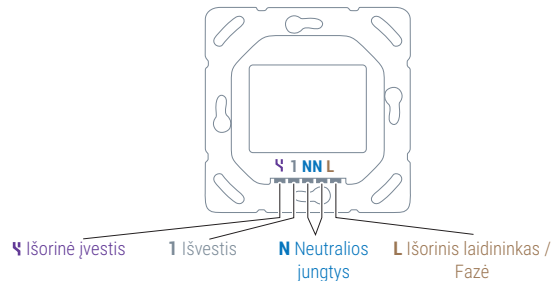


eve light switch @

Greitas įžanginis vadovas

Susipažinkite su „Eve Light Switch“ jungikliu

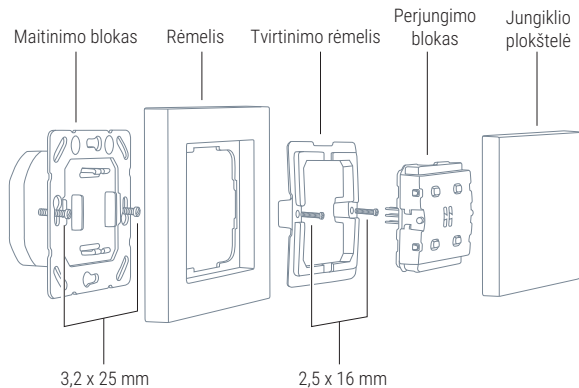

- Įtampa: 230 V~ 50 / 60 Hz
- Perjungimo galia: 5 A
- Prijungimo gnybtai: Tvirti laidai 1,5 mm²
- Išorinė įvestis: 230 V~
- Įleistinio lizdo matmenys: ø 60 mm, min. 35 mm gylis
- Aplinkos temperatūra: Nuo -10 °C iki 50 °C
- Darbinė drėgmė: maks. 85% rH, nekondensuota
- Apsaugos laipsnis: IP30
- Dažnių diapazonas: 2402 - 2480 MHz
- Maks. RF galia (EIRP): < 4 dBm

Pradžia



ATSARGIAI – elektros šoko pavojus!

Prijungti, įdiegti ir nustatyti „Eve Light Switch“ jungiklį gali tik tam įgalioti elektrikai. Prieš montuodami įsitikinkite, kad sistema atjungta nuo maitinimo šaltinio!


„Eve Light Switch“ jungiklis naudojamas tiesiogiai perjungti nuolat sujungtas elektrines apkrovas, kurių maitinimo įtampa yra ~230 V. Visų pirma tai - apšvietimas ir ventiliacija, bet ne elektriniai šildytuvai, elektros lizdai ar kitokie įrenginiai.

„Eve Light Switch“ yra skirtas naudoti buityje ir panašiuose stacionariuose įrenginiuose. Prieš montuodami patikrinkite atitiktį pagal techninius duomenis ir eksploataavimo sąlygas.

„Eve Light Switch“ neturi būti naudojamas kartu su gyvybės palaikymo sistemomis ar kitais prietaisais, kurie gali sukelti pavojų žmonių ir gyvūnų gyvybei ar sveikatai arba sugadinti turtą.

Montavimas - Paruošimas

Savo saugiklių dėžutėje išjunkite saugiklį, prijungtą prie jūsų šviesos jungiklio. Kelis kartus įjunkite ir išjunkite šviesos jungiklį, kad įsitikintumėte, jog nėra srovės.

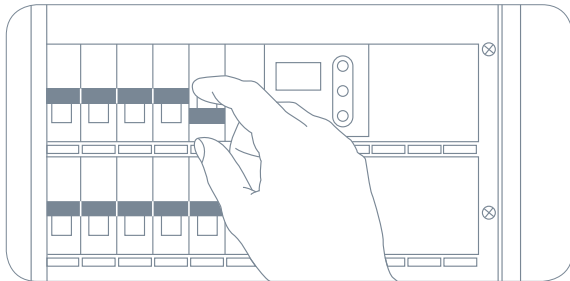


Montavimas - Kambariai su vienu šviesos jungikliu

① Nuimkite esamą šviesos jungiklį

Išardykite esamą šviesos jungiklį ir jį ištraukite. Atkreipkite dėmesį į esamą laidų sujungimą ir, jei reikia, jį nufotografuokite. Paprastai nesunku atskirti, kuris laidas yra srovę perduodanti įvestis (**L**), o kuris laidas eina link šviestuvo, pagal kryptį, kuria kabeliai yra įvesti į dėžę, ir iš užrašo ant jūsų seno šviesos jungiklio.




„Eve Light Switch“ galima montuoti tik tuo atveju, jei jūsų lizde yra neutrali linija (N, paprastai mėlynas laidas).

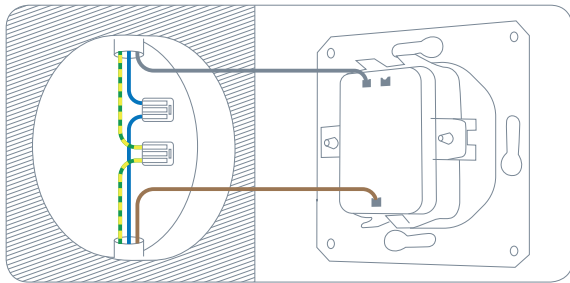



Įsidėmėkite, kuris laidas yra prijungtas prie jūsų seno šviesos jungiklio (**L**) įvesties, pavyzdžiui, pažymėdami jį lipnia juoste. Tada atjunkite esamą laidų sujungimą ir nuimkite savo seną šviesos jungiklį.

② „Eve Light Switch“ jungiklio prijungimas

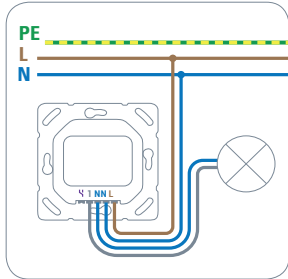

„Eve Light Switch“ nereikia jungti prie apsauginio laidininko / įžeminimo laido (PE, įprastai žaliai geltonas).

- **1:** Išvestis (šviesai)
- **N:** Neutrali linija
„Eve Light Switch“ veikimui reikia prijungti neutralią liniją. Pasirinktinai antrąją jungtį galima naudoti perjungimui per neutralią prijungto šviestuvo liniją, pakeičiant atitinkamą gnybtą. Jei lizde nėra neutralios linijos, „Eve Light Switch“ nesuderinamas su šiuo lizdu.
- **L:** Išorinis laidininkas / fazė (srovę perduodanti linija)
Jei nesate tikri, kurioje linijoje yra įtampa ir kuri yra prijungta prie šviestuvo, tiesiog išbandykite vieną iš jų. Įvesties (**L**) ir išvesties (**1**) perjungimas nepažeis „Eve Light Switch“.

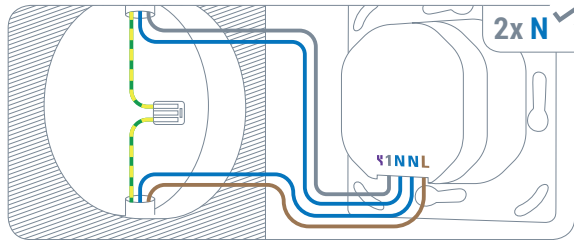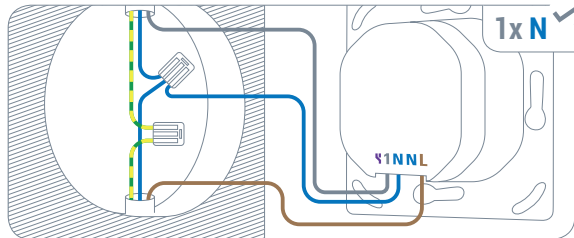

Montavimas naudojant pastotes


Naudokite „Eve Light Switch“ kambariuose, kuriuose yra keli šviesos jungikliai grandinės pabaigoje, betarpiškai prieš šviestuvą. Jei abejojate, kurios linijos yra naudojamos, pasitarkite su specialistu.

1 Nuimkite savo esamą šviesos jungiklį

Išardykite esamą šviesos jungiklį ir ištraukite jį. Atkreipkite dėmesį į esamą laidų sujungimą ir, jei reikia, jį nufotografuokite. Paprastai nesunku atskirti, kuris laidas yra srovę perduodanti įvestis (L), o kuris laidas eina link šviestuvo, pagal kryptį, kuria kabeliai yra įvesti į dėžę, ir iš užrašo ant jūsų seno šviesos jungiklio.



„Eve Light Switch“ galima montuoti tik tuo atveju, jei jūsų lizde yra neutrali linija (N, paprastai mėlynas laidas). „Eve Light Switch“ veikimui taip pat reikalinga nepriklausoma, nuolat turinti įtampą linija (L, įprastai rudas laidas).

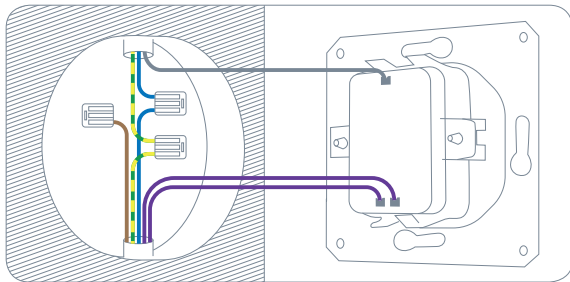

Įsidėmėkite, kur yra prijungta kuri linija, pavyzdžiui, pažymėdami jį lipnia juoste. Tada atjunkite esamą laidų sujungimą ir nuimkite savo seną šviesos jungiklį.

② Išorinė įvestis ir jos funkcija



„Eve Light Switch“ turi išorinę įvestį, kad jį būtų galima naudoti kambariuose, kuriuose yra keli skirtingų konfigūracijų šviesos jungikliai. Įdiegus „Eve“ programėlę, galima nustatyti, ar „Eve Light Switch“ reaguos į trumpus impulsus (nuspaudžiamieji mygtukai), ar į nuolatinius pokyčius (jungikliai). Apšvietimas įsijungs su kiekvienu tokiu pokyčiu.

Nepriklausomai nuo aukščiau srovės kryptimi esančių jungiklių, reikia įsiminti tik vieną dalyką: nuspaudus kurį nors kitą įprastinį mygtuką ar jungiklį, su išorine įvestimi sujungtoje linijoje turėtų suveikti srovės impulsas (nuspaudžiamasis mygtukas) arba naudojamos srovės pokytis (jungiklis). Tuomet „Eve Light Switch“ perims jūsų apšvietimo perjungimą.




Kadangi nepanaudotas laidas vis tiek gali perduoti elektrą, įsitikinkite, kad jis pakankamai izoliuotas ir laikomas įleistiniame lizde, pavyzdžiui, su gnybtu.

Kadangi „Eve Light Switch“ reaguoja į kiekvieną išorinės įvesties srovės pokytį, yra reikalinga tik viena iš esamų kintamos ar kryžminės jungties įeinančių linijų, nes jos pakaitomis perduoda srovę, kai įjungiamas aukščiau srovės kryptimi esantis šviesos jungiklis.

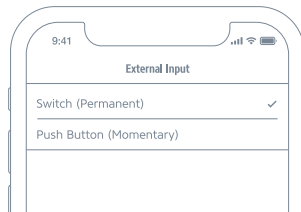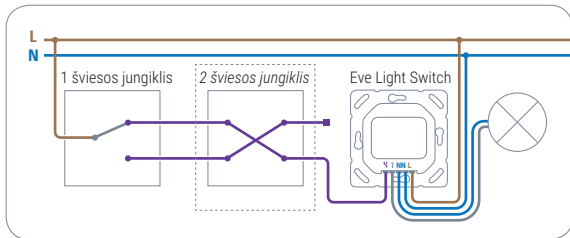

③ „Eve Light Switch“ prijungimas

- **N**: Išorinė įvestis (papildomas šviesos jungiklis)
- **N**: Neutrali linija
„Eve Light Switch“ veikimui reikia prijungti neutralią liniją. Pasirinktinai antrąją jungtį galima naudoti perjungimui per neutralią prijungto šviestuvo liniją, pakeičiant atitinkamą gnybtą. Jei lizde nėra neutralios linijos, „Eve Light Switch“ nesuderinamas su šiuo lizdu.
- **1**: Išvestis (šviesai)
- **L**: Išorinis laidininkas / fazė (srovę perduodanti linija)
„Eve Light Switch“ veikimui reikalinga nepriklausoma, nuolat turinti įtampą linija. Jei nesate tikri, kurioje linijoje yra įtampa ir kuri yra prijungta prie šviestuvo, tiesiog išbandykite vieną iš jų. Įvesties (**L**) ir išvesties (**1**) perjungimas nepažeis „Eve Light Switch“.

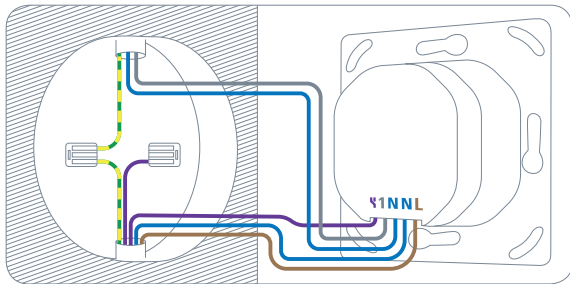





„Eve Light Switch“ nereikia jungti prie apsauginio laidininko / žeminimo laido (PE, įprastai žaliai geltonas).

Montavimas

- ① Įdėkite maitinimo bloką į įleistinį lizdą ir pritvirtinkite jį varžtais 3,2 x 25 mm (pridedami).
- ② Uždėkite pridedama arba savo turimą rėmelį ant maitinimo bloko ir pritvirtinkite tvirtinimo rėmelį pridedamais varžtais.
- ③ Įdėkite jungimosi bloką ir prispauskite prie jo jungiklio plokštę.
- ④ Savo saugiklių dėžutėje įjunkite saugiklį, skirtą to šviesos jungiklio grandinei. Dabar „Eve Light Switch“ paspaudimu galite įjungti ir išjungti apšvietimą.




Jei apšvietimas į tai nereaguoja, reikia tarpusavyje sukeisti įvesties (L) ir išvesties (1) linijas. Laikykitės „Eve Light Switch“ išmontavimo instrukcijų ir sukeiskite šių linijų prijungimą.

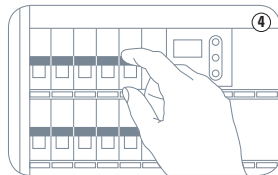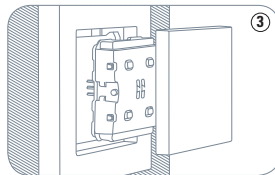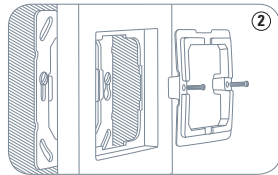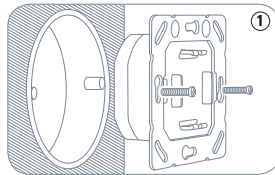

Sąranka

- Atsisiųskite „Eve“ programėlę iš „App Store“.
- Atidarykite „Eve“ programėlę ir skirtuke „Settings“ bakstelėkite „Add Accessory“. Dabar „Eve“ programa padės jums atlikti sąrankos procesą.

Jei jau esate atlikę „Eve“ sąranką, atidarykite „Eve“ nustatymus ir pridėkite „Eve Light Switch“.




Norėdami pridėti „Eve Light Switch“, naudokite „HomeKit“ kodą, esantį šios instrukcijos pabaigoje.

Malonaus naudojimosi

Ijunkite šviesą programėle arba Siri balso komanda.




Šviesą taip pat galima įjungti tiesiogiai „Eve Light Switch“ jungikliu.

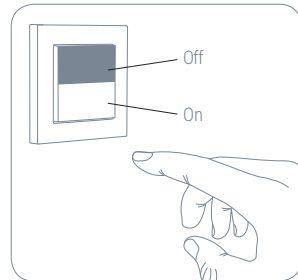


Jeigu sumontavote „Eve Light“ jungiklį atvirkščiai, galite pakeisti įjungimo ir išjungimo orientaciją priedų nustatymuose.

Atstatymas

- ① Nuimkite jungiklio plokštę tolygiai traukdami vidurinę plokštę iš abiejų pusių.






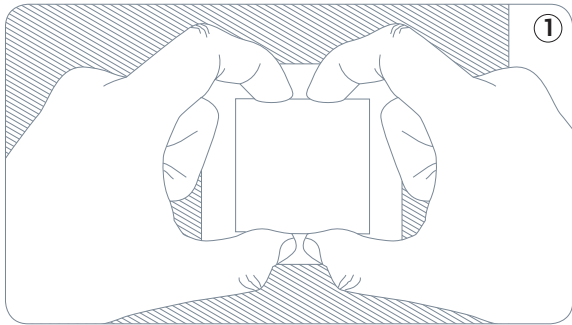


- ② Vienu metu 10 sekundžių spauskite abu kairiuosius mygtukus.

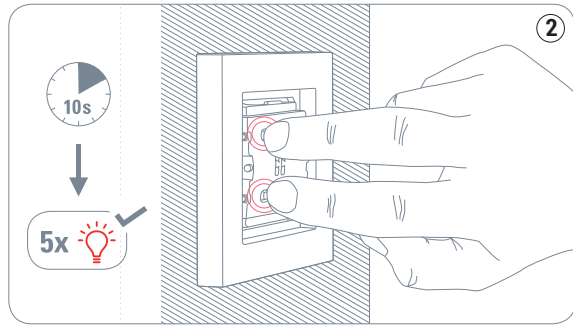


Išmontavimas

- ① Savo saugiklių dėžutėje išjunkite saugiklį, prijungtą prie jūsų šviesos jungiklio.
- ② Kad įsitikintumėte, jog nėra srovės, kelis kartus įjunkite ir išjunkite „Eve Light Switch“.
- ③ Nuimkite jungiklio plokštę tolygiai traukdami vidurinę plokštę iš abiejų pusių.
- ④ Įjungimo bloką išimkite įkišdami atsuktuvą į kiekvieną kampą ir tolygiai jį ištraukdami.
- ⑤ Atsukite varžtus, nuimkite tvirtinimo mazgą ir rėmelį.
- ⑥ Dabar galite išimti maitinimo bloką iš įlestinio lizdo ir atjungti laidus.

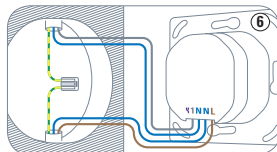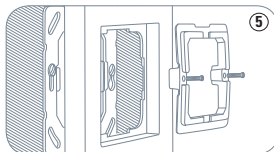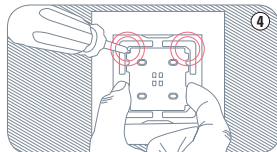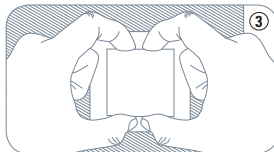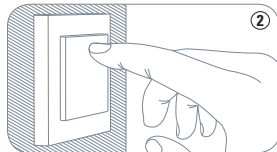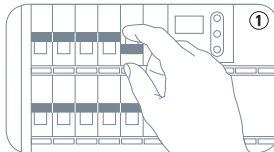

Vaizdinis vadovas

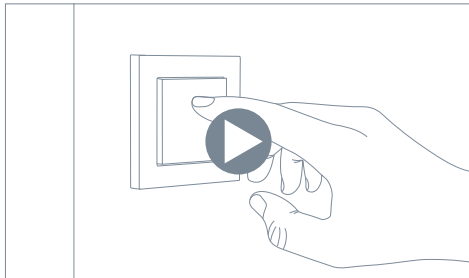

www.evehome.com/lightswitch-video

Laikykite „HomeKit“ sąrankos kodą saugioje vietoje. Jo reikės tam, kad galėtumėte saugiai pridėti „Eve“ prie savo namų valdymo, ir kad niekas kitas neturėtų kodo kopijos.

„Eve Systems“ šiuo patvirtina šio įrenginio atitiktį 2014/53/ES Radijo ryšio įrenginių direktyvos esminiems reikalavimams bei kitoms nuostatomis. Atitikties deklaracija pasiekama adresu: www.evehome.com/doc.

Gaminys: 10EBC1701 • Modelis: 20EBC1701 • Dalis: 51EBC1701