
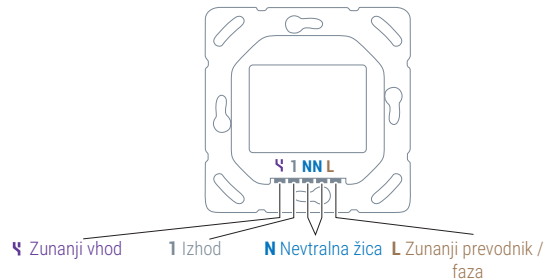


eve light switch @

Vodnik za hitri začetek

Spoznajte Eve Light Switch

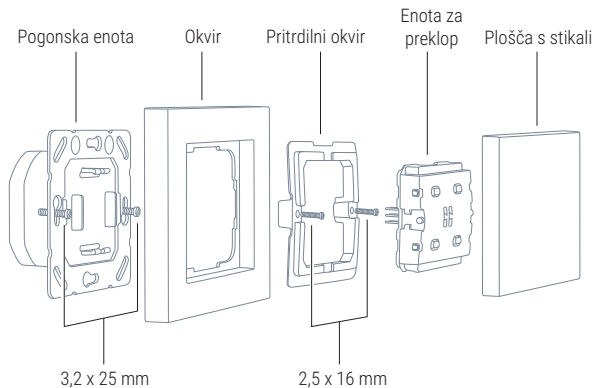

- Napetost: 230 V~ 50 / 60 Hz
- Preklopna zmogljivost: 5 A
- Priključni terminali: 1,5 mm² neupogljive žice
- Zunanji vhod: 230 V~
- Vgradne dimenzije vtičnic: ø 60 mm, min. 35 mm globine
- Temperatura okolja: -10 °C do 50 °C
- Vlažnost med delovanjem: max. 85% rH, ne kondenzirano
- Ocena zaščite: IP30
- Obseg frekvence: 2402 - 2480 MHz
- Maks. RF moč (EIRP): < 4 dBm

Začetek



POZOR - Nevarnost električnega udara!

Eve Light Switch lahko priključijo, namestijo in nastavijo samo pooblašeni električarji. Pred namestitvijo preverite, ali je sistem izključen iz napajanja!


Eve Light Switch se uporablja za neposredno preklapljanje trajno priključenih električnih obremenitev z napetostjo napajanja 230 V~. To vključuje razsvetljavo in prezračevanje, ter izključuje električne grelnike, električne vtičnice in kakršne koli stroje.

Eve Light Switch je zasnovan za uporabo v gospodinjstvu in podobnih fiksnih inštalacijah. Pred namestitvijo zagotovite ustreznost s pregledom tehničnih podatkov in pogojev delovanja.

Eve Light Switch ne smete uporabljati hkrati s sistemi za vzdrževanje življenja ali drugimi napravami, ki bi lahko ogrozile življenje ali zdravje ljudi in živali, ali ki bi lahko ogrozile premoženje.

Namestitev - Priprava

V omari z varovalkami izklopite varovalko, ki je povezana s stikalom luči. Z nekajkratnim vklopom in izklopom luči se prepričajte, da tok trenutno ne teče.

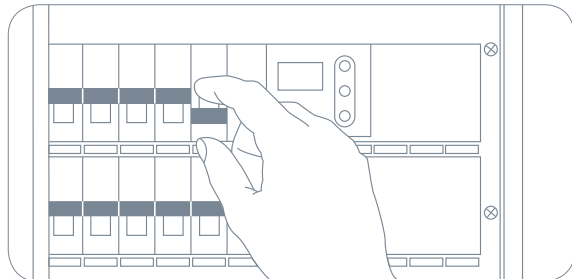


Namestitev - sobe z enojnim stikalom

① Odstranite trenutno stikalo

Odvijte obstoječe stikalo in ga izvlecite. Zapomnite si trenutno povezavo, po potrebi jo fotografirajte. Običajno lahko po smeri iz katere vodijo kabli v škatlo, ali po napisu na vašem starem stikalu ugotovite, katera linija je vhodni tok (L) in katera linija vodi do luči.




Eve Light Switch lahko namestite le, če je v vtičnici nevtralna žica (N, običajno modra).

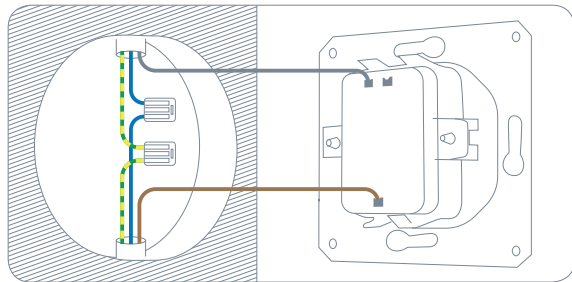



Zapomnite si, katera žica je povezana z vhodom vašega starega stikala (L), lahko jo npr. označite z lepilnim trakom. Nato odklopite obstoječe ožičenje in odstranite staro stikalo.

② Povežite Eve Light Switch

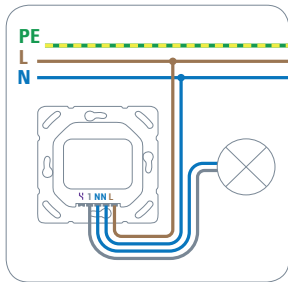

Eve Light Switch ne potrebuje povezave z zaščitnim vodnikom / ozemljitveno žico (PE, običajno zeleno rumeno).

- **1:** Izhod (luč)
- **N:** Nevtralna žica
Eve Light Switch zahteva povezavo nevtralne žice. Lahko pa se druga povezava uporabi za zanko skozi nevtralno žico za povezano luč, in nadomesti ustrezen terminal. Če vtičnica ni opremljena z nevtralno žico, Eve Light Switch ni združljiv s to vtičnico.
- **L:** Zunanji prevodnik / faza (tokovni vod)
Če niste prepričani, katera žica je aktivna, in katera je povezana z lučjo, lahko eno preverite. Preklop vhoda (**L**) in izhoda (**1**) ne bo poškodoval Eve Light Switch.

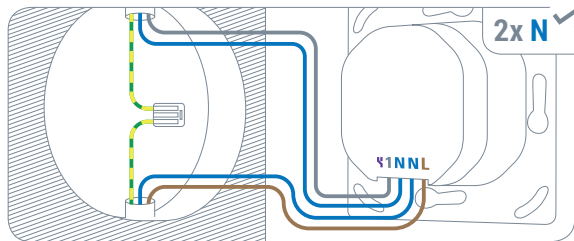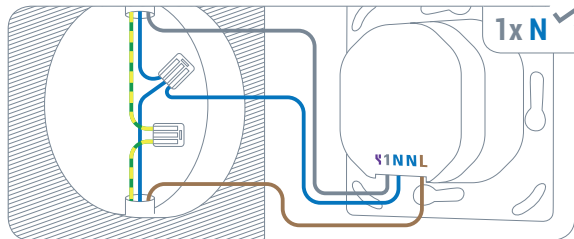

Namestitev - z uporabo razdelilne postaje


Uporabite Eve Light Switch v prostorih, ki imajo več stikal za luči, na koncu verige tik pred lučjo. Če niste prepričani, katere žice so uporabljene vam priporočamo, da se posvetujete s strokovnjakom.

1 Odstranite trenutno stikalo

Odvijte obstoječe stikalo in ga izvalcite. Zapomnite si trenutno povezavo, po potrebi jo fotografirajte. Običajno lahko po smeri, iz katere kabli vodijo v vtičnico, ali po napisu na starem stikalu določite, katere žice prihajajo iz drugega stikala za luč in katera žica vodi do luči.



Eve Light Switch lahko namestite le, če je v vtičnici nevtralna žica (N, običajno modra). Eve Light Switch zahteva tudi neodvisno trajno aktivno žico (L, običajno rjavo).

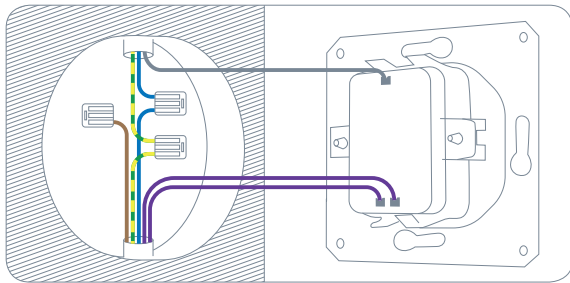

Ne pozabite kam spada katera žica, lahko si jo tudi označite z lepilnim trakom. Nato odklopite obstoječe ožičenje in odstranite staro stikalo.

② Zunanji vhod in njegova funkcija



Eve Light Switch ima zunanji vhod za združljivost z različnimi konfiguracijami v prostorih z več svetlobnimi stikali. Po namestitvi lahko z aplikacijo Eve določite, ali naj se Eve Light Switch odziva na kratke impulze (gumbe) ali nenehne spremembe (stikala) na tem vhodu. Z vsako spremembo se bo vaša luč prekllopila.

Ne glede na stikala gornjega toka, v mislih morate imeti samo eno: ko pritisnete enega od svojih drugih običajnih gumbov ali stikal, se mora sprožiti trenutni impulz (potisni gumb) ali sprememba uporabljenega toka (stikala) v žici, ki je priključena na zunanji vhod. Nato prekllop vaše luči prevzame Eve Light Switch.




Ker se v neuporabljenemu kablu lahko še vedno nahaja električna energija se prepričajte, da je dovolj izoliran in shranjen v vgradni vtičnici, na primer s priključkom.

Ker Eve Light Switch reagira na vsako spremembo toka na zunanjem vhodu, potrebujete samo eno od vhodnih žic obstoječega izmeničnega ali navzkrižnega priključka, saj ko se sproži zgornje stikalo za luč, izmenično prenašata tok.

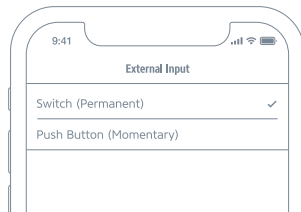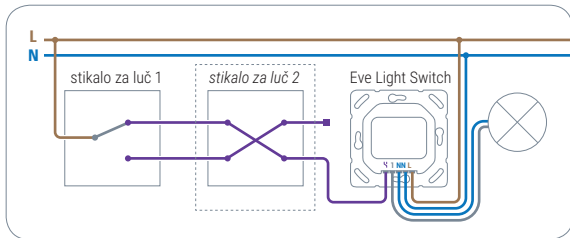

③ Povežite Eve Light Switch

- **⚡**: Zunanji vhod (dodatno stikalo za luč)
- **N**: Nevtralna žica
Eve Light Switch zahteva povezavo nevtralne žice. Lahko pa se druga povezava uporabi za zanko skozi nevtralno žico za povezano luč, in nadomesti ustrezen terminal. Če vtičnica ni opremljena z nevtralno žico, Eve Light Switch ni združljiv s to vtičnico.
- **1**: Izhod (luč)
- **L**: Zunanji prevodnik / faza (tokovni vod)
Eve Light Switch zahteva neodvisno trajno aktivno žico. Če niste prepričani, katera žica je aktivna, in katera je povezana z lučjo, lahko eno preverite. Preklop vhoda (**L**) ain izhoda (**1**) ne bo poškodoval Eve Light Switch.

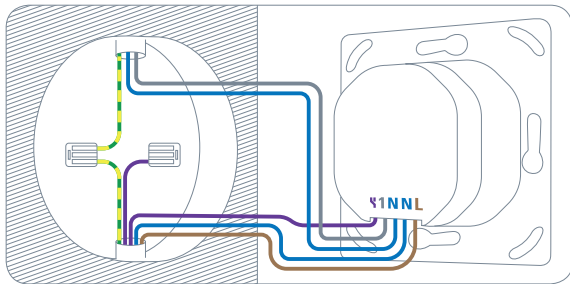





Eve Light Switch ne potrebuje povezave z zaščitnim vodnikom / ozemljitveno žico (PE, običajno zeleno rumeno).

Namestitev

- 1 Napajalno enoto namestite v vgradno vtičnico in jo pritrdite z vijaki 3,2 x 25 mm (vijaki so priloženi).
- 2 Na napajalno enoto namestite priloženi ali vaš obstoječi okvir, in pritrdite pritrdilni okvir s priloženimi vijaki.
- 3 Enoto za preklop vstavite, in nanjo nato pritisnite ploščo s stikali.
- 4 V omarici z varovalkami vklopite varovalko, ki je namenjena vezju tega stikala za luč. Sedaj lahko s pritiskom na Eve Light Switch vklopite in izklopite vašo luč.




Če vaša luč ne reagira lahko pomeni, da so vhodne (L) in izhodne (1) žice zamenjane. Upoštevajte navodila za demontažo Eve Light Switch, in za nadaljevanje spremenite povezavo teh žic.

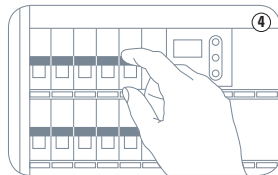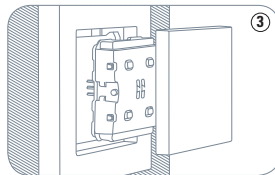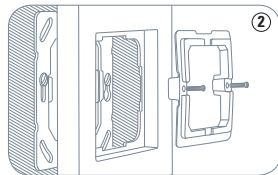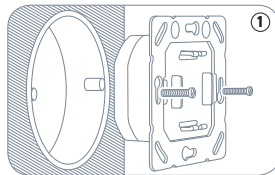

Namestitev

- Prenesite aplikacijo Eve iz trgovine App Store.
- Odprite aplikacijo Eve in se dotaknite Add Accessory (Dodaj dodatno opremo). Aplikacija Eve vas bo zdaj vodila skozi postopek namestitve.

Če je Eve že nameščena, odprite nastavitve Eve in dodajte Eve Light Switch.




Če želite dodati Eve Light Switch, uporabite kodo HomeKit, ki je na zadnji strani tega priročnika.

Uživajte

Svoje luči upravljajte z uporabo aplikacije ali preko glasovnega ukaza Siri.




Prav tako lahko svoje luči vklopite neposredno z Eve Light Switch.

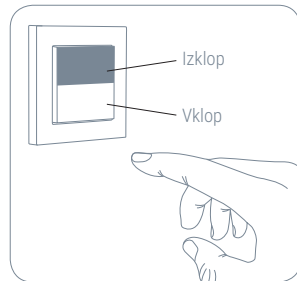


Če ste Eve Light Switch namestili obratno, lahko v nastavitvah dodatne opreme zamenjate vklop/izklop orientacijo.

Ponastavi

- ① Ploščo s stikali odstranite tako, da sredinsko ploščo enakomerno povlečete z obeh strani hkrati.






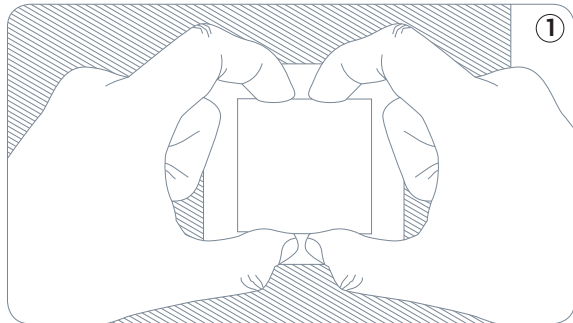


- ② Za 10 sekund pridržite oba leva gumba hkrati.

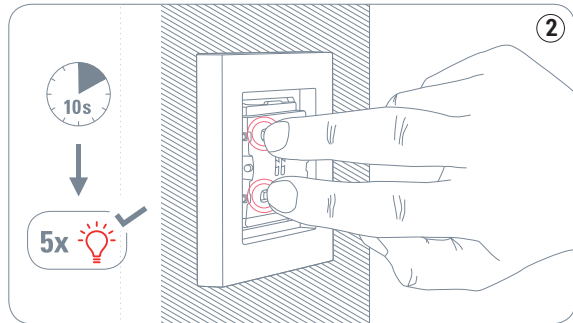


Razstavljanje

- ① V omari z varovalkami izklopite varovalko, ki je povezana s stikalom luči.
- ② Z nekajkratnim vklopom in izklopom Eve Light Switch se prepričajte, da ni trenutnega toka.
- ③ Ploščo s stikali odstranite tako, da sredinsko ploščo enakomerno povlečete z obeh strani hkrati.
- ④ Enoto za preklop odstranite tako, da v vsak vogal vstavite izvijač in ga enakomerno izvlačete.
- ⑤ Odvijte vijake, odstranite pritrdilno enoto in odstranite okvir.
- ⑥ Sedaj lahko napajalno enoto odstranite iz vgradne vtičnice in odklopite kable.

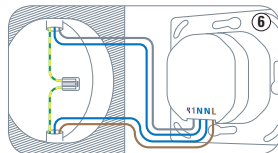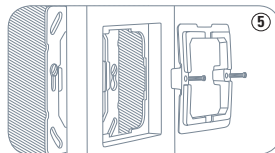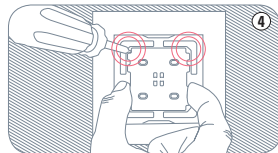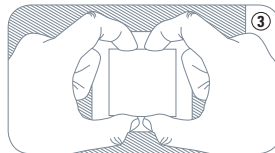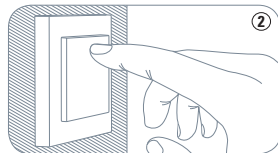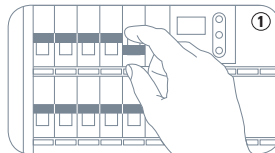

Video navodila

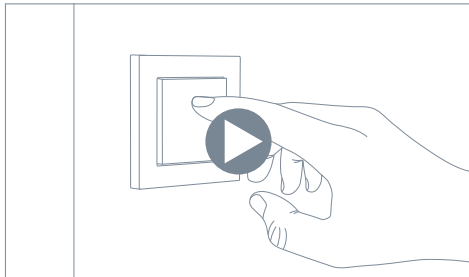

www.evehome.com/lightswitch-video

Prosimo, hranite kodo za namestitev HomeKit na varnem mestu. Potrebujete jo, da varno dodate Eve v svoj dom in nihče, razen vas nima kopije.

S tem družba Eve Systems izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 2014/53/ES. Izjava o skladnosti je na voljo na www.evehome.com/doc.

Izdelek: 10EBC1701 • Model: 20EBC1701 • Del: 51EBC1701