


eve thermostat)))


DE	Willkommen bei Eve Thermostat.....	4
EN	Welcome to Eve Thermostat.....	22
FR	Bienvenue dans Eve Thermostat.....	40
	Konformitätserklärung / Legal Information.....	58

Willkommen bei Eve Thermostat


Wandmontageplatte

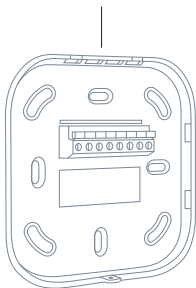

Eve Thermostat

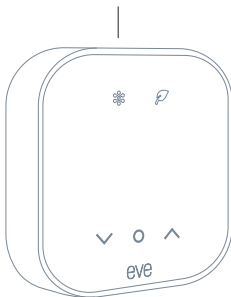

Vor der Installation

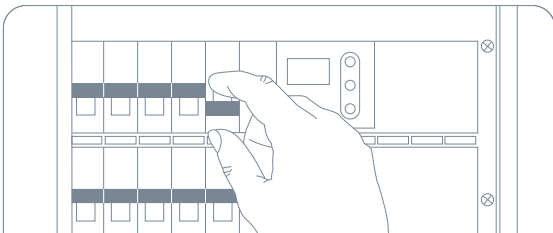

Alle Arbeiten müssen den nationalen und europäischen Normen entsprechen.

Bei direktem oder indirektem Kontakt mit spannungsführenden Teilen kommt es zu einer gefährlichen Körperdurchströmung. Elektrischer Schock, Verbrennungen oder der Tod können die Folge sein. Vor Montage / Demontage Netzspannung freischalten!



Arbeiten am 230 V-Netz nur von Fachpersonal ausführen lassen.
Nur an Heizkreisen von wassergeführten Fußbodenheizungen mit 230-V-Stellantrieben installieren.

Vor der Installation

① Werkzeuge und Materialien vorbereiten

Wichtige Werkzeuge:




Kreuzschlitz-
schraubendreher



Schlitz-
schraubendreher



Bleistift



Bohrmaschine
mit Bohrer für
Trockenbauwände
oder Mauerwerk



Abisolierzange/
Drahtschneider



Wasserwaage

Optionale Werkzeuge:



Spannungsprüfer
(aus Sicherheits-
gründen empfohlen)



Spitzzange



Smartphone oder Kamera
(zum Fotografieren der
aktuellen Verkabelung)

Im Lieferumfang enthaltene Materialien:



Eve Thermostat
Smartes Thermostat
(mit Matter-Code)



Wandmon-
tageplatte



Sicherheits-
hinweise



Schnellstartanleitung
(mit Matter-Code.
Bewahren Sie diese
zum späteren
Nachschlagen auf!)



Schrauben

Optionale Materialien:



Zusätzliches Kabel
(um vorhandene Kabel zu verlängern)



Befestigungsschrauben,
je nach Untergrund



Die benötigten Werkzeuge und Materialien können je nach Installationssituation variieren.

Technische Daten

Nennspannung:	100 – 240 VAC 50/60 Hz	Hysterese:	2
Relais:	Maximale Ohmsche Last / Motorlast 5 A/2 A	IP-Schutzart:	IP 20
Triac:	Maximale Last 65 mA/15 W	Lagerungstemperatur/-feuchtigkeit:	-10 °C bis 60 °C; 5 % bis 95 %
Umgebungstemperatur:	5 °C – 35 °C	Frequenzbereich:	2405–2480 MHz (Thread), 2402–2480 MHz (BLE)
Umgebungsfeuchtigkeit:	5 % – 100 %	Max. HF-Ausgangsleistung:	< 8 dBm
Temperaturgenauigkeit:	0,1 °C		

Unterstützte Anschlussarten

Eve Thermostat ist für den Einsatz an wassergeführten Fußbodenheizungen mit elektrothermischen 230-V-Stellantrieben geringer Leistung ausgelegt und steuert diese standardmäßig über einen Triac-Ausgang (Out). ACHTUNG: Nicht potentialfrei!


Alternativ verfügt Eve Thermostat über potentialfreie Relaisausgänge (NO, NC und COM), sodass bei Bedarf auch externe Verbraucher mit höheren Lasten wie etwa Pumpen oder motorisierte Stellantriebe angesteuert werden können. Für diese Betriebsart ist die 230-V-Versorgungsspannung von der Klemme L mittels einer Kabelbrücke, Federklemmen o.ä. auf die Klemme COM zuzuführen, damit das Relais die Versorgung auf den jeweiligen Ausgang NO (stromlos offen) oder NC (stromlos geschlossen) schalten kann.

Triac-Schaltungen sind geräuschlos. Maximaler Strom in der Regel bis zu 65 mA/15 W. Bei Relais ist ein Klicken beim Schalten hörbar. Ansonsten sind zur Bestimmung der Anschlussart die Hinweise in der Betriebsanleitung des Antriebs oder Ventils zu beachten.

Anschlusschema

Bezeichnung	Funktion
OUT	Triac-Ausgang – steuert Stellantrieb(e) oder Zonenventil(e)
NO	Relaisausgang (stromlos offen) – für Schaltanwendungen, potentialfrei
COM	Gemeinsamer Kontakt (Relais)
NC	Relaisausgang (stromlos geschlossen) – für Schaltanwendungen, potentialfrei
N	Neutralleiter (230-V-Netzanschluss, normalerweise blauer Draht)
L	Außenleiter (230-V-Netzanschluss, normalerweise brauner Draht)

Beispielhafte Verkabelung (Anschlussart Triac)

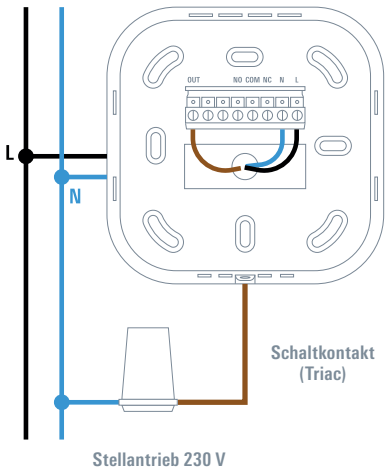




Eve Thermostat installieren

Befolge diese Schritte zur Installation der Hardware:

1. Vergewissere dich, dass jede Fußbodenheizungszone oder jeder Stellantrieb für 230 VAC ausgelegt ist.
2. Schalte den Strom am Sicherungskasten aus.
3. Öffne das alte Thermostat (falls vorhanden) und nimm ein Foto von der Verkabelung auf.
4. Montiere die Wandmontageplatte:
Achte auf die richtige Ausrichtung. Die Nase für die Schraube, mit der das Thermostat an der Wandmontageplatte befestigt wird, muss nach unten weisen.
Befestige die Wandmontageplatte mit den mitgelieferten Schrauben sicher an der Wand. Führe die Kabel durch die Öffnung.



Stelle vor der Montage den Triac- vs. Relais-Ausgangsmodus ein.

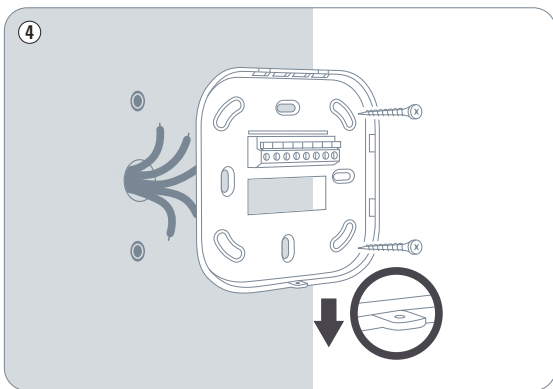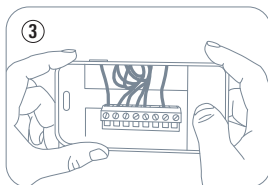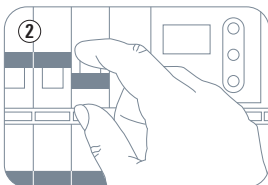

Eve Thermostat installieren

5. Stelle mit einem Schraubendreher den Wahlschalter auf der Rückseite des Eve Thermostat entsprechend deiner Anschlussart ein.
6. Schließe die Verkabelung an:

Triac:

Schließe die Netzversorgung (N und L) an.

Schließe das Aktuator-/Ventilkabel an den Ausgang OUT an.

Überprüfe die Verkabelung anhand der beschrifteten Anschlüsse.



Relais:

Schließe die Netzversorgung (N und L) an.


Schließe die Aktuator-/Ventilkabel je nach den Anforderungen des Systems an NO oder NC und COM an.

Führe die 230-V-Versorgungsspannung von der Klemme L mittels einer Kabelbrücke, Federklemmen o.ä. auf die Klemme COM.


7. Befestige Eve Thermostat auf der Wandmontageplatte. Setze die Schraube in die Öffnung an der Unterseite von Eve Thermostat ein und ziehe sie fest.

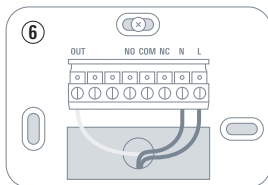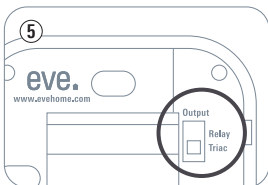

Eve Thermostat installieren

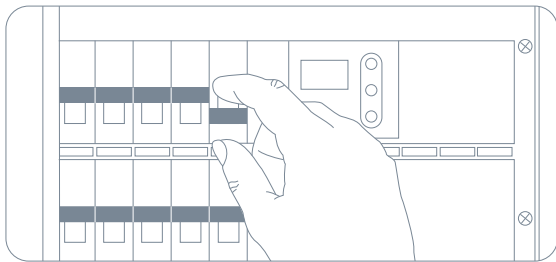

8. Schalte die Stromversorgung wieder ein und überprüfe den Gerätestatus (LED/Display).
9. Lade die Eve App herunter und stelle sicher, dass du den Matter-Einrichtungscode von der Rückseite dieses Handbuchs griffbereit hast.
10. Öffne die Eve-App und tippe auf Zubehör hinzufügen. Eve wird dich nun durch den Installationsprozess leiten. Wenn du Eve bereits zuvor eingerichtet hast, öffne die Eve-Einstellungen und füge Eve Thermostat hinzu.

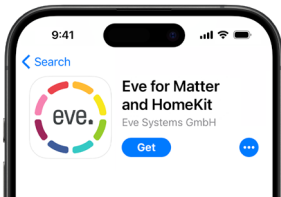


Eve Thermostat kann mit der Eve-App oder mit Apps und Sprachassistenten deiner bevorzugten Plattformen genutzt werden. Stelle sicher, dass du einen kompatiblen Thread Border Router besitzt. Mehr dazu auf evehome.com/hub

Abhängig von deiner Plattform können sich die Produkteigenschaften unterscheiden, siehe evehome.com/eve-thermostat-eu



Hinweis: Nur die Eve App kann alle Funktionen von Eve Thermostat vollständig konfigurieren und aktivieren – wird hierfür Apple Home verwendet, kann dies zu einer unvollständigen Einrichtung führen.

Viel Spaß!

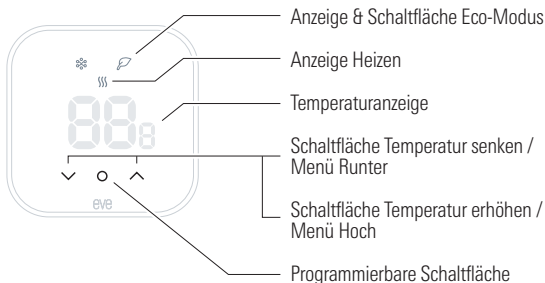

Verwende die Eve App, um die Funktionen „Smart Heizen“ und „Eco-Modus“ zu aktivieren und zu konfigurieren und um die Temperaturvoreinstellungen für die Betriebsmodi festzulegen, die über die programmierbare Schaltfläche gesteuert werden können.



100 % Privatsphäre



**Keine
Eve Cloud**



**Keine
Registrierung**




**Kein
Tracking**

Eve wurde von Grund auf so entwickelt, dass deine persönlichen Daten geschützt bleiben. Eve sammelt keine personenbezogenen Daten - du musst keinen Account erstellen und deine Geräte nicht registrieren. Es gibt keine Eve-Cloud oder proprietäre Technologie, über die die Daten verloren gehen können.

Mehr dazu unter: evehome.com/de/privatsphaere

Eve Thermostat zurücksetzen

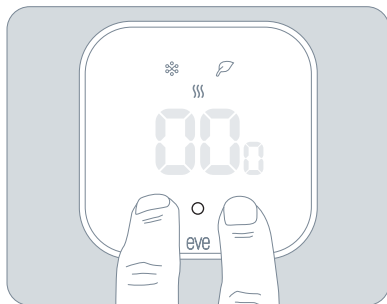

Drücke und halte die Schaltflächen Hoch und Runter etwa zehn Sekunden lang, bis die Temperaturanzeige ein animiertes 0 beschreibt.

Alles bestens?

Schreibe eine Rezension und erzähle deinen Freunden von Eve
Bleibe auf dem Laufenden und entdecke mehr:



Facebook
facebook.com/meeteve



X
[@meeteve](https://twitter.com/meeteve)



Instagram
[@meet_eve](https://instagram.com/meet_eve)



Threads
[@meet_eve](https://threads.net/meet_eve)



Eve Newsletter
evehome.com/newsletter



YouTube
[@MeetEve](https://youtube.com/MeetEve)



Eve Blog
blog.evehome.com



Bluesky
[@meeteve.bsky.social](https://meeteve.bsky.social)

Läuft es nicht ganz rund?

Melde dich bei uns!
Besuche unsere Knowledge Base oder wende dich an unser Support-Team




help.evehome.com



evehome.com/contact

Welcome to Eve Thermostat


Back Plate

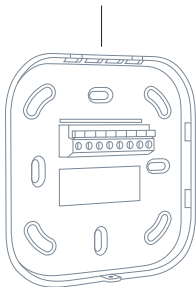

Eve Thermostat



Before Installation

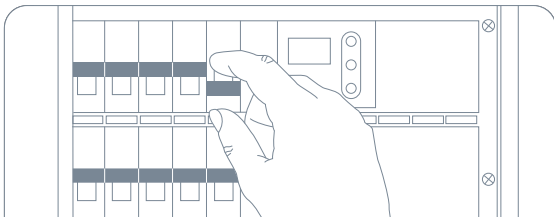

All work should conform to national and european electrical codes.

Dangerous currents flow through the body when coming into direct or indirect contact with live components. This can result in electric shock, burns or even death. Disconnect the mains power supply prior to installation/disassembly!



Permit work on the 230 V supply system to be performed only by specialist staff.

Install only on heating circuits of water-based underfloor heating systems with 230-V actuators. Eve Thermostat requires a neutral wire.

Before Installation

① Prepare Tools and Materials

Essential Tools:




Phillips head
screwdriver



Flathead
screwdriver



Pencil



Drill with drill
bits for drywall or
masonry



Wire stripper/
cutter




Level

Optional Tools:



Voltage tester
(recommended for
safety)



Needle-nose
pliers



Smartphone or camera (for
taking a picture of your
current wiring)

Materials Included with Your Thermostat:



Eve Thermostat
Smart Thermostat
(with Matter code)



Back Plate



Safety Guide



Quick Start Guide
(with Matter code.
Keep this for later
reference!)



Screws

Additional Materials You May Need:



Extra wire
(if extending existing wires)



Mounting screws for
specific materials



The exact tools and materials needed may vary depending on your specific installation scenario.

Technical Specifications

Rated voltage:	100 – 240 VAC 50/60Hz	Hysteresis:	Differential ON/OFF of 0,5 °C
Relay:	Max. resistive load/ motor load 5 A/2 A	IP degree:	IP 20
Triac:	Max. load 65 mA/15 W	Storage Temperature/ Humidity:	-10 °C to 60 °C; 5% to 95%
Ambient Temperature:	5 °C - 35 °C	Frequency Range:	2405–2480 MHz (Thread), 2402–2480 MHz (BLE)
Ambient Humidity:	5% - 100%	Max. RF Output:	< 8 dBm
Temperature Accuracy:	0,1 °C		

Supported Connection Types

Eve Thermostat is designed for use with water-based underfloor heating systems equipped with low-power 230-V electrothermal actuators and controls them by default via a Triac output (Out). ATTENTION: not potential free!


Alternatively, Eve Thermostat features potential-free Relay outputs (NO/NC/COM), allowing external devices with higher loads — such as motor-driven valves or pumps — to be controlled if necessary. For this operating mode, the 230-V supply voltage must be routed from terminal L to terminal COM using a jumper, spring terminals, or similar, so that the Relay can switch the supply to the respective NO (normally open) or NC (normally closed) output.

Triac circuits are silent. Max current is typically up to 65 mA/15 W. With Relays, a clicking sound is audible during switching. Otherwise, follow the instructions in the operating manual for the actuator or valve to determine the connection type.

Thermostat Terminal Reference

Terminal	Function
OUT	Triac output – controls actuator(s) or zone valve(s)
NO	Relay Output (Normally Open) – for switching applications (potential free)
COM	Relay common contact
NC	Relay Output (Normally Closed) – for switching applications (potential free)
N	Neutral (230 V mains supply, usually blue wire)
L	Line (230 V mains supply, usually brown wire)

Sample Wiring (Connection Type Triac)

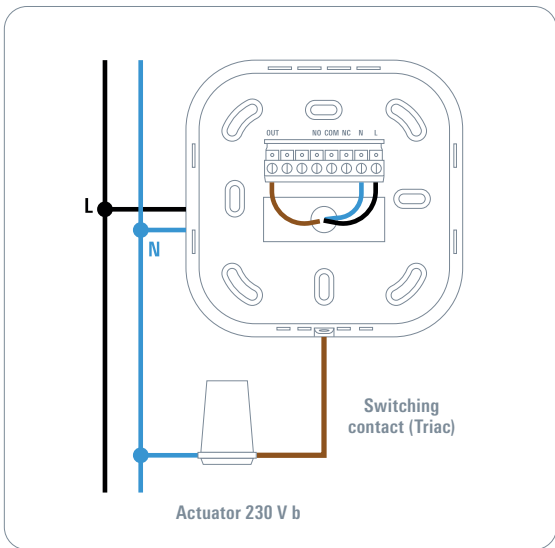




Install Eve Thermostat

Follow these steps for manual physical installation:

1. Confirm that each underfloor heating zone or actuator is rated for 230 VAC
2. Turn off power at the breaker.
3. Open the old thermostat (if present); take a photo of the wiring.
4. Mount the Back Plate:
Ensure correct orientation. The nose for the screw that secures the thermostat to the back plate must face down.
Fix securely to wall using included screws.
Route cables through the opening.



Set Triac vs Relay Connection Type before mounting.

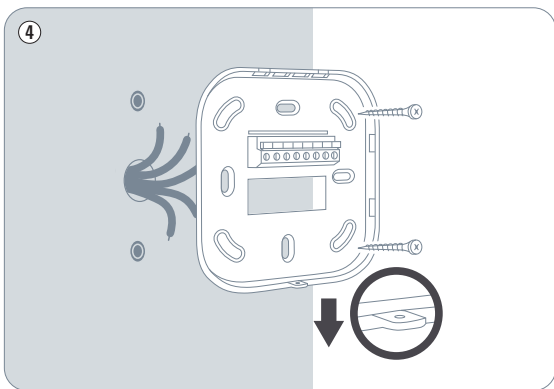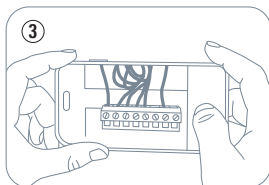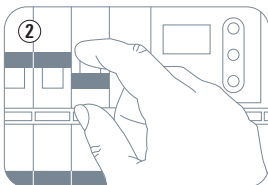

Install Eve Thermostat

5. Using a screwdriver, set the “Output” selector switch on the back of Eve Thermostat to match your connection type. Consult actuator specifications if unsure.
6. Connect the wiring:

Triac:

Connect the power supply (N and L).

Connect the actuator/valve cable to OUT.

Check the wiring against the labeled terminals.



Relay:

Connect the power supply (N and L).


Connect the actuator/valve cables to COM and to NO or NC, depending on your system requirements.

Route the 230-V supply voltage from terminal L to terminal COM using a jumper wire, spring clamps, or similar.


7. Attach Eve Thermostat onto the back plate. Insert the screw into the opening on the bottom of Eve Thermostat and tighten it.

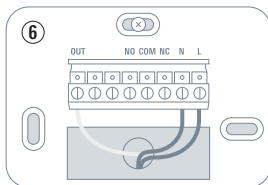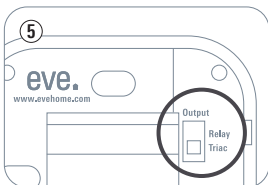

Install Eve Thermostat

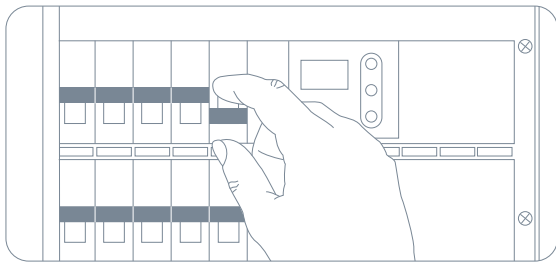

8. Restore mains power and observe device status (LED/display).
9. Download the Eve App and make sure you have access to your Matter Setup Code from the back cover of this guide.
10. Open the Eve app and tap Add Accessories. Eve will now guide you through the setup process. If you already have Eve set up, open Eve settings and add Eve Thermostat.

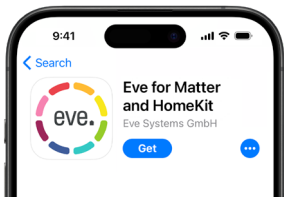


Access Eve Thermostat using the Eve app, or the apps or voice assistants of your preferred platforms. Make sure to have a compatible Thread Border Router. Learn more at evehome.com/hub

Feature sets may vary, depending on your platform. More information at evehome.com/eve-thermostat-eu



Note: Only the Eve app can fully configure and activate all Eve Thermostat features—using Apple Home directly may result in an incomplete setup.

Enjoy

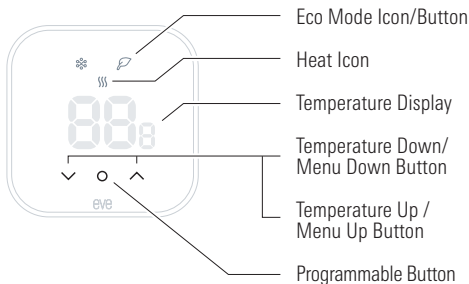

Use the Eve app to activate and configure the Smart Heating and Eco Mode features and to set the temperature presets for the operating modes that can be controlled via the Programmable Button.



100 % Privacy



**No
Eve Cloud**



**No
Registration**




**No
Tracking**

Eve is designed to safeguard your privacy. Eve does not harvest your personal data by forcing you to set up an account or registering your devices. No Eve cloud or any proprietary technology can ever breach your most personal data.

Learn more at evehome.com/privacy.

Reset Eve Thermostat

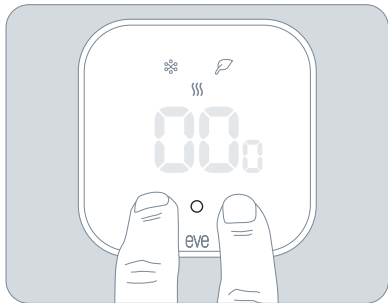

Press and hold the Up and Down buttons for 10 seconds until you see an „0” animation in the temperature display's segments.

Happily connected?

Write a review and tell your friends
Stay in touch and discover more via:



Facebook
facebook.com/meeteve



X
[@meeteve](https://twitter.com/meeteve)



Instagram
[@meet_eve](https://instagram.com/meet_eve)



Threads
[@meet_eve](https://threads.net/meet_eve)



Eve Newsletter
evehome.com/newsletter



YouTube
[@MeetEve](https://youtube.com/MeetEve)



Eve Blog
blog.evehome.com



Bluesky
[@meeteve.bsky.social](https://meeteve.bsky.social)

Something amiss?

Reach out now:
Visit our knowledge base or contact our support team




help.evehome.com



evehome.com/contact

Bienvenue dans Eve Thermostat


Plaque de support

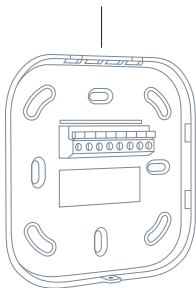

Eve Thermostat



Avant l'installation

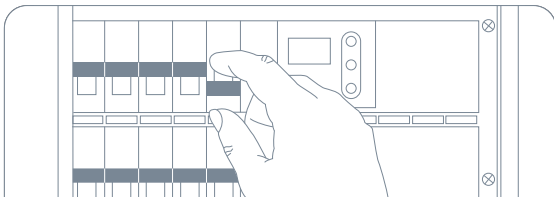

Toutes les opérations effectuées doivent respecter les réglementations électroniques nationales et européennes.

Un contact direct ou indirect avec des pièces sous tension entraîne un passage de courant dangereux dans le corps. Celui-ci risque d'entraîner un choc électrique, des brûlures ou la mort. Déconnecter la tension secteur avant tout montage / démontage !



Faire réaliser toute intervention sur l'alimentation électrique en 230 V uniquement par des techniciens spécialisés !

À installer uniquement sur les circuits de chauffage au sol à eau équipés de acteurs 230 V. Eve Thermostat nécessite un fil de neutre.

Avant l'installation

① Préparer les outils et le matériel

Outils indispensables :




Tournevis
cruciforme



Tournevis plat



Crayon



Perceuse avec
mèches pour
cloisons sèches ou
maçonnerie



Pince à dénuder/
Cutter




Niveau

Outils facultatifs :



Voltmètre
(recommandé pour des
raisons de sécurité)



Pince à
bec long



Smartphone ou appareil
photo (pour photographier
les câblages existants)

Matériel fourni avec le thermostat :



Thermostat intelligent
Eve Thermostat
(avec code Matter)



Plaque de
support



Guide de
sécurité



Guide de prise en
main (avec code
Matter, à conserver
impérativement !)



Vis

Autres équipements dont vous aurez peut-être besoin :



Fil supplémentaire (si vous
rallongez les fils existants)



Vis de fixation pour matériaux
spécifiques ou boîtes de dérivation



Les outils et le matériel exacts peuvent dépendre des spécificités de votre installation.

Caractéristiques techniques

Tension nominale :	100 à 240 VCA 50/60 Hz	Hystérésis :	marche/arrêt différentiel de 0,5 °C
Relais:	Charge résistive/ charge du moteur maximale 5 A/2 A.	Indice IP :	IP 20
Triac:	Charge maximale 65 mA/15 W	Température/Humidité pour le stockage :	-10 à +60 °C ; 5 à 95 %
Température ambiante :	5 à 35 °C	Plage de fréquences :	2 405 à 2 480 MHz (Thread), 2 402 à 2 480 MHz (BLE)
Humidité ambiante :	5 à 100 %	Sortie RF max. :	< 8 dBm
Précision de la température :	0,1 °C		

Types de raccordement

Eve Thermostat est conçu pour être utilisé avec des systèmes de chauffage au sol à circulation d'eau équipés d'actionneurs électrothermiques de faible puissance fonctionnant en 230 V, qu'il commande par défaut via une sortie Triac (Out). ATTENTION : la sortie n'est pas libre de potentiel !


Eve Thermostat dispose également de sorties Relais (sans potentiel, NO / NC / COM), ce qui permet, si nécessaire, de commander des charges externes plus puissantes telles que des pompes ou des servomoteurs. Pour ce mode de fonctionnement, la tension d'alimentation 230 V doit être acheminée de la borne L vers la borne COM à l'aide d'un pont de câbles, de bornes à ressort ou d'un dispositif similaire, afin que le Relais puisse commuter l'alimentation vers la sortie correspondante NO (normalement ouverte) ou NC (normalement fermée).

Les circuits à Triac sont silencieux. Charge maximale généralement jusqu'à 65 mA/15 W. Dans le cas des Relais, un clic est audible lors de la commutation. Par ailleurs, pour déterminer le type de raccordement, il convient de respecter les consignes figurant dans la notice d'utilisation de l'actionneur ou de la vanne.

Identification des bornes du thermostat

Borne	Fonction
OUT	Sortie triac, pilotant les actionneurs ou les vannes de zone
NO	Sortie relais (normalement ouverte) : pour la commutation des applications (libre de potentiel)
COM	Contact de relais commun
NC	Sortie relais (normalement fermée) : pour la commutation des applications (libre de potentiel)
N	Neutre (alimentation secteur 230 V, généralement avec fil bleu)
L	Phase (alimentation secteur 230 V, généralement avec fil marron)

Exemple de câblage (Type de raccordement : Triac)

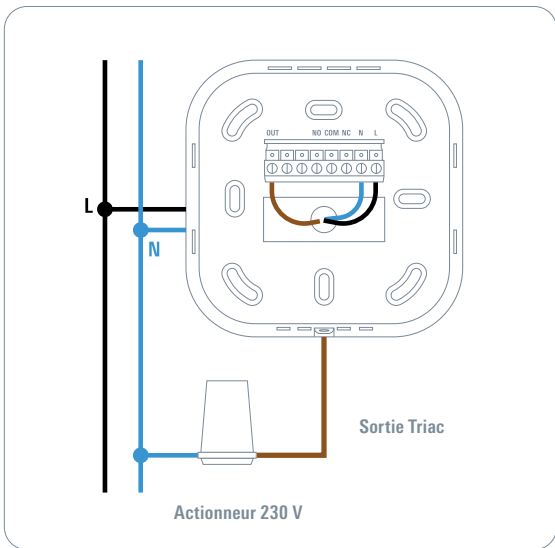




Installer Eve Thermostat

Pour installer physiquement l'appareil, suivez cette procédure :

1. Vérifiez que toutes les zones de chauffage au sol ou tous les actuateurs fonctionnent sur 230 VCA.
2. Coupez le courant au niveau du disjoncteur.
3. Ouvrez l'ancien thermostat (le cas échéant) et prenez une photo du câblage existant.
4. Installez la plaque de support :
Veillez à la placer dans le bon sens. La languette prévue pour la vis qui permet de fixer le thermostat à la plaque de support doit être orientée vers le bas. Fixez la plaque au mur à l'aide des vis fournies. Faites passer les câbles à travers l'ouverture.



Avant l'installation, configurez le type de raccordement (Triac ou Relais).

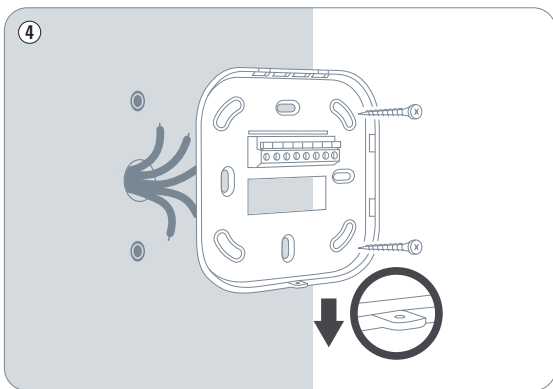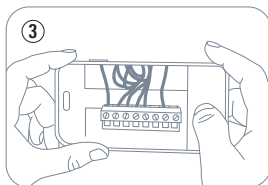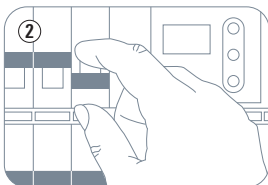

Installer Eve Thermostat

5. Avec un tournevis, réglez le sélecteur « Output » situé au dos d'Eve Thermostat en fonction de votre type de raccordement. En cas de doute, consultez les caractéristiques techniques de l'actionneur.
6. Branchez les câbles :

Triac:

Raccordez l'alimentation principale (N et L).

Branchez les fils correspondants de l'actionneur ou de la vanne sur la borne OUT.

Vérifiez bien que les câbles sont raccordés aux bonnes bornes.



Relais:

Raccordez l'alimentation principale (N et L).


Branchez les fils correspondants de l'actionneur ou de la vanne sur les bornes COM et NO ou NC, selon la configuration de votre installation.

Reliez la tension d'alimentation 230 V entre la borne L et la borne COM à l'aide d'un pont de câbles, de bornes à ressort ou d'un dispositif similaire.


7. Fixez Eve Thermostat sur la plaque de support. Insérez la vis dans l'ouverture située au bas d'Eve Thermostat et serrez-la.

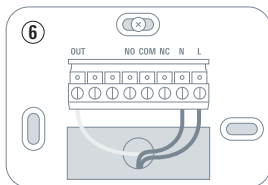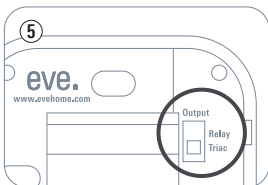

Installer Eve Thermostat

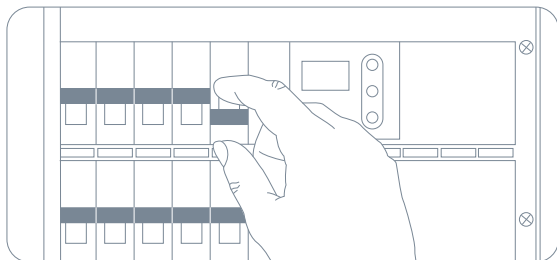

8. Rétablissez l'alimentation et regardez le statut de l'appareil courant (LED/écran).
9. Téléchargez l'app Eve et vérifiez que vous disposez bien d'un code de configuration Matter, figurant sur la quatrième de couverture du présent guide.
10. Ouvrez l'app Eve, puis appuyez sur Ajouter un accessoire. Si vous avez déjà configuré Eve, ouvrez les réglages d'Eve, puis ajoutez Eve Thermostat.

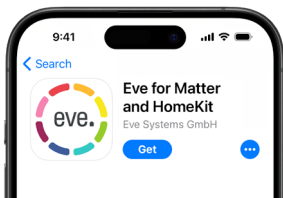


Accédez à Eve Thermostat via l'app Eve, ou avec les apps ou assistants vocaux de vos plates-formes préférées. Vérifiez que vous disposez bien d'un routeur de bordure Thread compatible. Learn more at evehome.com/hub

Feature sets may vary, depending on your platform. Pour en savoir plus : evehome.com/thermostat-eu



Remarque : Seule l'app Eve permet de configurer et d'activer l'ensemble des fonctionnalités d'Eve Thermostat. Si vous utilisez directement Apple Maison, la configuration risque d'être incomplète.

Profitez-en bien !

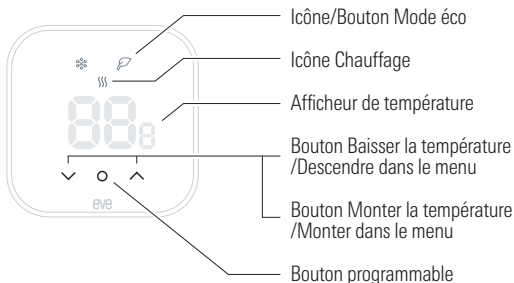

Utilisez l'app Eve pour activer et configurer les fonctionnalités Chauffage intelligent et Mode éco, et pour régler les températures prédéfinies des modes de fonctionnement contrôlables à l'aide du bouton programmable.



Confidentialité absolue



**Pas de
cloud Eve**



**Pas
d'inscription**




**Pas de
pistage**

Les produits Eve sont conçus pour protéger votre vie privée. Eve ne collecte pas vos données personnelles en vous forçant à configurer un compte ou à enregistrer vos appareils. Nous n'utilisons pas de cloud Eve ni d'autres technologies propriétaires susceptibles de porter atteinte à vos données personnelles.

Pour en savoir plus : evehome.com/fr/vie-privee.

Réinitialiser Eve Thermostat

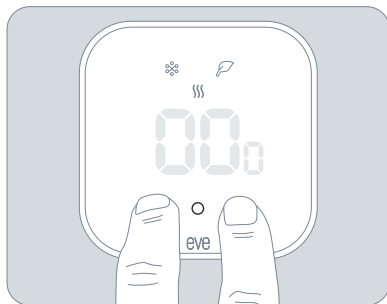

Maintenez les boutons Monter et Baisser enfoncés pendant 10 secondes jusqu'à ce qu'un « 0 » animé apparaisse sur les segments d'affichage de température.

Satisfait?

Écrire un avis et en parler à vos amis
Pour garder le contact et en savoir plus :



Facebook
facebook.com/meeteve



X
[@meeteve](https://twitter.com/meeteve)



Instagram
[@meet_eve](https://instagram.com/meet_eve)



Threads
[@meet_eve](https://threads.net/meet_eve)



Eve Newsletter
evehome.com/newsletter



YouTube
[@MeetEve](https://youtube.com/MeetEve)



Eve Blog
blog.evehome.com



Bluesky
[@meeteve.bsky.social](https://meeteve.bsky.social)

Un problème ?

Contactez-nous ! Consulter notre base de
connaissances ou contacter notre équipe d'assistance



help.evehome.com



evehome.com/contact

Konformitätserklärung • Legal Information

Hereby, Eve Systems declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EC.

The declaration of conformity is available at: www.evehome.com/doc

Eve Systems GmbH, Ridlerstr. 57, 80339 München • www.evehome.com
Product: 10ECT1751 • Model: 20ECT1701 • Part 51ECT1702



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et piles
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Powered by



raccolta
carta

eve thermostat {{{



Bewahre deinen Matter-Code an einem sicheren Platz auf. Du benötigst ihn, um Eve zu deinem Zuhause hinzuzufügen. Niemand außer dir kennt diesen Code.

Please keep your Matter Setup Code in a safe place. You need it to securely add Eve to your home, and nobody but you has a copy.

Conservez en lieu sûr votre code de configuration Matter. Ce code est indispensable pour ajouter Eve à votre domicile de façon sûre, et personne d'autre que vous ne connaît ce code.