
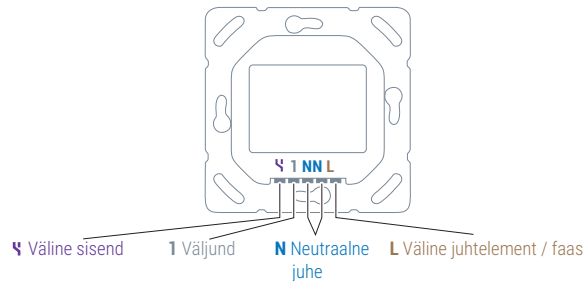


eve light switch @

Kiirjuhend

Eve Light Switch'i tutvustus

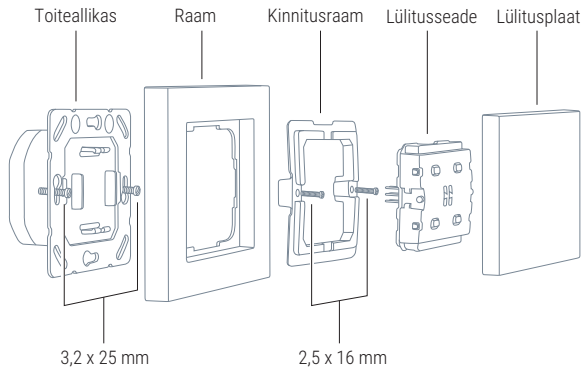

- Pinge: 230 V~ 50 / 60 Hz
- Lülitusvõime: 5 A
- Ühendusklemmid: 1,5 mm² jäik traat
- Väline sisend: 230 V~
- Tasapinnalise pistikupesa mõõtmed: ø 60 mm, min 35 mm sügavusega
- Õhutemperatuur: -10 °C kuni 50 °C
- Töötamise suhteline õhuniiskus: max 85%, mitte kondenseerunud
- Kaitseaste: IP30
- Sagedusala: 2402 – 2480 MHz
- Max RF-toide (EIRP): < 4 dBm

Alustamine



ETTEVAATUST – elektrilöögioht!

Eve Light Switchi võivad ühendada, installida ja seadistada ainult volitatud elektrikud. Enne paigaldamist veenduge, et süsteem oleks vooluvõrgust lahti ühendatud!


Eve Light Switchi kasutatakse püsivalt ühendatud elektriliste koormuste otse lülitamiseks toitepingega 230 V ~. Eelkõige hõlmavad need valgustust ja ventilatsiooni ega hõlma elektriküttekehasid, toitepistikuid või erinavaid seadmeid.

Eve Light Switch on mõeldud kasutamiseks majapidamises ja muudes sarnastes paigaldistes. Enne paigaldamist kontrollige sobivust, vaadates üle tehnilised andmed ja töötingimused.

Eve Light Switchi ei tohi kasutada koos elu toetavate süsteemide või muude seadmetega, mis võivad inimeste ja loomade elu või tervist ohtu seada või kahjustada vara.

Paigaldamine – ettevalmistamine

Lülitage oma kaitsmekarbis välja valgustilülitiga ühendatud sulavkaitse. Lülitage valgustilülitit paar korda sisse ja välja, veendumaks et see pole voolu all.

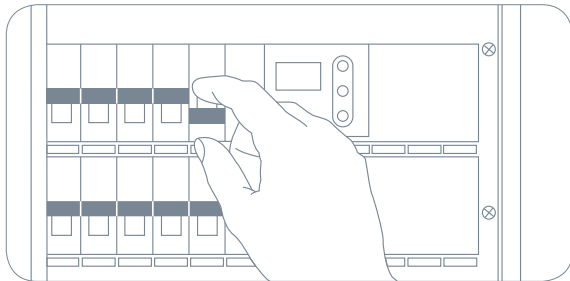


Paigaldamine – ühe valgustilülitiga ruumid

① Praeguse valgustilüliti eemaldamine

Vabastage olemasolev lüliti ja eemaldage see. Jätke meelde praegune juhtmestik ja vajadusel pildistage seda. Tavaliselt saate öelda, milline juhe on voolu kandev sisend (**L**) ja milline juhe viib valgusti suunas – seda suuna, millest juhtmed karpi viiakse, ja vanale valgustilülile pandud sildi järgi.




Eve Light Switchi tohib paigaldada ainult siis, kui pistikupesas on neutraalne juhe (N, tavaliselt sinine).

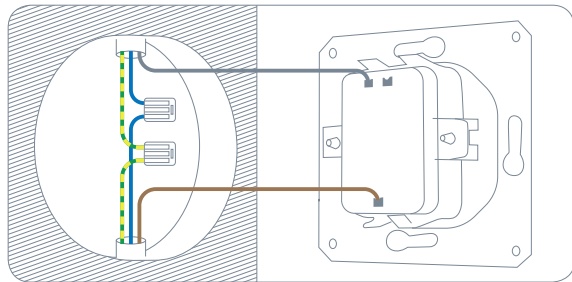



Pidage meeles, milline juhe on ühendatud vana valgustilüliti sisendiga (**L**), näiteks märgistades selle kleeplindiga. Seejärel eraldage olemasolev juhtmestik ja eemaldage vana valgustilüliti.

② Eve Light Switchi ühendamine

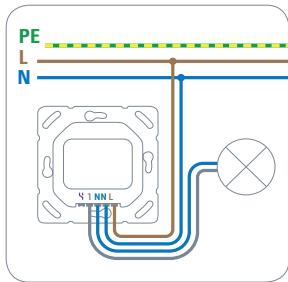

Eve Light Switch ei vaja ühendamist kaitsejuhi / maandusjuhtmega (PE, tavaliselt roheline/ kollane).

- **1:** Väljund (valgusti)
- **N:** Neutraalne juhe
Eve Light Switch eeldab, et neutraalne juhe on ühendatud. Võimalusena saab teist ühendust kasutada ühendatud valgusti neutraalse juhtme läbimiseks, asendades vastava klemmi. Kui pistikupesal puudub neutraalne juhe, siis Eve Light Switch selle pistikupesaga ei ühildu.
- **L:** Väline juhtelement / faas (voolu kandev juhe)
Kui te pole kindel, milline juhe on voolu all ja milline on ühendatud valgustiga, siis lihtsalt proovige ühte. Sisendi (**L**) ja väljundi (**1**) vahetamine Eve Light Switchi ei kahjusta.

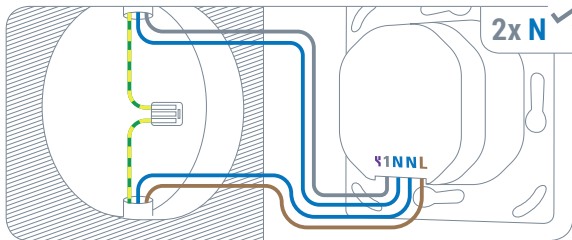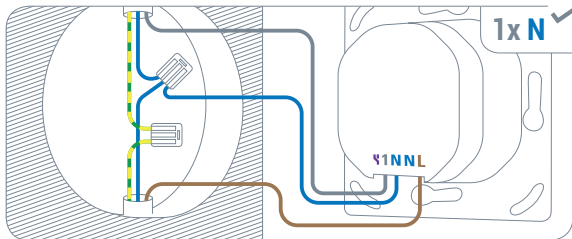

Paigaldamine – alajaamade kasutamine


Kasutage Eve Light Switchi ruumides, kus ahela otsas on mitu valgustilüliti vahetult enne valgustit. Pidage nõu spetsialistiga, kui pole kindel, millised juhtmed on kasutusel.

1 Praeguse valgustilüliti eemaldamine

Vabastage olemasolev lüliti ja eemaldage see. Jätke meelde praegune juhtmestik ja vajadusel pildistage seda. Tavaliselt saate öelda, millised juhtmed tulevad teisest valgustilülitist ja milline juhe viib valgusti suunas – seda suuna, millest juhtmed väljundisse viiakse, ja vanale valgustilülitile pandud sildi järgi.



Eve Light Switchi tohib paigaldada ainult siis, kui pistikupesas on neutraalne juhe (N, tavaliselt sinine). Eve Light Switch vajab ka iseseisvat, püsivalt voolu all olevat juhet (L, tavaliselt pruun).

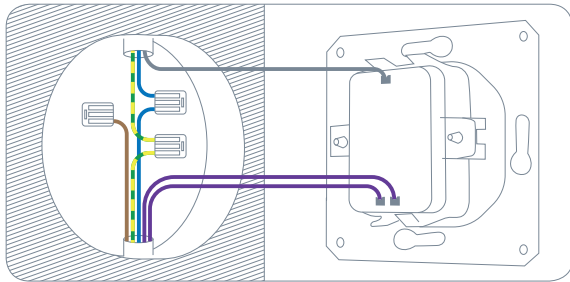

Jätke meelde, milline juhe kuhu läheb, näiteks märgistades selle kleeplindiga. Seejärel eraldage olemasolev juhtmestik ja eemaldage vana valgustilüliti.

② Väline sisend ja selle funktsioon

Eve Light Switchil on väline sisend, mis ühildub ruumides olevate paljude, erinevate konfiguratsioonidega valgustilülititega. Pärast installimist saate Eve rakenduse abil määrata, kas Eve Light Switch peaks reageerima sisendi lühikestele impulssidele (surunupud) või pidevatele muutustele (lülitid).



Valgusti lülitub iga muudatuse korral.

Ülesvoolu lülititest sõltumata on ainult üks asi, mida tuleb meele pidada: kui vajutate mõnda teist traditsioonilist nuppu või lülitit, peaks vallanduma vooluimpulss (surunupp) või rakendatud voolu muutus (lülitit) välise sisendiga ühendatud juhtmes. Eve Light Switch võtab seejärel valgusti lülitamise üle.




Kuna kasutamata juhe suudab endiselt elektrit kanda, siis veenduge, et see oleks piisavalt isoleeritud ja paigaldatud süvistatavas pistikupessa, näiteks klemmiga.

Kuna Eve Light Switch reageerib igale välise sisendi voolumuutusele, siis vajate ainult ühte olemasolevat vahelduv- või ristühenduse sisendjuhet, kuna need suunavad vahelduvvoolu, kui ülesvoolu valgustilüliti on sisse lülitatud.

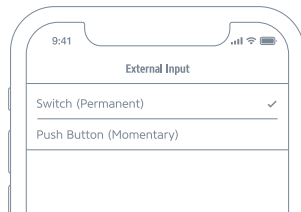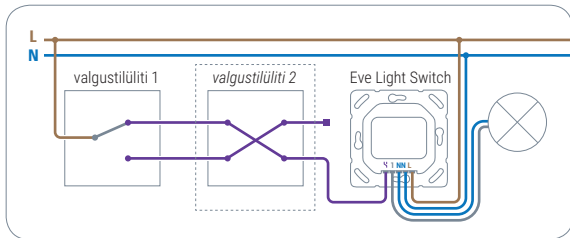

③ Eve Light Switchi ühendamine

- **⚡**: Väline sisend (lisavalgustuse lüliti)
- **N**: Neutraalne juhe
Eve Light Switch eeldab, et neutraalne juhe on ühendatud. Võimalusena saab teist ühendust kasutada ühendatud valgusti neutraalse juhtme läbimiseks, asendades vastava klemmi. Kui pistikupesal puudub neutraalne juhe, siis Eve Light Switch selle pistikupesaga ei ühildu.
- **1**: Väljund (valgusti)
- **L**: Väline juhtelement / faas (voolu kandev juhe)
Eve Light Switch vajab iseseisvat, püsivalt voolu all olevat juhet. Kui te pole kindel, milline juhe on voolu all ja milline on ühendatud valgustiga, siis lihtsalt proovige ühte. Sisendi (**L**) ja väljundi (**1**) vahetamine Eve Light Switchi ei kahjusta.

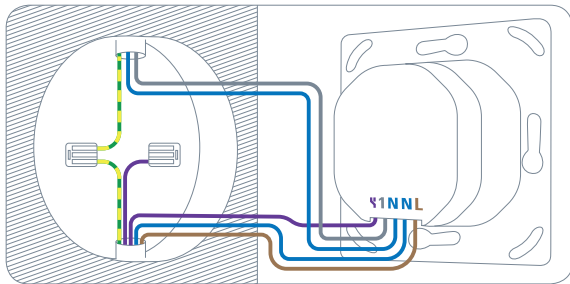





Eve Light Switch ei vaja üendamist kaitsejuhi / maandusjuhtmega (PE, tavaliselt roheline/kollane).

Paigaldamine

- 1 Pange toiteallikas otse süvistatud pistikupessa ja kinnitage see 3,2 x 25 mm kruvidega (komplektis).
- 2 Pange komplekti kuuluv või olemasolev raam toiteallika peale ja kinnitage kinnitusraam komplekti kuuluvate kruvidega.
- 3 Sisestage lülitusseade ja vajutage seejärel lülitusplaat selle peale.
- 4 Lülitage oma kaitsmekarbis sisse selle valgustilüliti ahelale pühendatud sulavkaitse. Nüüd peaksite saama oma valgustit Eve Light Switchi vajutades sisse ja välja lülitada.



Kui teie valgusti ei reageeri, võib olla vajalik sisendi (L) ja väljundi (1) juhtmete ümberpööramine. Vaadake Eve Light Switchi lahtivõtmise juhiseid ja kuidas toimub nende juhtmetega ühenduse loomine.

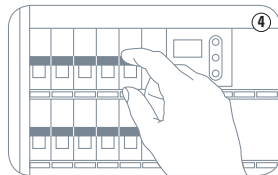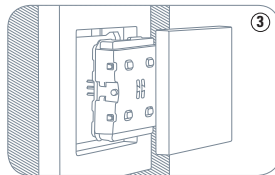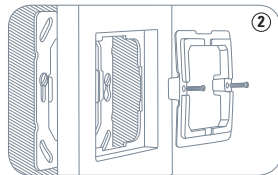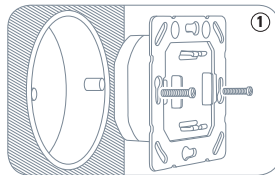

Seadistus

- Laadige Eve rakendus App Store'ist alla.
- Avage Eve rakendus ja puudutage nuppu Add Accessory (Lisa lisaseade). Eve juhendab teid nüüd läbi seadistamisprotsessi.

Kui teil on Eve juba seadistatud, avage Eve seaded ja lisage Eve Light Switch.

🔍 Eve




Eve Light Switchi lisamiseks kasutage HomeKiti koodi, mis asub selle juhendi tagaküljel.

Tundke kasutamisest rõõmu!

Lülitage valgustus sisse rakenduse või Siri häälkäskluse abil.


Valgusti saab sisse lülitada ka otse Eve Light Switchi kaudu.

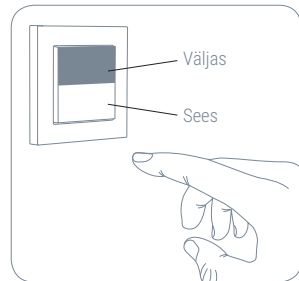


Kui olete Eve Light Switchi tagurpidi paigaldanud, saate lisaseadme seadetes sisse- ja väljalülituse orientiiri pöörata.

Lähtestus

① Eemaldage lülitusplaat, tõmmates keskplaati ühtlaselt mõlemalt küljelt.






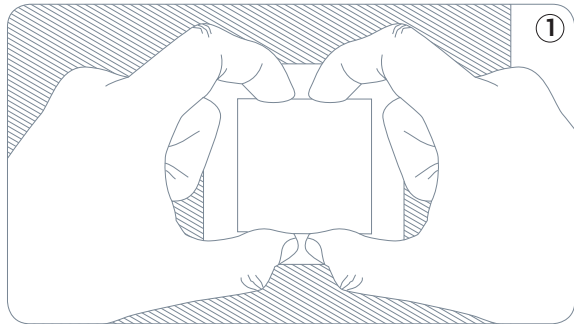


② Vajutage mõlemat vasakut nuppu korraga 10 sekundi vältel.

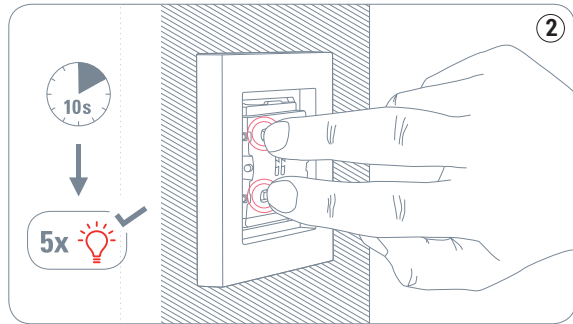


Lahtivõtmine

- 1 Lülitage oma kaitsmekarbis välja valgustilülitiga ühendatud sulavkaitse.
- 2 Lülitage Eve Light Switchi paar korda sisse ja välja, veendumaks et vool ei ole sees.
- 3 Eemaldage lülitusplaat, tõmmates keskplaati ühtlaselt mõlemalt küljelt.
- 4 Eemaldage lülitusseade, sisestades kruvikeeraja järgemööda igasse nurka ja keerates selle ühtlaselt välja.
- 5 Keerake kruvid lahti, eemaldage kinnituselement ja eemaldage raam.
- 6 Nüüd saate toiteallika oma süvistatavast pistikupesast eemaldada ja juhtmed lahti ühendada.

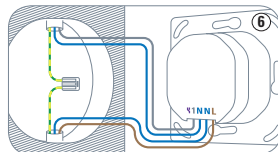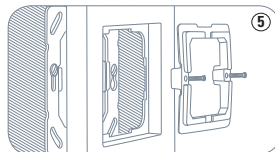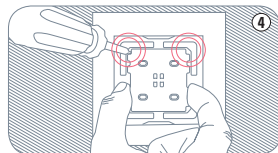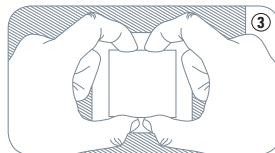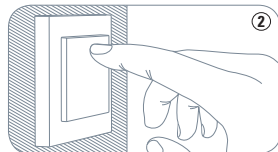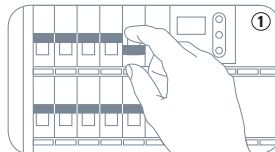

Videoõpetus

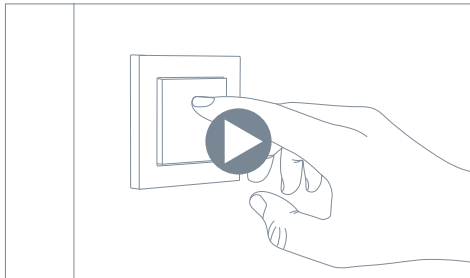

www.evehome.com/lightswitch-video

Hoidke oma HomeKiti seadistuskood kindlas kohas. Vajate seda, et Eve turvaliselt oma kodule lisada, ja et kellelgi teisel peale teie poleks selle koopiat.

Käesolevaga kinnitab Eve Systems, et see seade vastab direktiivi 2014/53/EÜ olulistele nõuetele ja teistele asjakohastele sätetele. Vastavusdeklaratsiooni leiate aadressilt www.evehome.com/doc.

Toode: 10EBC1701 • Mudel: 20EBC1701 • Osa: 51EBC1701