
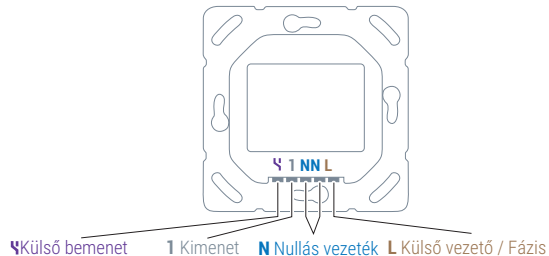


eve light switch @

Rövid útmutató

Ismerkedjen meg az Eve Light Switch kapcsolóval

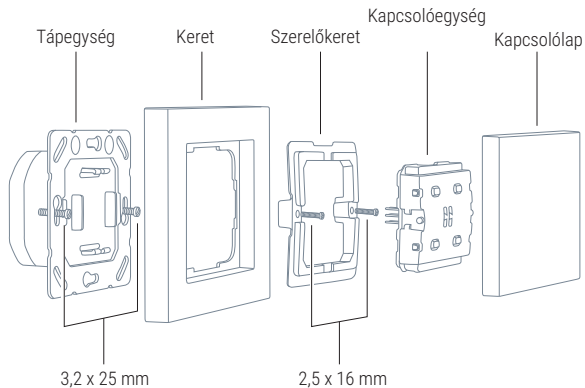

- Feszültség: 230 V~ 50 / 60 Hz
- Megszakító képesség: 5 A
- Csatlakoztató szorítókapcsok: 1,5 mm² tömör huzal
- Külső bemenet: 230 V~
- A vakolat alá süllyesztett doboz méretei: ø 60 mm, mélysége min. 35 mm
- Környezeti hőmérséklet: -10°C-tól +50°C-ig
- Üzemi páratartalom: legfeljebb 85% relatív páratartalom, kondenzáció nélkül
- Védettség: IP30
- Frekvencia-tartomány: 2402 – 2480 MHz
- Max. RF teljesítmény (EIRP): < 4 dBm

Bevezetés



FIGYELEM - Elektromos áramütés veszélye!

Az Eve Light kapcsolót kizárólag megfelelő engedéllyel rendelkező villanszerelők csatlakoztathatják, telepíthetik és állíthatják be. Telepítés előtt ellenőrizze le, hogy a rendszer le van csatlakoztatva az elektromos hálózatról!


Az Eve Light Switch kapcsoló tartósan csatlakoztatott, 230 V~ tápfeszültségű elektromos terhelések közvetlen kapcsolására használatos. Ide tartoznak különösen a világító és szellőztető berendezések, kizárva az elektromos fűtőberendezéseket, elektromos dugaljakat és bármilyen gépet.

Az Eve Light Switch kapcsolót háztartási és hasonló használatra tervezték. A telepítés előtt ellenőrizze le a műszaki adatok és az üzemeltetési feltételek megfelelőségét.

Az Eve Light Switch kapcsolót nem használható életmentő rendszerekkel sem más olyan eszközökkel, amelyek veszélyeztethetnék emberek vagy állatok életét vagy egészségét, illetve esetleg anyagi károkat okozhatnak.

Telepítés - Előkészítés

Kapcsolja ki a kapcsolótáblán a villamos kapcsolóhoz csatlakoztatott biztosítékot. Kapcsolja többször be és ki a fényszóró kapcsolót, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nem áramlik benne áram.

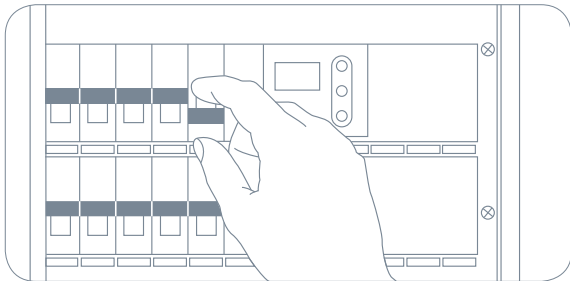


Telepítés - Helyiségek egyetlen fénykapcsolóval

① Távolítsa el az aktuális fénykapcsolót

Engedje el a meglévő fénykapcsolót, és húzza ki. Jegyezze fel a vezetékek aktuális bekötését, szükség esetén fényképezze le. A vezetékek dobozba vezetésének iránya, valamint a régi fénykapcsolón lévő felirat alapján általában egyszerűen kiderítheti, hogy melyik vezeték az aktuális árambemenet (**L**), és melyik vezet a fényforráshoz.




Az Eve Light Switch kapcsoló telepítésére kizárólag akkor nyílik mód, ha a dobozban nullás (N, általában kék) vezeték is megtalálható.

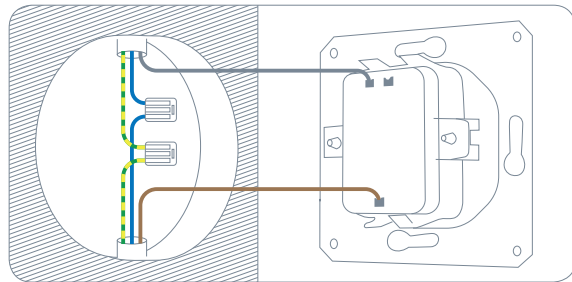



Jegyezze meg, hogy melyik vezeték van rácsatlakoztatva a régi fénykapcsoló bemenetére (**L**), például jelölje meg ragasztószalaggal. Ezután csatlakoztassa le a meglévő vezetékeket, és távolítsa el a régi kapcsolót.

② Csatlakoztassa az Eve Light Switch kapcsolót

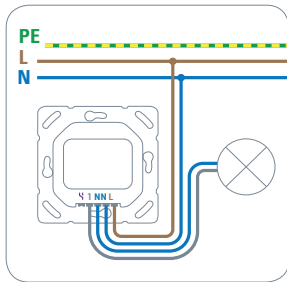

Az Eve Light Switch nem igényel semmilyen védővezeték / földelő vezeték csatlakozást (PE, általában zöld-sárga).

- **1:** Kimenet (fény)
- **N:** Nullás vezeték
Az Eve Light Switch fénykapcsolóhoz nullás vezetéket kell csatlakoztatni. A csatlakoztatott fényhez opcionálisan a nullás vezetéken keresztül egy másik hurok-bekötés is használható, helyettesítve ezzel a megfelelő szorítókapcsot. Ha a vezeték nem tartalmaz semleges vezetéket, az Eve Light kapcsoló nem kompatibilis ezzel a vezetékkel.
- **L:** Külső vezeték / fázis (áramvezető)
Ha nem biztos benne, hogy melyik vezeték van áram alatt, és melyik van rácsatlakoztatva a fényre, tegyen próbát az egyikkel. A bemenet (**L**) és a kimenet (**1**) közötti átkapcsolás nem károsítja az Eve Light Switch-et.

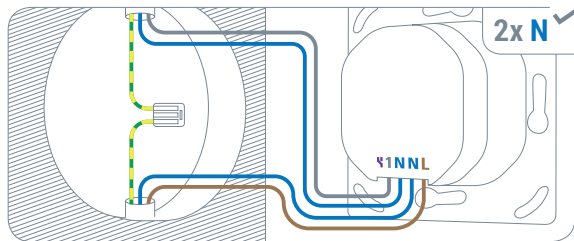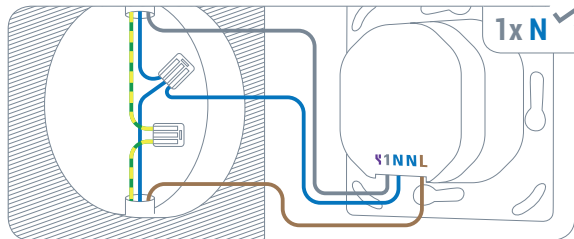

Telepítés - elosztódobozok használata


Több fénykapcsolóval ellátott helyiségekben az Eve Light Switch kapcsolót a lánc végén, közvetlenül a fény előtt használja. Ha nem biztos benne, hogy mely vezetéket használatosak, forduljon szakértőhöz.

1 Távolítsa el az aktuális fénykapcsolót

Engedje el a meglévő fénykapcsolót, és húzza ki. Jegyezze fel a vezetékek aktuális bekötését, szükség esetén fényképezze le. Általában a régi fénykapcsolón található felirat és annak segítségével derítheti ki, hogy mely vezetékek futnak be más fénykapcsolóból, és melyik vezeték fut a fénytest felé, hogy a dobozba mely irányból futnak be a kábelek.



Az Eve Light Switch kapcsoló telepítésére kizárólag akkor nyílik mód, ha a dobozban nullás (N, általában kék) vezeték található. Az Eve Light Switch kapcsolónak tartósan feszültség alatt lévő független vezetékre is szüksége van (L, általában barna).

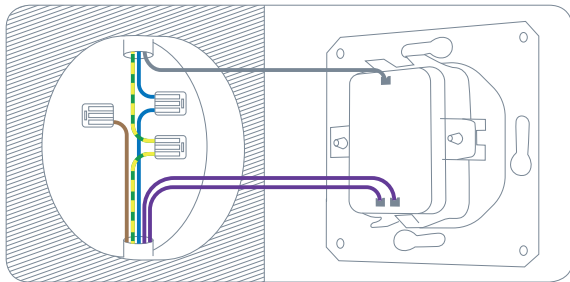

Ne felejtse el, melyik vezeték hova vezet, jelölje meg pl. ragasztószalaggal őket. Ezután csatlakoztassa le a meglévő vezetékeket, és távolítsa el a régi kapcsolót.

② Külső bemenet és funkciói



Az Eve Light Switch fénykapcsoló egy külső bemenettel rendelkezik, amely kompatibilis a több világítókapcsolóval rendelkező helyiségben található különféle konfigurációkkal. A telepítést követően az Eve alkalmazás segítségével beállítható, hogy az Eve Light Switch kapcsoló reagáljon-e ezen bemenet rövid impulzusaira (gombok) vagy állandó változtatásaira (kapcsolókra). A fény minden változáskor átkapcsol.

Az áram áramlási irányával szemben található kapcsolóktól függetlenül mindössze egyetlen dolgot kell szem előtt tartani: valamelyik hagyományos nyomógomb vagy kapcsoló benyomása esetén áramimpulzusra (gomb) van szükség, vagy meg kell változtatni a tápáramot (kapcsolót) a külső bemenethez csatlakoztatott vonalon. Az Eve Light Switch ezután átveszi a fénykapcsolást.




Mivel a nem használt kábel továbbra is képes elektromos áramot továbbítani, ügyeljen arra, hogy megfelelően szigetelve legyen, és hogy szülyesztett, például szorító kapoccsal ellátott dobozban legyen elhelyezve.

Mivel az Eve Light Switch kapcsoló a külső bemeneten bekövetkező bármilyen áramváltozásra reagál, kizárólag egyre van szüksége a meglévő váltó- vagy keresztcsatlakozású bekötő vezetékek körül, miután ezek felváltva szállítják az áramot, amikor aktiválásra kerül az áram áramlási irányával szemben található fénykapcsoló.

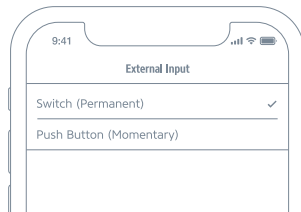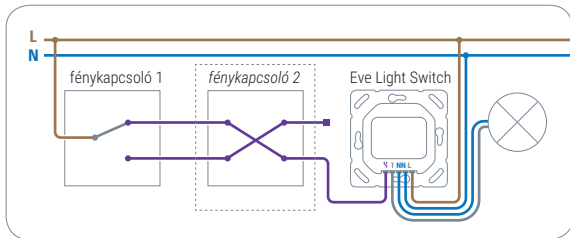

③ Csatlakoztassa az Eve Eve Light Switch kapcsolót

- **⚡**: Külső bemenet (kiegészítő fénykapcsoló)
- **N**: Nullás vezeték
Az Eve Light Switch fénykapcsolóhoz nullás vezetéket kell csatlakoztatni. A csatlakoztatott fényhez opcionálisan a nullás vezetéken keresztül egy másik hurok-bekötés is használható, helyettesítve ezzel a megfelelő szorítókapcsot. Ha a vezeték nem tartalmaz semleges vezetéket, az Eve Light kapcsoló nem kompatibilis ezzel a vezetékekkel.
- **1**: Kimenet (fény)
- **L**: Külső vezeték / fázis (áramvezető)
Az Eve Light Switch kapcsolónak folyamatosan feszültség alatt álló független vezetékre van szüksége. Ha nem biztos benne, hogy melyik vezeték van áram alatt, és melyik van rácsatlakoztatva a fényre, tegyen próbát az egyikkel. A bemenet (**L**) és a kimenet (**1**) közötti átkapcsolás nem károsítja az Eve Light Switch-et.

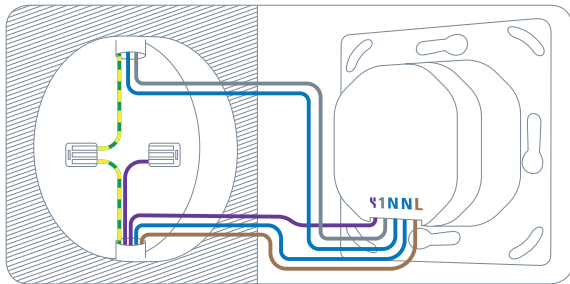





Az Eve Light Switch nem igényel semmilyen védővezeték / földelő vezeték csatlakozást (PE, általában zöld-sárga).

Telepítés

- ① Helyezze a tápegységet sülyesztett helyzetű dobozba, és rögzítse 3,2 x 25 mm-es csavarokkal (a csomagolás részét képező tartozék).
- ② Helyezze a mellékelt vagy már meglévő keretet a tápegységre, és rögzítse a szerelőkeretet a mellékelt csavarokkal.
- ③ Helyezze be a kapcsolóegységet, majd nyomja rá a kapcsolólapot.
- ④ Kapcsolja be a biztosítékdobozban az ennek a fénykapcsoló áramkörének fenntartott biztosítékot. Most már lehetősége van a fények be- és kikapcsolására az Eve Light Switch kapcsoló segítségével.




Ha a fény nem reagál, a bemeneti (L) és kimeneti (1) vezetékek fordítva lehetnek bekötve. Kövesse az Eve Light Switch eltávolítására vonatkozó útmutatót, és a folytatás érdekében változtasson a vezetékek bekötésein.

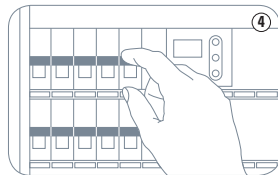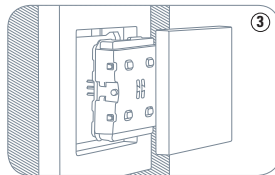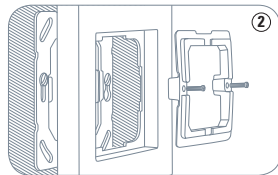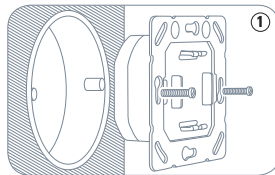

Beállítások

- Töltse le az App Store-ból az Eve alkalmazást.
- Nyissa meg az Eve alkalmazást, és kattintson az Add Accessory (Tartozék hozzáadása) gombra. Az Eve ekkor végigvezeti a beállítás folyamatán.

Ha már telepítette az Eve-t, nyissa meg a beállításait, és adja hozzá az Eve Light Switch-et.




Az Eve Light Switch kapcsoló hozzáadásához használja az útmutató végén található HomeKit kódot.

Élvezze a készüléket

Kapcsolja be a fényeit alkalmazás vagy Siri hangutasítás segítségével.




Az Eve Light Switch segítségével közvetlenül is felkapcsolhatja a fényt.

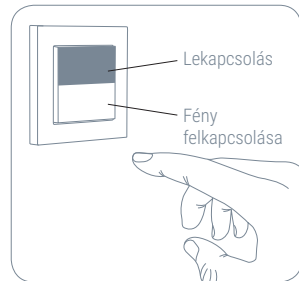


Ha az Eve Light Switch kapcsolót fordítva szerelte be, a beállításoknál megváltoztathatja a fel- és lekapcsolás irányát.

Reset

- ① A lap közepét kétoldalt egyenletesen húzva távolítsa el a kapcsolólapot.






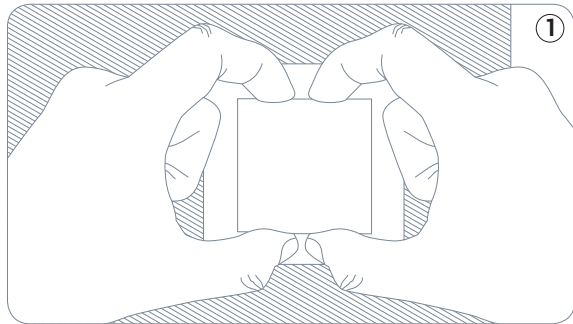


- ② Nyomja meg egyszerre 10 másodpercig mindkét bal oldali gombot.

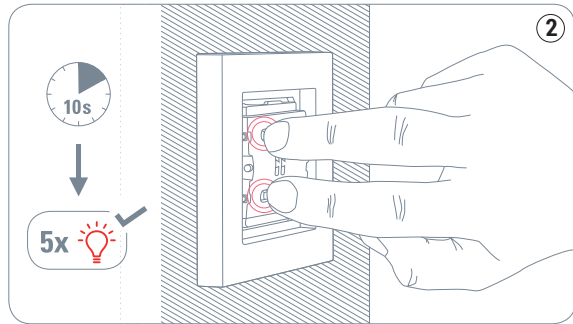


Szétszerelés

- ① Kapcsolja ki a kapcsolótáblán a fénykapcsolóhoz csatlakoztatott biztosítékot.
- ② Az Eve Light Switch kapcsoló többszöri be- és kikapcsolásával ellenőrizze le, hogy nem folyik-e áram a rendszerben.
- ③ A lap közepét kétoldalt egyenletesen húzva távolítsa el a kapcsolólapot.
- ④ A kapcsolóegység kiemeléséhez helyezzen csavarhúzót az egyes sarkokba, és egyenletesen feszítse ki.
- ⑤ Lazítsa meg a csavarokat, vegye ki a rögzítő részt és távolítsa el a keretet.
- ⑥ Most kiveheti a tápegységet a süllyesztett dobozból, és lecsatlakoztathatja a kábeleket.

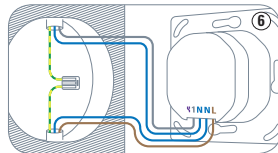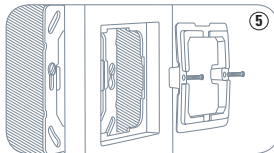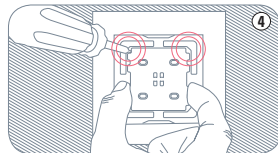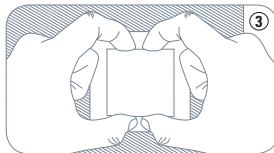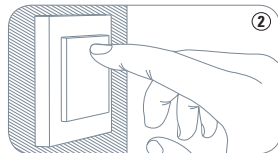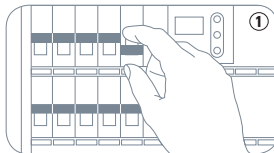

Oktató videó

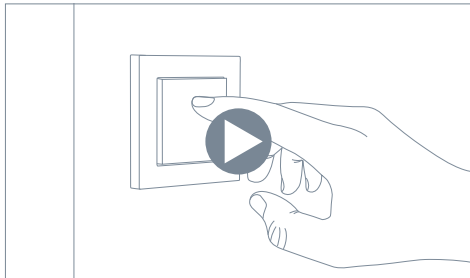

www.evehome.com/lightswitch-video

Kérjük, biztonságos helyen őrizze meg a HomeKit telepítő kódot. Szüksége van rá az Eve biztonságos hozzáadásához otthonához, és Önön kívül senki nem rendelkezik a másolatával.

Az Eve Systems társaság ezúton kijelenti, hogy ez a készülék megfelel a 2014/53/EK irányelv vonatkozó rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat a www.evehome.com/doc oldalon található.

Termék: 10EBC1701 •Típus: 20EBC1701 •Típus: 51EBC1701