
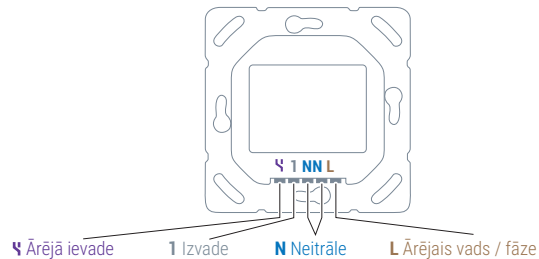


eve light switch @

Īsā lietošanas pamācība

Iepazīstieties ar Eve Light Switch

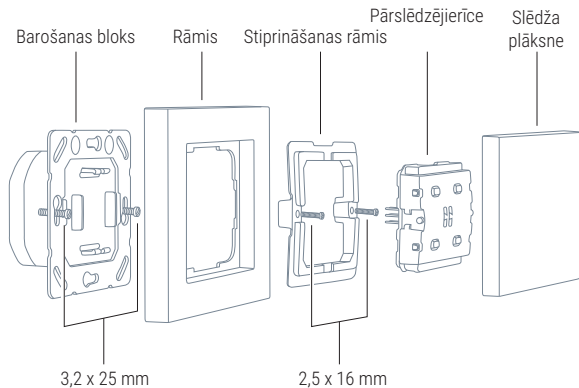

- Spriegums: 230 V~ 50 / 60 Hz
- Komutācijas spēja: 5 A
- Pievienošanas spaiļes: 1,5 mm² cietā stieple
- Ārējā ievade: 230 V~
- Līdz ar sienas līmeni iebūvētās ligzdas izmēri: ø 60 mm, min. dziļums 35 mm
- Apkārtējā temperatūra: no -10 °C līdz 50 °C
- Darba mitrums: maks. 85% rH, nekondensētais
- Aizsardzības klase: IP30
- Frekvenču diapazons: 2402 - 2480 MHz
- Maks. RF jauda (EIRP): < 4 dBm

Lietošanas sākšana



UZMANĪBU – Elektrotrieciena risks!

Pievienot, uzstādīt un iestatīt ierīci Eve Light Switch drīkst tikai pilnvaroti elektriķi. Pirms uzstādīšanas pārliedzinieties, ka sistēma ir atvienota no elektrotīkla!


Ierīci Eve Light Switch izmanto, lai tieši pārslēgtos starp pastāvīgi pievienotiem elektrības patērētājiem, kuru barošanas spriegums ir 230 V~. Konkrēti, tie ietver apgaismes ierīces un ventilāciju, bet neietver elektriskos sildītājus, kontaktligzdas un jebkāda veida sadzīves tehniku.

Ierīce Eve Light Switch ir paredzēta izmantošanai māsaimniecības un citos stacionārajos elektrotīklos. Pirms uzstādīšanas pārliedzinieties par piemērotību, iepazīstoties ar tehniskajiem datiem un ekspluatācijas nosacījumiem.

Ierīci Eve Light Switch nedrīkst lietot apvienojumā ar dzīvības uzturēšanas iekārtām un citām ierīcēm, kas var apdraudēt cilvēku vai dzīvnieku dzīvību vai radīt mantas bojājumu risku.

Uzstādīšana – sagatavošana

Drošinātāju skapī izslēdziet drošinātāju, kas savienots ar gaismas slēdzi. Vairākas reizes ieslēdziet un izslēdziet gaismas slēdzi, lai pārbaudītu, vai caur to neplūst strāva.

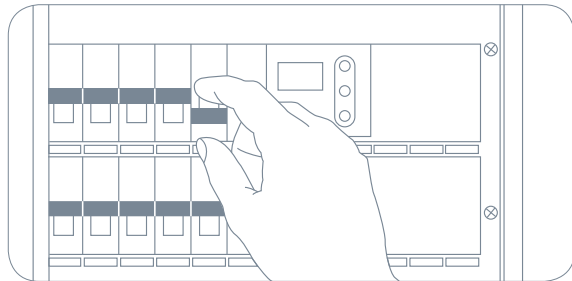


Uzstādīšana – telpas ar vienu gaismas slēdzi

① Noņemiet esošo gaismas slēdzi

Atskrūvējiet esošā gaismas slēdža skrūves un izvelciet slēdzi. Atcerieties pašreizējo vadu stāvokli vai vajadzības gadījumā nofotografējiet to. To, kurš vads ir fāzes vads (L) un kurš ir savienots ar gaismas avotu, parasti var noteikt pēc virziena, no kura vadi ir ievadīti kārbā, un pēc apzīmējumiem uz vecā gaismas slēdža.




Ierīci Eve Light Switch var uzstādīt tikai, ja izvadā ir neitrāle (N, parasti zilā krāsā).

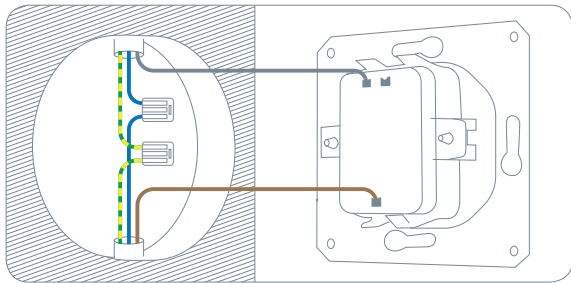



Iegaidzējiet, kurš vads ir savienots ar vecā slēdža ievadi, piemēram, atzīmējot to ar aptītu izolācijas lenti. Tad atvienojiet esošos vadus un noņemiet veco gaismas slēdzi.

② Pievienojiet ierīci Eve Light Switch

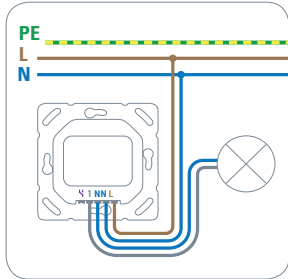

Ierīci Eve Light Switch nav nepieciešams pievienot pie aizsargvada / zemētājtroses (PE, parasti dzeltenā un zaļā krāsā).

- **1:** Izvade (gaismas avots)
- **N:** Neitrāle
Ierīci Eve Light Switch nepieciešams pievienot neitrālei. Kā variants pastāv iespēja izmantot otru savienojumu, lai izveidotu cilpu caur neitrāli pievienotam gaismas avotam, aizstājot atbilstošo spaili. Ja izvads nav aprīkots ar neitrāli, ierīce Eve Light Switch nav saderīga ar šo izvadu.
- **L:** Ārējais vads / fāze (strāvu nesošais vads)
Ja neesat pārliecināts, kurā vadā ir strāva un kurš ir savienots ar gaismas avotu, vienkārši izmēģiniet vienu. Sajaucot vietām ievadi (L) un izvadi (1), ierīce Eve Light Switch netiks bojāta.

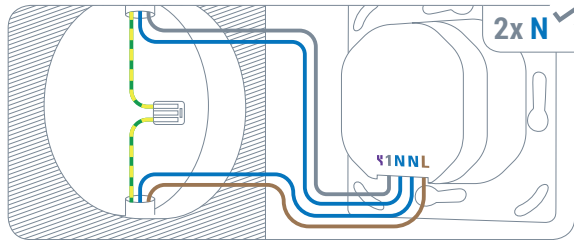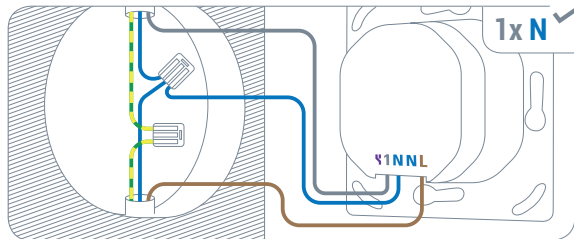

Uzstādīšana – izmantojot apakšstacijas


Telpās ar vairākiem gaismas slēdžiem uzstādiet ierīci Eve Light Switch ķēdes beigās tieši pirms gaismas avota. Ja neesat pārliecināts par to, kuri vadi tiek izmantoti, konsultējieties ar speciālistu.

1 Noņemiet esošo gaismas slēdzi

Atskrūvējiet esošā gaismas slēdža skrūves un izvelciet slēdzi. Atcerieties pašreizējo vadu stāvokli vai vajadzības gadījumā nofotografējiet to. To, kurš vads ir fāzes vads (**L**) un kurš ir savienots ar gaismas avotu, parasti var noteikt pēc virziena, no kura vadi ir ievadīti kārbā, un pēc apzīmējumiem uz vecā gaismas slēdža.



Ierīci Eve Light Switch var uzstādīt tikai, ja izvadā ir neitrāle (N, parasti zilā krāsā). Ierīcei Eve Light Switch nepieciešams arī vads, kurā pastāvīgi ir spriegums (L, parasti brūnā krāsā).

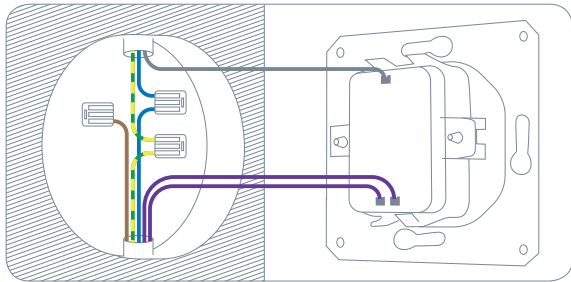

Izgaumējiet, ar ko katrs vads ir savienots, piemēram, atzīmējot tos ar izolācijas lenti. Tad atvienojiet esošos vadus un noņemiet veco gaismas slēdzi.

② Ārējā ievade un tās funkcija



Ierīcei Eve Light Switch ir ārējā ievade, lai nodrošinātu saderību ar dažādām konfigurācijām telpās ar vairākiem gaismas slēdžiem. Pēc uzstādīšanas varat izmantot lietotni Eve, lai iestatītu, vai ierīcei Eve Light Switch jāreaģē uz īsiem impulsiem (spiedpogas) vai pastāvīgām izmaiņām (slēdži) šajā ievadē. Veicot katras no šīm izmaiņām, gaisma tiks pārslēgta.

Neatkarīgi no slēdžiem, kas atrodas pirms ierīces, jums jāpatur prātā tikai viens: kad jūs nospiežat kādu citu no tradicionālajām pogām vai slēdžiem, līnijā kas savienota ar ārējo ievadi, tiek dots strāvas impulss (spiedpoga) vai notiek strāvas pievades izmaiņas (slēdzis). Tad jūsu gaismas avota pārslēgšanu pārņem ierīce Eve Light Switch.




Tā kā neizmantotajā vadā vēl aizvien var būt spriegums, nodrošiniet, lai tas būtu pienācīgi noizolēts un paslēpts līdz ar sienas līmeni uzstādītajā ligzdā, piemēram, terminālim.

Tā kā ierīce Eve Light Switch reaģē uz visām strāvas izmaiņām ārējā ievadē, jums vajadzīgs tikai viens no maiņstrāvas vai krusteniskā savienojuma pienākošajiem vadiem, jo tie nes strāvu pārmaiņus, kad ieslēgts pirms ierīces esošs gaismas slēdzis.

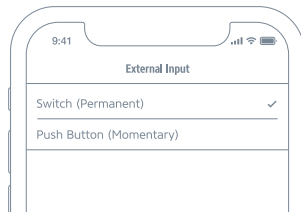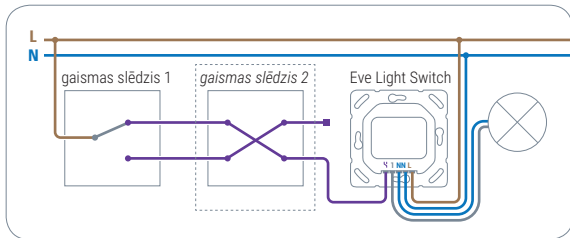

③ Pievienojiet ierīci Eve Light Switch

- **⚡**: Ārējā ievade (papildu gaismas slēdzis)
- **N**: Neitrāle
Ierīci Eve Light Switch nepieciešams pievienot neitrālei. Kā variants pastāv iespēja izmantot otru savienojumu, lai izveidotu cilpu caur neitrāli pievienotam gaismas avotam, aizstājot atbilstošo spaili. Ja izvads nav aprīkots ar neitrāli, ierīce Eve Light Switch nav saderīga ar šo izvadu.
- **1**: Izvade (gaismas avots)
- **L**: Ārējais vads / fāze (strāvu nesošais vads)
Ierīcei Eve Light Switch nepieciešams arī vads, kurā pastāvīgi ir spriegums. Ja neesat pārliecināts, kurā vadā ir strāva un kurš ir savienots ar gaismas avotu, vienkārši izmēģiniet vienu. Sajaucot vietām ievadi (**L**) un izvadi (**1**), ierīce Eve Light Switch netiks bojāta.

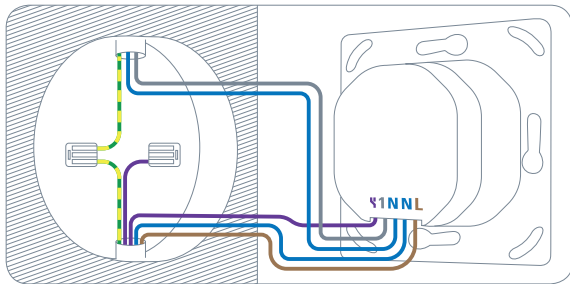





Ierīci Eve Light Switch nav nepieciešams pievienot pie aizsargvada / zemētājtroses (PE, parasti dzeltenā/zaļā krāsā).

Uzstādīšana

- 1 Ievietojiet barošanas bloku līdz ar sienas līmeni uzstādītajā ligzdā un nostipriniet to ar 3,2 x 25 mm skrūvēm (iekļautas komplektācijā).
- 2 Novietojiet komplektācijā iekļauto vai esošo rāmi uz barošanas bloka un nostipriniet stiprināšanas rāmi ar komplektācijā iekļautajām skrūvēm.
- 3 Ievietojiet pārslēdzējierīci un tad uzspiediet uz tās slēdža plāksni.
- 4 Drošinātāju skapī ieslēdziet drošinātāju, kas paredzēts šā gaismas slēdža ķēdei. Tagad gaismu vajadzētu varēt ieslēgt un izslēgt, spiežot ierīces Eve Light Switch slēdzi.




Ja gaismas avots nereaģē, iespējams, ka ir sajaukti vietām ievades (L) un izvades (1) vadi. Sekojiet ierīces Eve Light Switch demontāžas instrukcijām un samainiet vietām šo vadu pieslēgumu.

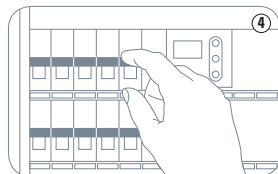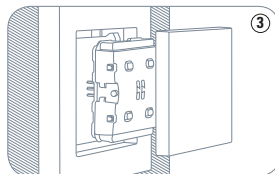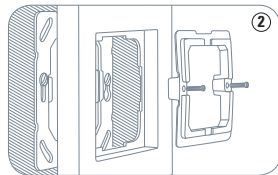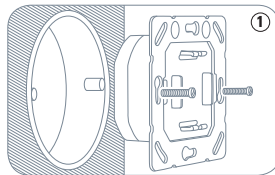

Iestatīšana

- Lejupielādējiet lietotni Eve veikalā App Store.
- Atveriet lietotni Eve un pieskarieties Add Accessory (Pievienot piederumu). Eve dos jums norādījumus, kas palīdzēs jums veikt iestatīšanu.


Lai pievienotu ierīci Eve Light Switch, izmantojiet HomeKit kodu, kas atrodams uz šīs rokasgrāmatas aizmugurējā vāka.



Lai pievienotu ierīci Eve Light Switch, izmantojiet HomeKit kodu, kas atrodams uz šīs rokasgrāmatas aizmugurējā vāka.

Izbaudiet


Ieslēdziet gaismas avotu, izmantojot lietotni vai Siri balss komandu. Gaismas avotu var ieslēgt arī tieši ar ierīces Eve Light Switch slēdzi.

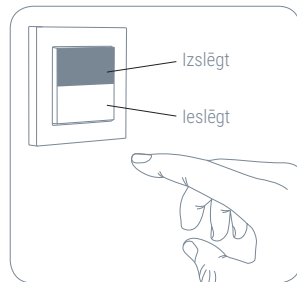


Ja esat uzstādījis ierīci Eve Light Switch otrādi, varat samainīt ieslēgšanas un izslēgšanas orientāciju piederumu iestatījumos.

Atiestatīšana

- ① Noņemiet slēdža plāksni, vienmērīgi no abām pusēm velkot vidējo plāksni.






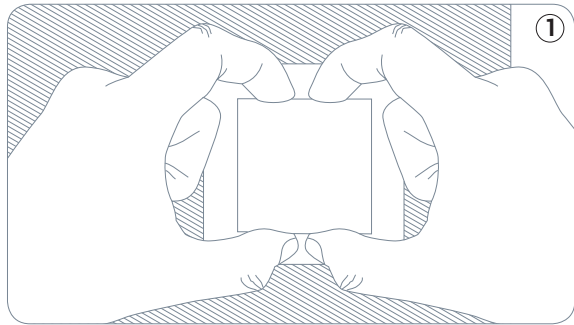


- ② Vienlaikus uz 10 sekundēm nospiediet abas pogas, kas atrodas kreisajā pusē.

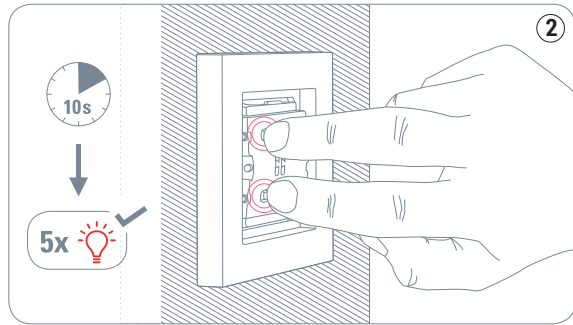


Demontāža

- ① Drošinātāju skapī izslēdziet ar gaismas slēdzi savienoto drošinātāju.
- ② Pārliecinieties, vai caur ierīci Eve Light Switch neplūst strāva, vairākas reizes to ieslēdzot un izslēdzot.
- ③ Noņemiet slēdža plāksni, vienmērīgi no abām pusēm velkot vidējo plāksni.
- ④ Izņemiet pārslēdzējierīci, ievietojot katrā stūrī skrūvgriezi un vienmērīgi izspiežot to ārā.
- ⑤ Atskrūvējiet skrūves, noņemiet stiprināšanas detaļu un noņemiet rāmi.
- ⑥ Tagad varat izņemt barošanas bloku no līdz ar sienu uzstādītās ligzdas un atvienot vadus.

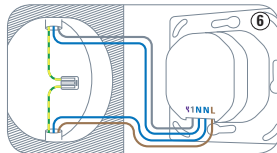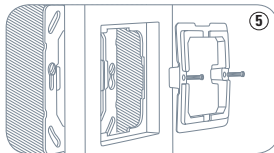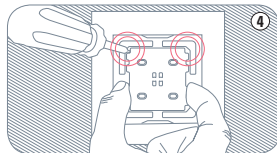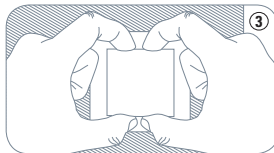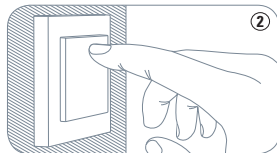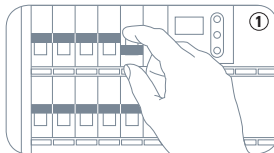

Video pamācība

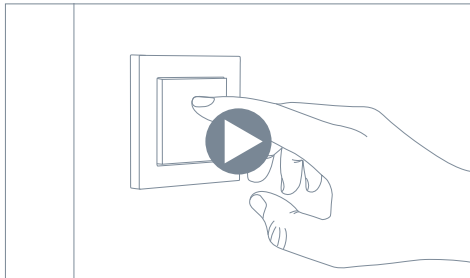

www.evehome.com/lightswitch-video

Lūdzu, glabājiet savu HomeKit iestatīšanas kodu drošā vietā. Tas jums vajadzīgs, lai droši pievienotu Eve savam mājoklim, un tas nav pieejams nevienam citam, izņemot jūs.

Eve Systems ar šo deklarē, ka šī ierīce atbilst Direktīvas 2014/53/EK pamatprasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem. Atbilstības deklarācija ir pieejama vietnē www.evehome.com/doc.

Izstrādājums: 10EBC1701 • Modelis: 20EBC1701 • Daļa: 51EBC1701