
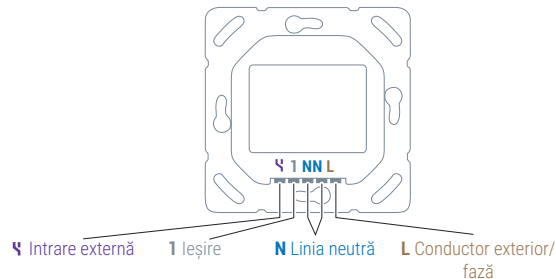


eve light switch @

Ghid de pornire rapidă

Vă prezentăm întrerupătorul de lumină Eve

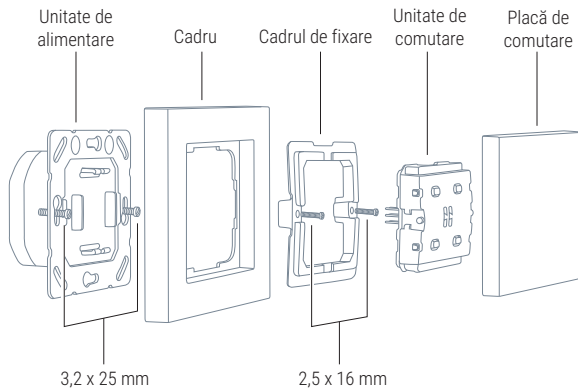

- Tensiune: 230 V~ 50 / 60 Hz
- Capacitate de comutare: 5 A
- Borne de conectare: cablu rigid de 1,5 mm²
- Intrare externă: 230 V~
- Dimensiuni priză încastrată: ø 60 mm, min. 35 mm adâncime
- Temperatură ambientală: Între -10°C și 50°C
- Umiditate de lucru: max. 85% rH, fără condens
- Grad de protecție: IP30
- Intervalul de frecvență: 2402 - 2480 MHz
- Putere RF max. (EPIR): < 4 dBm

Introducere



ATENȚIE - Risc de electrocutare!

Doar electricienii autorizați pot conecta, instala și configura întrerupătorul de lumină Eve. Înainte de instalare, asigurați-vă că sistemul este deconectat de la sursa de alimentare!


Întrerupătorul de lumină Eve este folosit pentru a comuta direct sarcinile electrice conectate permanent cu o tensiune de alimentare de 230 V~. În special, acestea includ iluminatul și ventilația și exclud încălzitoarele electrice, prizele și mașinile de orice tip.

Întrerupătorul de lumină Eve este conceput pentru utilizarea în cadrul instalațiilor casnice și a altor instalații fixe similare. Înainte de instalare, asigurați-vă că sunt respectate datele tehnice și condițiile de funcționare.

Întrerupătorul de lumină Eve nu trebuie folosit împreună cu sistemele pentru menținerea funcțiilor vitale sau alte dispozitive care pot pune viața sau sănătatea oamenilor și a animalelor într-o situație de risc sau deteriora proprietatea.

Instalare - Pregătire

În cutia de siguranțe, opriți siguranța conectată la întrerupătorul de lumină. Treceți întrerupătorul de lumină în poziția pornit și oprit de câteva ori pentru a vă asigura că nu este parcurs de curent.

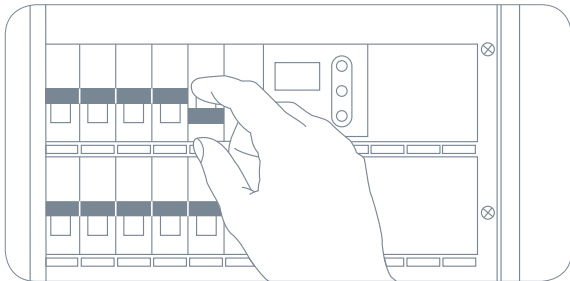


Instalare - camere cu un singur întrerupător de lumină

① Îndepărtarea întrerupătorului de lumină actual

Slăbiți întrerupătorul de lumină existent și îndepărtați-l. Observați cablajele existente și faceți o fotografie dacă este necesar. De obicei, vă puteți da seama ce linie este cea de intrare a curentului (**L**) și ce linie conduce la lumină în funcție de direcția de intrare a cablurilor în cutie și inscripția de pe întrerupătorul de lumină vechi.




Întrerupătorul de lumină Eve poate fi instalat doar dacă există o linie neutră (N, de obicei albastră) în priza dvs.

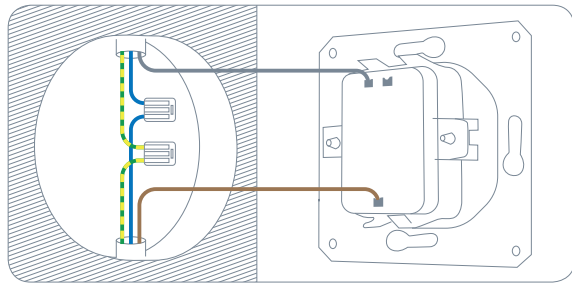



Rețineți ce linie este conectată la intrarea întrerupătorului vechi (**L**), prin marcarea cu bandă adezivă, de exemplu. Apoi deconectați cablajul existent și îndepărtați întrerupătorul de lumină vechi.

② Conectarea întrerupătorului de lumină Eve

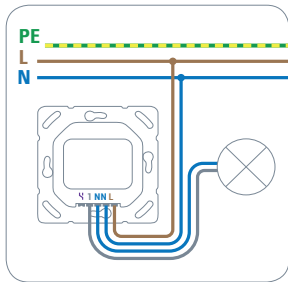

Întrerupătorul de lumină Eve nu necesită conectarea la un conductor de protecție/fir de împământare (PE, de obicei verde galben).

- **1:** ieșire (lumină)
- **N:** Linia neutră
Întrerupătorul de lumină Eve necesită conectarea unei linii de neutru. Opțional, poate fi folosită conexiunea secundară pentru a configura un circuit pe linia neutră pentru o lumină conectată, înlocuind o bornă corespunzătoare. Dacă priza nu este echipată cu o linie neutră, întrerupătorul de lumină Eve este incompatibil cu această priză.
- **L:** Conductor exterior / fază (linie purtătoare de curent)
Dacă nu sunteți sigur care linie se află sub tensiune și care este conectată la lumină, încercați una din ele. Comutarea intrării (**L**) și a ieșirii (**1**) nu va afecta comutatorul de lumină Eve.

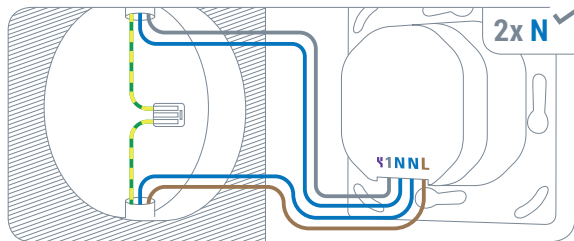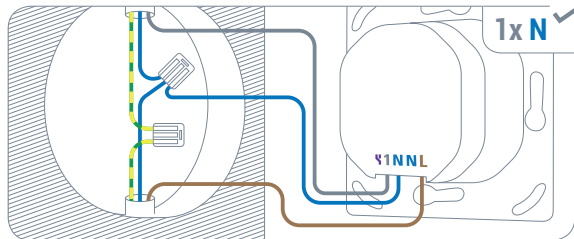

Instalare - utilizarea substațiilor


Utilizați întrerupătorul de lumină Eve în camere cu mai multe întrerupătoare de lumină la capătul circuitului chiar înainte de lumină. Consultați un specialist dacă nu sunteți sigur ce linii sunt în uz.

① Îndepărtarea întrerupătorului de lumină actual

Slăbiți întrerupătorul de lumină existent și îndepărtați-l. Observați cablajele existente și faceți o fotografie dacă este necesar. De obicei, puteți să vă dați seama ce linii provin de la alt întrerupător de lumină și ce linie conduce la lumină în funcție de direcția de intrare a cablurilor în cutie și inscripția de pe întrerupătorul de lumină vechi.



Întrerupătorul de lumină Eve poate fi instalat doar dacă există o linie neutră (N, de obicei albastră) în priza dvs. Întrerupătorul de lumină Eve necesită și o linie independentă aflată permanent sub tensiune (L, de obicei maro).

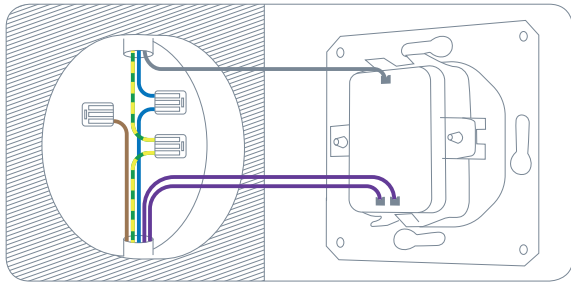

Rețineți ce linie merge în ce direcție, marcând-o cu bandă adezivă, de exemplu. Apoi deconectați cablajul existent și îndepărtați întrerupătorul de lumină vechi.

② Intrarea externă și funcția sa



Întrerupătorul de lumină Eve are o intrare externă pentru compatibilitate cu o varietate de configurări în camere cu mai multe întrerupătoare de lumină. După instalare, puteți folosi aplicația Eve pentru a seta dacă întrerupătorul de lumină Eve trebuie să reacționeze la impulsuri scurte (butoane) sau modificări constante (întrerupătoare) la această intrare. Lumina dvs. va fi comutată la fiecare modificare.

Indiferent de întrerupătoarele din amonte, trebuie să rețineți doar un lucru: când apăsați unul dintre celelalte butoane sau întrerupătoare tradiționale, trebuie să se declanșeze un impuls de curent (buton) sau o modificare în curentul aplicat (comutator) în linia conectată la intrarea externă. Atunci întrerupătorul de lumină Eve preia controlul asupra comutării luminii dvs.



Deoarece cablul nefolosit poate avea în continuare electricitate, asigurați-vă că este izolat și introdus suficient în priza încastrată, de exemplu cu o bornă.

Deoarece întrerupătorul de lumină Eve reacționează la fiecare modificare a curentului de la intrarea externă, aveți nevoie doar de una dintre liniile în intrare ale unei legături alternative sau în cruce existente, deoarece poartă alternativ curent când un întrerupător de lumină din amonte este acționat.

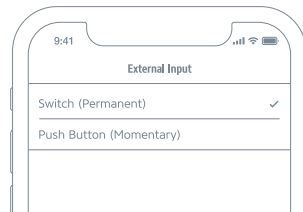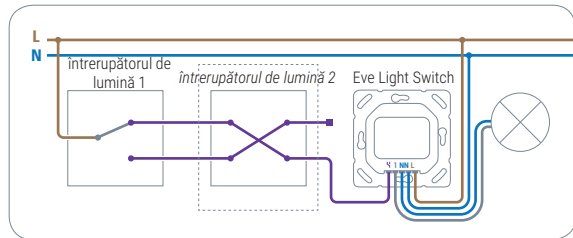

③ Conectarea întrerupătorului de lumină Eve

- **⚡**: Intrarea externă (întrerupător de lumină suplimentar)


- **N**: Linia neutră

Întrerupătorul de lumină Eve necesită conectarea unei linii de neutru. Opțional, poate fi folosită conexiunea secundară pentru a configura un circuit pe linia neutră pentru o lumină conectată, înlocuind o bornă corespunzătoare. Dacă priza nu este echipată cu o linie neutră, întrerupătorul de lumină Eve este incompatibil cu această priză.

- **1**: Ieșire (lumină)

- **L**: Conductor exterior / fază (linie purtătoare de curent)

Întrerupătorul de lumină Eve necesită o linie independentă aflată permanent sub tensiune. Dacă nu sunteți sigur care linie se află sub tensiune și care este conectată la lumină, încercați una din ele. Comutarea intrării (**L**) și a ieșirii (**1**) nu va afecta comutatorul de lumină Eve.

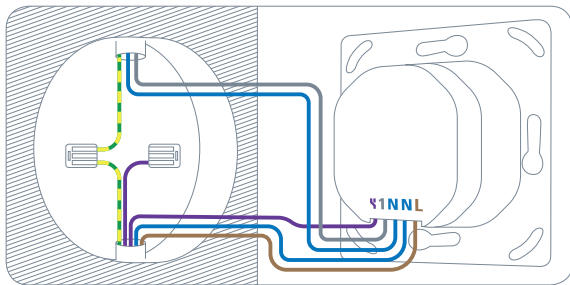





Întrerupătorul de lumină Eve nu necesită conectarea la un conductor de protecție/fir de împământare (PE, de obicei verde/galben).

Instalare

- 1 Introduceți unitatea de alimentare în priza încastrată și fixați-o cu șuruburile 3,2 x 25 mm (incluse).
- 2 Așezați cadrul furnizat sau existent pe unitatea de alimentare și fixați cadrul de fixare cu șuruburile furnizate.
- 3 Introduceți unitatea de comutare și apoi apăsați placa de comutare pe aceasta.
- 4 În cutia de siguranțe, porniți siguranța dedicată circuitului întrerupătorului de lumină respectiv. Acum trebuie să puteți aprinde și stinge lumina apăsând întrerupătorul de lumină Eve.




Dacă lumina nu reacționează, este posibil ca liniile de intrare (L) și ieșire (1) să fie inversate. Luați act de instrucțiunile de dezasamblare ale întrerupătorului de lumină Eve și schimbați conexiunea acestor linii pentru a continua.

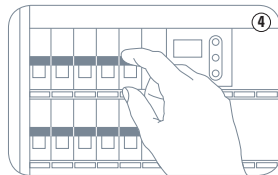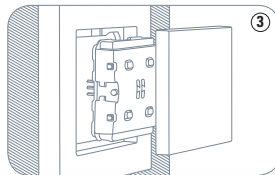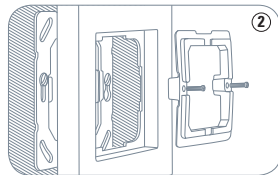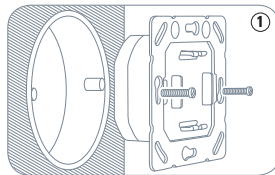

Configurare

- Descărcați aplicația Eve din App Store.
- Deschideți aplicația Eve și apăsați Add Accessory (Adăugare accesoriu). Eve vă va ghida pe parcursul procesului de configurare.


Dacă aveți Eve configurat deja, deschideți setările Eve și adăugați întrerupătorul de lumină Eve.



Pentru a adăuga întrerupătorul de lumină Eve, folosiți codul HomeKit de pe spatele acestui manual.

Utilizare plăcută


Aprindeți lumina folosind aplicația sau o comandă vocală Siri.
Puteți aprinde lumina și direct cu ajutorul întrerupătorului de lumină Eve.

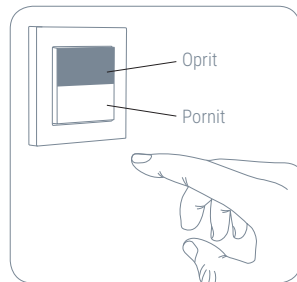


Dacă ați montat întrerupătorul de lumină Eve invers, puteți modifica orientarea oprit și pornit din setările accesoriilor.

Resetare

- ① Îndepărtați placa de comutare trăgând placa centrală uniform de pe ambele laturi.






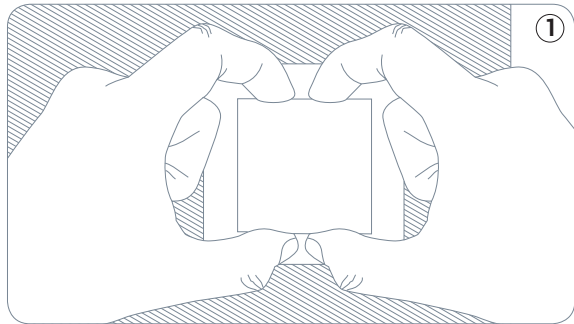


- ② Apăsați ambele butoane din stânga simultan timp de 10 secunde.

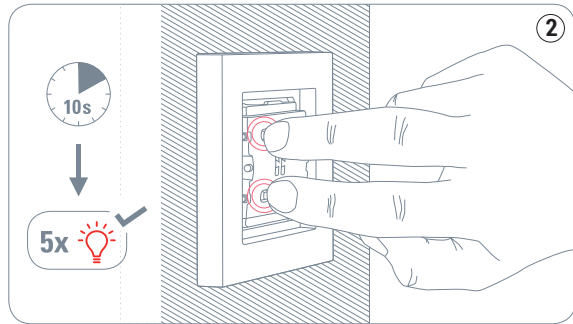


Dezasamblarea

- ① În cutia de siguranțe, opriți siguranța conectată la întrerupătorul de lumină.
- ② Asigurați-vă că nu există curent pornind și oprind întrerupătorul de lumină Eve de câteva ori.
- ③ Îndepărtați placa de comutare trăgând placa centrală uniform de pe ambele laturi.
- ④ Îndepărtați unitatea de comutare introducând o șurubelniță în fiecare dintre colțuri și scoțând-o uniform.
- ⑤ Slăbiți șuruburile, îndepărtați unitatea de fixare și îndepărtați cadrul.
- ⑥ Acum puteți scoate unitatea de alimentare din priza încastrată și deconecta cablurile.

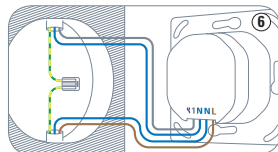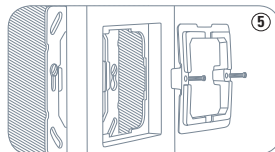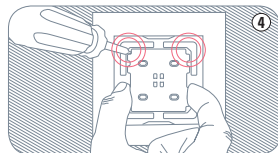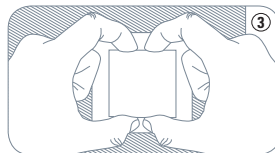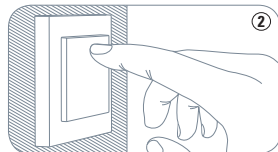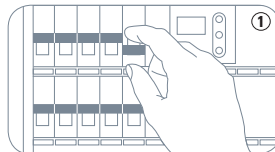

Tutorial video

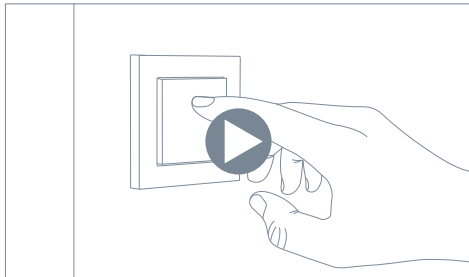

www.evehome.com/lightswitch-video

Păstrați codul de configurare HomeKit într-un loc sigur. Aveți nevoie de acesta pentru a adăuga în siguranță Eve în casa dvs., iar numai dvs. trebuie aveți o copie.

Prin prezenta, Eve Systems declară că dispozitivul respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/CE. Declarația de conformitate este disponibilă pe www.evehome.com/doc.

Produs: 10EBC1701 • Model: 20EBC1701 • Piesă: 51EBC1701