
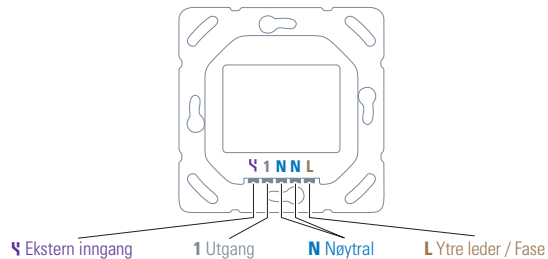


eve light switch @

Hurtigveiledning

Møt Eve Light Switch

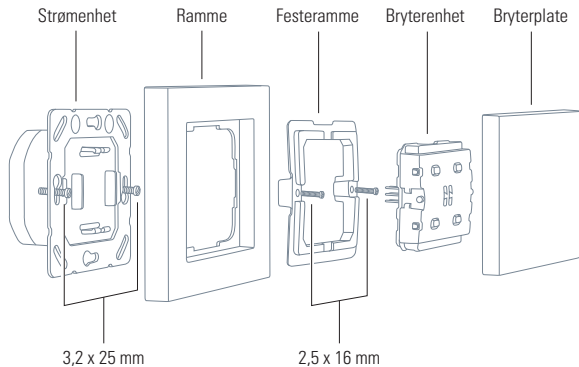

- Spenning: 230 V~ 50 / 60 Hz
- Strømstyrke: 5 A
- Tilkoblingskontakter: stiv tråd 1,5 mm²
- Ekstern inngang: 230 V~
- Dimensjoner for innfelt montering: ø 60 mm, min. 35 mm dybde
- Temperaturområde: -10 °C til 50 °C
- Luftfuktighet: max. 85 %, ikke-kondenserende
- Beskyttelsesnivå: IP30
- Frekvensområde: 2402 - 2480 MHz
- Maks. RF-effekt (EIRP) < 4 dBm

Kom i gang



ADVARSEL - Fare for elektrisk støt!

Tilkobling, installasjon og oppsett av Eve Light Switch må bare gjøres av autoriserte elektrikere. Kontroller at systemet ikke er tilkoblet strømkilde før installasjon!


Eve Light Switch brukes til å direkte bryte permanent tilkoblede strømbelastninger med en leveransespenning på 230 V~. Dette inkluderer spesielt belysning og ventilasjon, men ikke varmeelement, strømuttak eller noen typer maskiner.

Eve Light Switch er tiltenkt bruk i husholdning og lignende faste installasjoner. Kontroller egnethet ved å gå gjennom tekniske data og brukerforholdene i forkant av installasjonen.

Eve Light Switch må ikke brukes sammen med livreddende systemer eller andre enheter som kan medføre fare for liv og helse for mennesker eller dyr eller medføre fare for skade på eiendom.

Installasjon - Forberedelser

I sikringsskapet tar du ut sikringen som er tilkoblet lysbryteren. Slå lysbryteren av og på noen ganger for å sikre at det ikke går strøm i den.

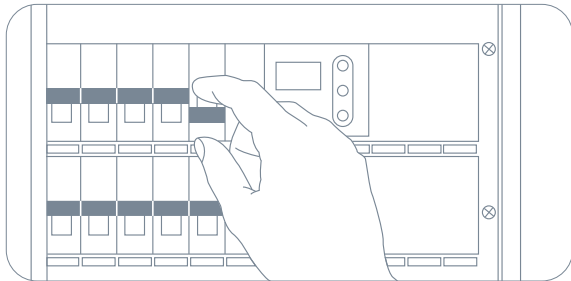


Installasjon - Rom med bare en lysbryter

① Fjern den gamle lysbryteren

Løsne den gamle lysbryteren og trekk den ut. Legg merke til kablingen, og ta et bilde om nødvendig. Du kan vanligvis avgjøre hvilken leder som tilfører innkommende strøm (L), og hvilken som går til belysningen ved å se hvilken retning ledningene går inn i boksen, og ved hjelp av markeringene på den gamle lysbryteren.




Eve Light Switch kan bare installeres dersom det er en nøytral leder (N, vanligvis blå) i kontakten.

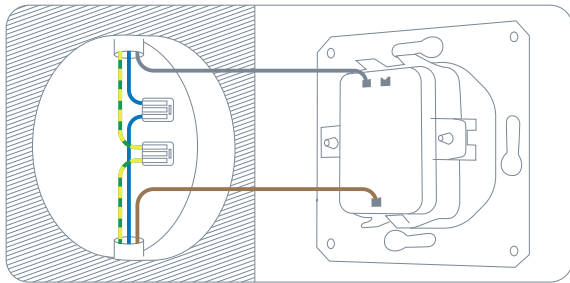


Husk hvilken leder som er tilkoblet innkommende strøm i din gamle lysbryter (L), for eksempel ved å markere den med tape. Koble deretter fra eksisterende ledninger og fjern den gamle lysbryteren.

② Koble til Eve Light Switch

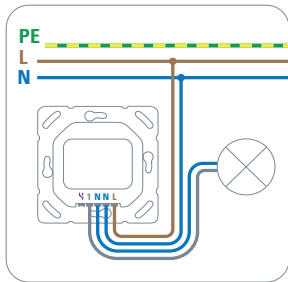

Eve Light Switch
krever ikke tilkobling til
beskyttelsesleder / jordleder
(PE, vanligvis grønn/gul).

- **1:** Utgang (lys)
- **N:** Nøytral leder
Eve Light Switch krever at en nøytral leder er tilkoblet. Som et alternativ kan den andre tilkoblingen føres gjennom nøytrallederen for en tilkoblet belysning, noe som erstatter tilsvarende terminal. Hvis kontakten ikke er utstyrt med en nøytral leder, vil ikke Eve Light Switch være kompatibel med denne kontakten.
- **L:** Ytre leder / fase (strømførende ledning)
Dersom du er usikker på hvilken ledning som er strømførende, og hvilken som er tilkoblet belysningen, kan du bare teste en. Å bytte om på inngang (**L**) og utgang (**1**) vil ikke ødelegge Eve Light Switch.

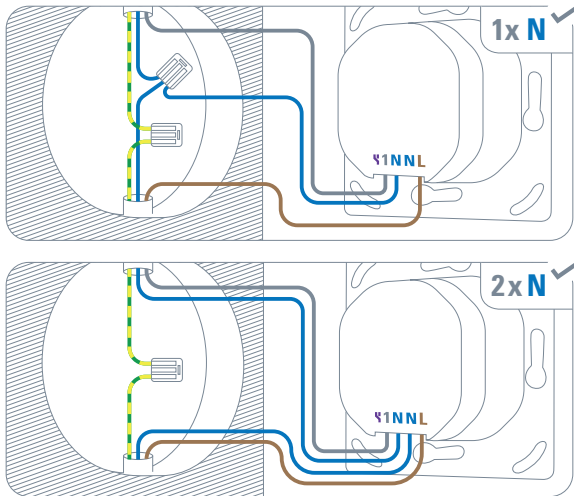

Installasjon – med ekstra brytere


I rom med flere lysbrytere skal Eve Light Switch plasseres sist i kjeden rett før belysningen. Konsulter med en spesialist dersom du er usikker på hvilke ledninger som er i bruk.

1 Fjern den gamle lysbryteren

Løsne den gamle lysbryteren og trekk den ut. Legg merke til kablingen, og ta et bilde om nødvendig. Du kan vanligvis avgjøre hvilken leder som kommer fra andre lysbrytere, og hvilke som går til belysningen ved å se hvilken retning ledningene går inn i kontakten, og ved hjelp av markeringene på den gamle lysbryteren.



Eve Light Switch kan bare installeres dersom det er en nøytral leder (N, vanligvis blå) i kontakten. Eve Light Switch krever også en uavhengig og konstant tilkoblet ledning (L, vanligvis brun).

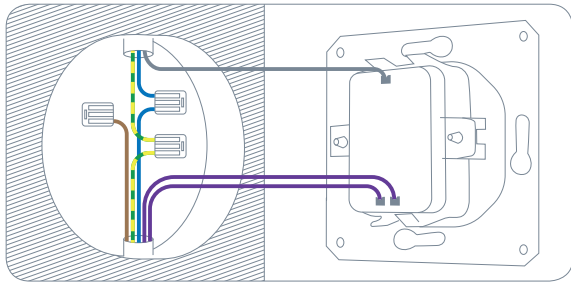

Husk hvilken som går hvor, for eksempel ved å markere dem med tape. Koble deretter fra eksisterende ledninger og fjern den gamle lysbryteren.

② Ekstern inngang og dennes funksjon



Eve Light Switch har en ekstern inngang for å være kompatibel med en rekke konfigurasjoner i rom med flere lysbrytere. Etter installasjon kan du bruke Eve-appen til å angi hvorvidt Eve Light Switch skal reagere på korte impulser (trykknapper) eller konstante endringer (brytere) på denne inngangen. Belysningen slås av eller på ved hver endring.

Uavhengig av eksisterende lysbrytere er det bare en ting du behøver å tenke på: når du trykker på en av de tradisjonelle knappene eller bryterne skal en strørimpuls (trykknapp) eller en endring i strømstyrken (lysbyrter) sendes til ledningen som er tilkoblet den eksterne utgangen. Eve Light Switch tar videre over å slå av og på belysningen.



Siden den ubrukte ledningen fremdeles kan være strømførende, må du sikre at den er tilstrekkelig isolert og oppbevart i den innfelte sokkelen, for eksempel med en terminal.

Siden Eve Light Switch reagerer på alle endringer i strømstyrken på den eksterne utgangen, trenger du bare en av de inngående ledningene fra en eksisterende veksler- eller krysstilkobling fordi de vekselvis er strømførende når en annen lysbryter i kjeden brukes.

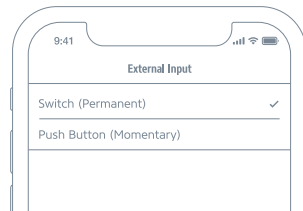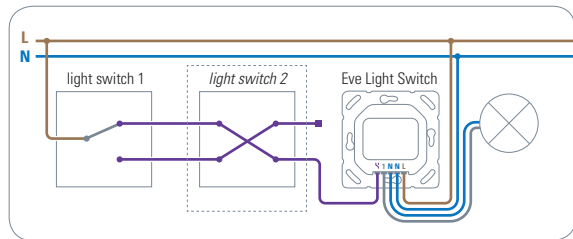

③ Koble til Eve Light Switch

- **⚡**: Ekstern inngang (ekstra lysbryter)


- **N**: Nøytral leder

Eve Light Switch krever at en nøytral leder er tilkoblet. Som et alternativ kan den andre tilkoblingen føres gjennom nøytrallederen for en tilkoblet belysning, noe som erstatter tilsvarende terminal. Hvis kontakten ikke er utstyrt med en nøytral leder, vil ikke Eve Light Switch være kompatibel med denne kontakten.

- **1**: Utgang (lys)

- **L**: Conductor externo / fase (línea con corriente)

Eve Light Switch krever en uavhengig og konstant tilkoblet ledning. Dersom du er usikker på hvilken ledning som er strømførende, og hvilken som er tilkoblet belysningen, kan du bare teste en. Å bytte om på inngang (**L**) og utgang (**1**) vil ikke ødelegge Eve Light Switch.

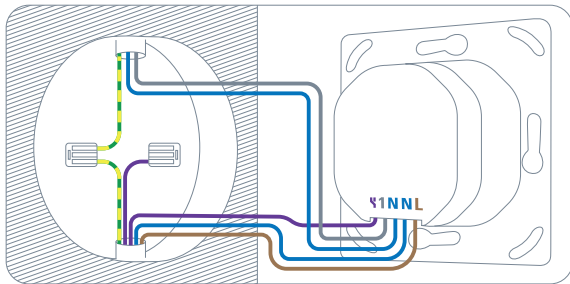





Eve Light Switch krever ikke tilkobling til beskyttelsesleder / jordleder (PE, vanligvis grønn/gul).

Installasjon

- ① Plasser strømenheten i den innfelte sokkelen og sikre den med 3,2 x 25 mm skruer (inkludert).
- ② Sett den medfølgende eller din eksisterende ramme på strømenheten og fest festerammen med medfølgende skruer.
- ③ Sett inn bryterenheten og trykk bryterplaten inn på den.
- ④ Sett inn sikringen til kursen i sikringsskapet. Du skal nå kunne slå av og på lyset ved å trykke på Eve Light Switch.




Hvis lyset ikke reagerer, kan det være at inngang (L) og utgang (1) er forvekslet. Les veiledningen for demontering av Eve Light Switch, og endre tilkoblingen av disse to ledningene.

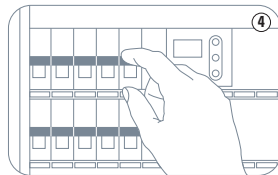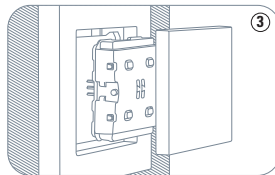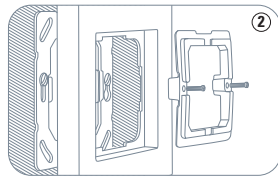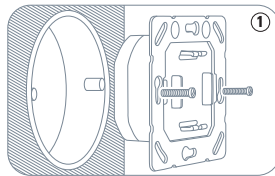

Oppsett

- Last ned Eve-appen fra appbutikken.
- Åpne Eve-appen og trykk Legg til tilbehør. Eve veileder deg nå gjennom oppsettet.

Hvis du allerede har satt opp Eve, åpner du innstillingene for Eve og velger legg til Eve Light Switch.




Bruk HomeKit-koden på baksiden av denne veiledningen for å legge til Eve Light Switch.

Nyt

Slå på lyset ved å bruke appen eller en talekommando for Siri.




Du kan også slå på lyset direkte ved hjelp av Eve Light Switch.

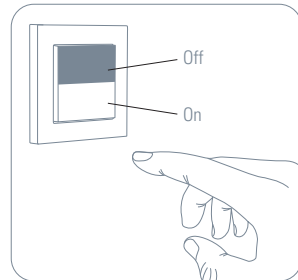


Hvis du har montert Eve Light Switch omvendt, kan du bytte om på plasseringen for av og på i innstillinger for tilbehør.

Tilbakestill

- ① Ta av bryterplaten ved å trekke i midtplaten likt på begge sider.






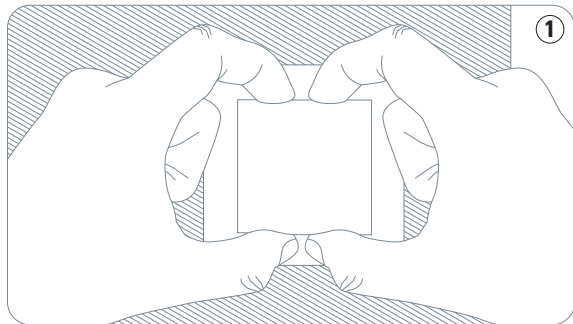


- ② Trykk og hold begge knappene til venstre samtidig i ti sekunder.

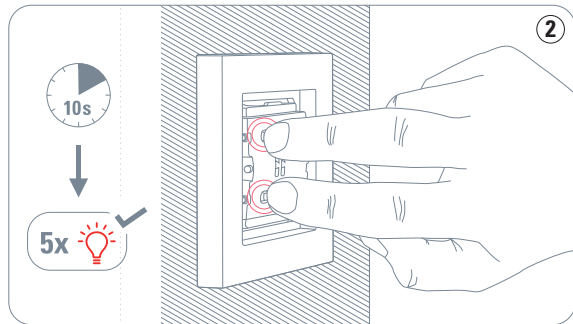


Demontering

- ❶ I sikringsskapet tar du ut sikringen som er tilkoblet lysbryteren.
- ❷ Kontroller at det ikke går strøm i bryteren ved slå Eve Light Switch av og på noen ganger.
- ❸ Ta av bryterplaten ved å trekke i midtplaten likt på begge sider.
- ❹ Fjern bryterenheten ved hjelp av en skrutrekker i hvert hjørne og trekke den jevnt ut.
- ❺ Løsne skruene, fjern feste-enheten og ta bort rammen.
- ❻ Nå kan du ta bort strømenheten fra den innebygde sokkelen og koble fra kablene.

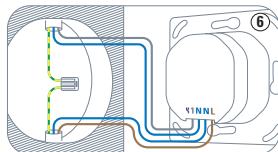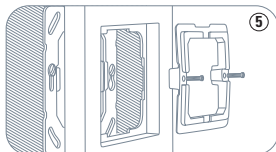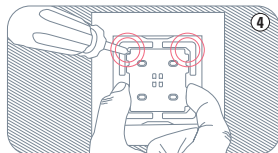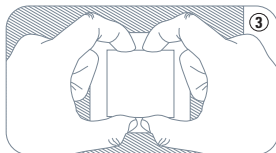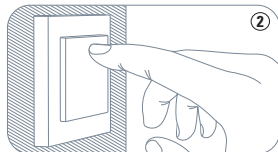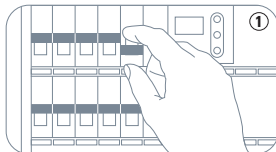

Videoopplæring

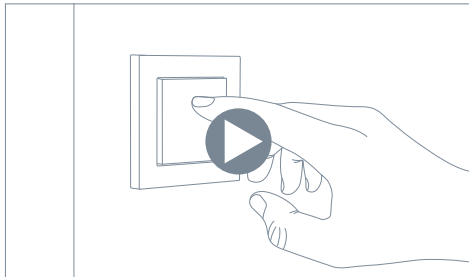

www.evehome.com/lightswitch-video

Oppbevar oppsettskoden for HomeKit på et sikkert sted. Du trenger den for å legge Eve til i hjemmet ditt, og ingen andre enn deg har denne.

Denne enheten er i overensstemmelse med de generelle kravene og andre relevante bestemmelser i 2014/53/EC-direktivet. Du kan laste ned erklæringen om overensstemmelse fra www.evehome.com/doc.

Product: 10EBW1701 • Model: 20EBW1701 • Part: 51EBW1701