
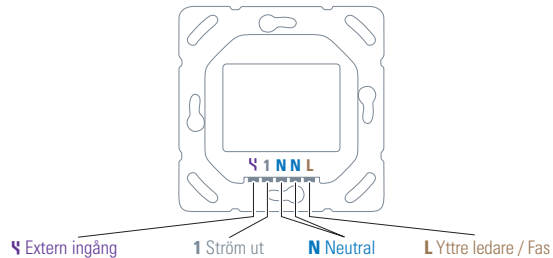


eve light switch @

Snabbstartsguide

Möt Eve Light Switch

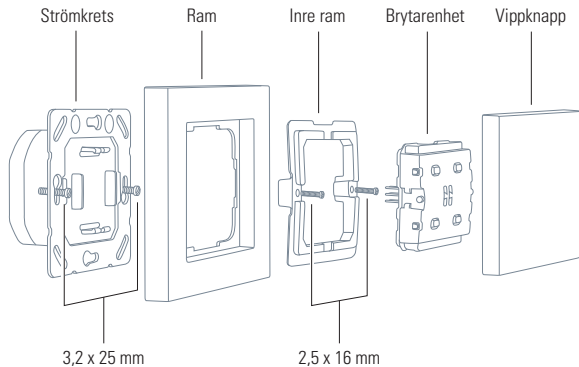

- Spänning: 230 V~ 50 / 60 Hz
- Ström: 5 A
- Anslutningskontakter: stel tråd 1,5 mm²
- Extern ingång: 230 V~
- Dimensioner infällt montage: ø 60 mm, min. 35 mm djup
- Omgivningstemperatur: -10 °C till 50 °C
- Luftfuktighet: max. 85% till 95%, ickekondenserande
- Skyddsnivå: IP30
- Frekvensområde: 2402 - 2480 MHz
- Max. RF-effekt (EIRP) < 4 dBm

Kom igång



VARNING - Risk för elektriska stötar!

Endast behöriga elektriker får ansluta, installera eller ställa in Eve Light Switch. Kontrollera att systemet är frånkopplat från strömförsörjningen innan installation!


Eve Light Switch kan direkt bryta permanent anslutna strömbelastningar med en leveransspänning om 230 V~. Dessa innefattar särskilt ljus och ventilation, men däremot inte värmeelement, eluttag eller några former av maskiner.

Eve Light Switch är utvecklad för användning i hushåll och liknande fasta installationer. Kontrollera lämpligheten genom att kontrollera de tekniska uppgifterna och installationsmiljön innan installationen.

Eve Light Switch ska ej användas tillsammans med livsuppehållande system eller andra enheter som kan riskera liv eller hälsa hos människa eller djur, eller riskera skada på egendom.

Installation - Förberedelser

Slå från säkringen som är ansluten till strömbrytaren i säkringsskåpet. Slå av och på strömbrytaren några gånger, för att säkerställa att strömmen är avstängd.

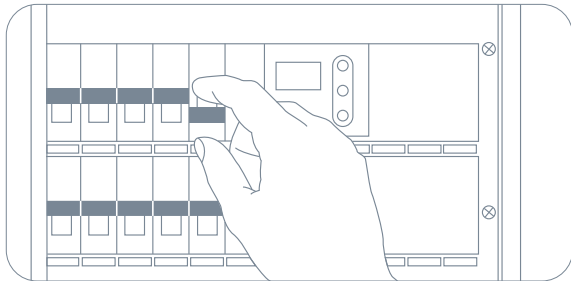


Installation - rum med en enda strömbrytare

① Ta bort den gamla strömbrytaren

Lossa på den befintliga strömbrytaren och dra ut den. Notera den aktuella installationen och ta en bild om så behövs. Det går normalt att avgöra vilken ledning som bär den inkommande strömmen (**L**) och vilken ledning som går till belysningen utifrån varifrån kablarna kommer till boxen och utifrån markeringarna på den gamla strömbrytaren.




Eve Light Switch kan endast installeras om det finns en neutralledare (N, vanligen blå) i uttaget.

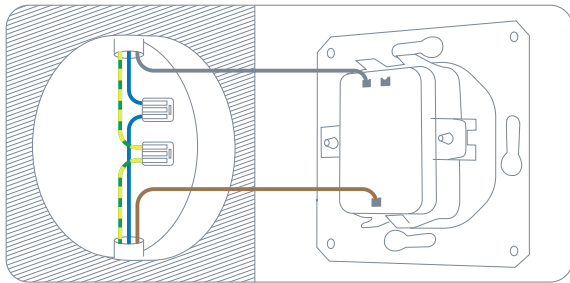



Notera vilken ledning som är ansluten till inkommande ström på den gamla strömbrytaren (**L**), till exempel genom att märka den med självhäftande tejp. Koppla sedan loss de befintliga ledningarna och ta bort den gamla strömbrytaren.

② Anslut Eve Light Switch

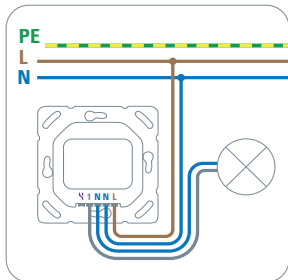

Eve Light Switch kräver inte någon anslutning till en skyddsledare / jordledare (PE, vanligen grön/gul).

- **1:** Ström ut (ljus)
- **N:** Neutralledare
Eve Light Switch kräver att en neutralledare är ansluten. Som ett alternativ kan den andra förbindelsen ledas genom neutralledaren för en ansluten belysning, vilket ersätter motsvarande terminal. Om uttaget saknar neutralledare går det inte att använda Eve Light Switch med uttaget.
- **L:** Yttre ledare / fas (strömbärande ledare)
Om du är osäker på vilken ledning som är strömförande och vilken som är ansluten till belysningen, testa en. Att byta plats på ström in (**L**) och ström ut (**1**) kommer inte att skada Eve Light Switch.

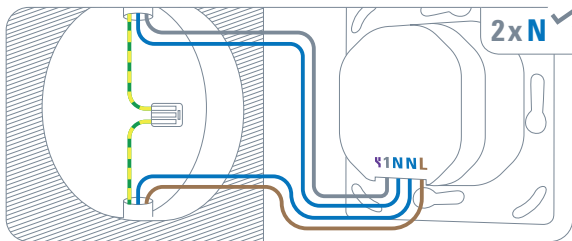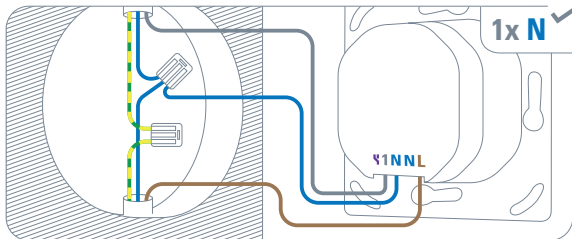

Installation – med understationer


I rum med flera strömbrytare ska Eve Light Switch placeras sist i kedjan, alldeles innan belysningen. Konsultera en specialist om du är osäker på vilka ledningar som används.

1 Ta bort den gamla strömbrytaren

Lossa på den befintliga strömbrytaren och dra ut den. Notera den aktuella installationen och ta en bild om så behövs. Det går normalt att avgöra vilken ledning som kommer från en annan strömbrytare och vilken ledning som går till belysningen utifrån varifrån kablarna kommer till strömkontakten och utifrån markeringarna på den gamla strömbrytaren.



Eve Light Switch kan endast installeras om det finns en neutralledare (N, vanligen blå) i uttaget. Eve Light Switch kräver även en oberoende och permanent strömförande ledning (L, vanligen brun).

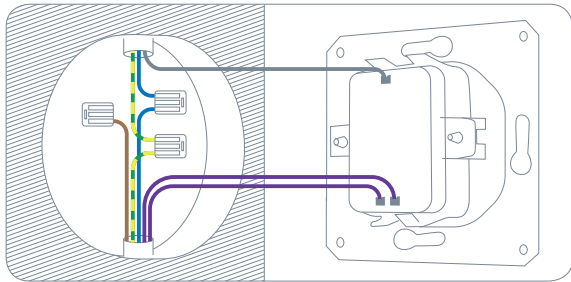

Notera vilken ledning som går vart, till exempel genom att markera den med självhäftande tejp. Koppla sedan loss de befintliga ledningarna och ta bort den gamla strömbrytaren.

② Den externa ingången och dess funktion



Eve Light Switch har en extern ingång för att fungera i olika konfigurationer i rum med flera strömbrytare. Efter installationen kan du ställa in om Eve Light Switch ska reagera på korta impulser (tryckknappar) eller konstanta förändringar (vippknappar) på denna ingång med hjälp av Eve-appen. Belysningen kommer att tändas eller släckas med varje ändring.

Oberoende av strömbrytarna uppströms behöver du bara tänka på en sak: när du trycker på en av dina vanliga knappar eller brytare ska en strömimpuls (tryckknapp) eller en ändring i strömstyrkan (strömbrytare) skickas till ledningen som är ansluten till den externa ingången. Eve Light Switch tar sedan över att tända och släcka belysningen.



Eftersom den ej använda ledningen fortfarande kan vara strömförande, kontrollera att den är isolerad och undanstoppad på lämpligt sätt i den infällda sockeln, till exempel med en terminal.

Eftersom Eve Light Switch reagerar på varje ändring i strömmen på den externa ingången behöver du endast en av de ingående ledningarna i en befintlig kors- eller alternerande anslutning, eftersom de växlar mellan att vara strömförande vid användning av en uppströms strömbrytare.

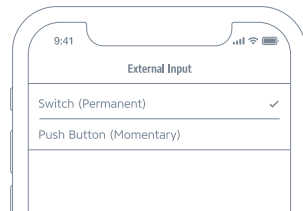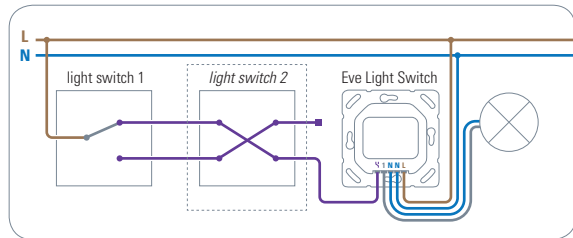

③ Anslut Eve Light Switch

- **⚡**: Extern ingång (ytterligare strömbrytare)


- **N**: Neutralledare

Eve Light Switch kräver att en neutralledare är ansluten. Som ett alternativ kan den andra förbindelsen ledas genom neutralledaren för en ansluten belysning, vilket ersätter motsvarande terminal. Om uttaget saknar neutralledare går det inte att använda Eve Light Switch med uttaget.

- **1**: Ström ut (ljus)

- **L**: Yttre ledare / fas (strömbärande ledare)

Eve Light Switch kräver en oberoende och permanent strömförande ledning. Om du är osäker på vilken ledning som är strömförande och vilken som är ansluten till belysningen, testa en. Att byta plats på ström in (**L**) och ström ut (**1**) kommer inte att skada Eve Light Switch.

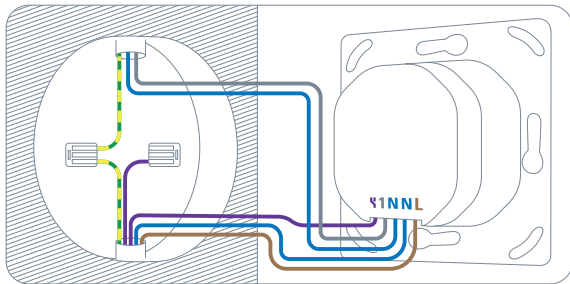





Eve Light Switch kräver inte någon anslutning till en skyddsledare / jordledare (PE, vanligen grön/gul).

Installation

- ① Placera strömkretsen i den infällda sockeln och fäst den med 3,2 x 25 mm-skruvarna (medföljer).
- ② Placera antingen den medföljande eller den befintliga ramen på strömkretsen, och fäst den inre ramen med de medföljande skruvarna.
- ③ Infoga brytarenheten och tryck sedan fast vipplappen på den.
- ④ Slå på den säkring som är knuten till strömkretsen för strömbrytaren i säkringsskåpet. Du ska nu kunna tända och släcka ljuset genom att trycka på Eve Light Switch.




Om belysningen inte tänds kan ledningarna för ström in (L) och ström ut (1) vara felkopplade. Läs anvisningarna för demontering av Eve Light Switch och fortsätt genom att ändra ledningarnas anslutningar.

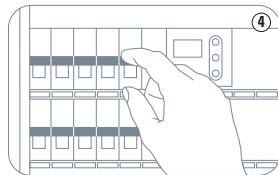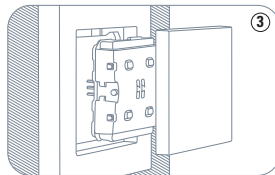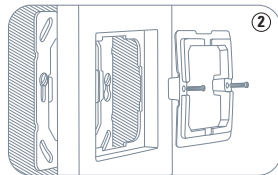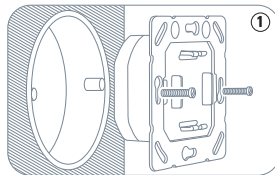

Inställning

- Hämta Eve-appen från App Store.
- Öppna Eve-appen och tryck på Lägg till tillbehör. Eve kommer att leda dig genom inställningarna.

Om du redan har installerat Eve, öppna inställningarna i Eve och välj att lägga till Eve Light Switch.




Lägg till Eve Light Switch med hjälp av HomeKit-koden på baksidan av dessa bruksanvisningar.

Njut

Sätt på belysningen via appen eller ett röstkommando till Siri.




Du kan även sätta på belysningen direkt via Eve Light Switch.

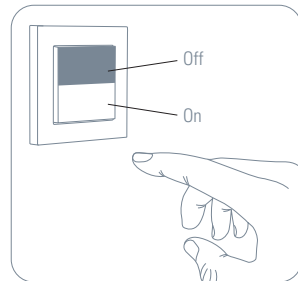


Om du monterade Eve Light Switch åt andra hållet kan du växla riktningen för av och på i inställningarna för tillbehöret.

Återställa

- ① Ta bort vippknappen genom att dra jämnt i centralplattan från båda sidor.






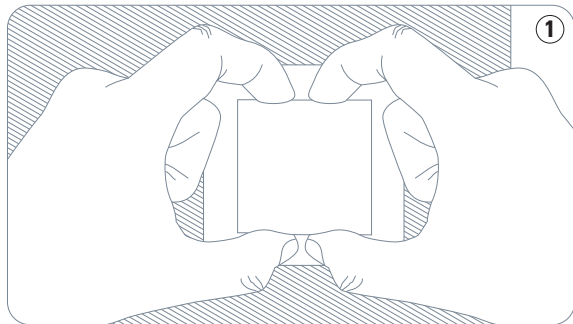


- ② Tryck in båda knapparna till vänster samtidigt i 10 sekunder.

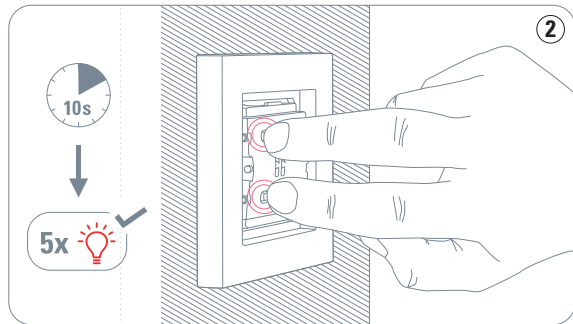


Demontering

- 1 Slå från säkringen som är ansluten till strömbrytaren i säkringsskåpet.
- 2 Slå av och på Eve Light Switch några gånger, för att säkerställa att strömmen är avstängd.
- 3 Ta bort vipplappen genom att dra jämnt i centralplattan från båda sidor.
- 4 Ta bort brytarenheten genom att föra in en skruvmejsel i vart och ett av hörnen och föra ut den på ett jämnt sätt.
- 5 Lossa på skruvarna, ta bort den inre ramen och ta bort ramen.
- 6 Ta bort strömkretsen från den infällda sockeln och koppla från kablarna.

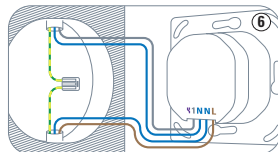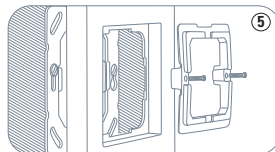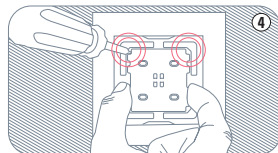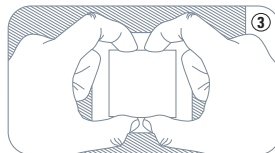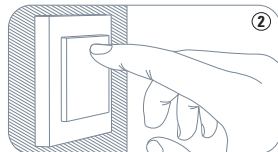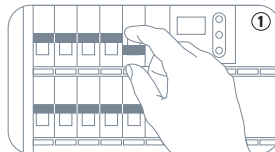

Videoföreläsning

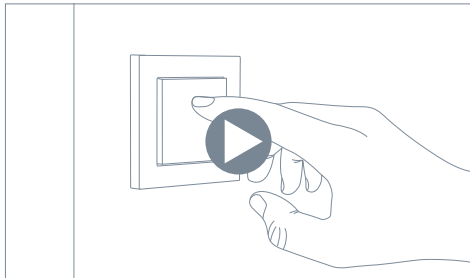

www.evehome.com/lightswitch-video

Se till att spara inställningskoden till HomeKit på en säker plats. Den krävs för att säkert lägga till Eve i ditt hem, och det är den enda kopian.

Denna enhet överensstämmer med de allmänna kraven och övriga relevanta bestämmelser i direktivet 2014/53/EC samt kraven. Hämta överensstämmelsedeklarationen från www.evehome.com/doc.

Product: 10EBW1701 • Model: 20EBW1701 • Part: 51EBW1701